


L-WORKSTATION U-WORKSTATION RETURN

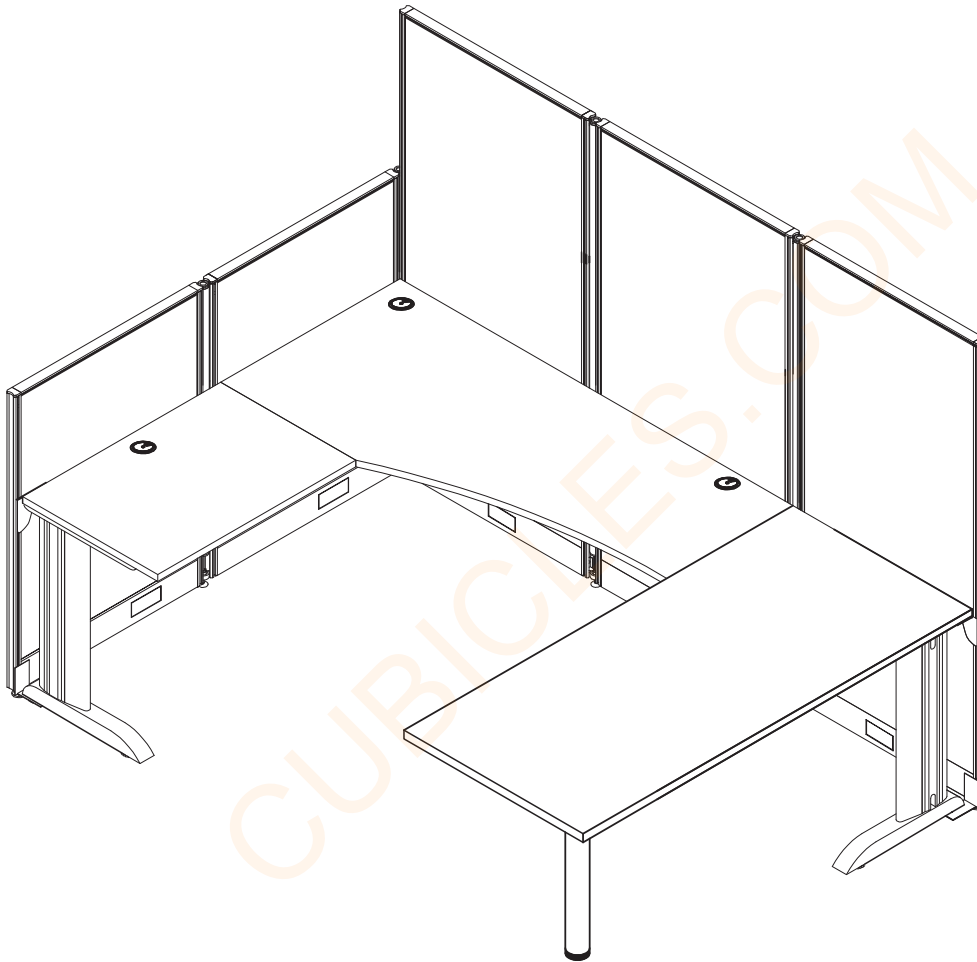

Your Office Will Never Be The Same!

888.442.8242

**WARNING**

PLEASE ASSEMBLE IN FINAL LOCATION, DO NOT MOVE AFTER ASSEMBLY. UNIT MUST BE DISASSEMBLED BEFORE RELOCATING, DO NOT MOVE WHILE ASSEMBLED. MOVING THE ASSEMBLED UNIT COULD CAUSE INSTABILITY, PRODUCT COLLAPSE AND/OR SERIOUS INJURY.

POR FAVOR REÚNASE EN LA POSICIÓN FINAL, NO MUEVE LA UNIDAD DESPUES DE ENSAMBLAJE. LA UNIDAD DEBE SER DESMONTADA ANTES DEL TRASLADO, NO MUEVA LA UNIDAD ENSAMBLADA. EL MOVIMIENTO DE LA UNIDAD ENSAMBLADA PODRÍA CAUSAR LA INESTABILIDAD, EL DESPLOME DEL PRODUCTO Y/O HERIDAS GRAVES.


VEUILLEZ L'ASSEMBLER DANS L'ENDROIT FINAL, NE SE DÉPLACENT PAS APRÉS L'ASSEMBLAGE. L'UNITÉ DOIT ÊTRE DÉMONTÉE AVANT LE DÉPLACEMENT, NE LE DÉPLACEMENT PAS TANDIS QU'ELLE EST ASSEMBELÉE. LE DÉPLACEMENT DE L'UNITÉ ASSEMBLÉE PEUT CAUSER L'INSTABILITÉ, L'EFFONDREMENT DE PRODUIT ET/OU LES DOMMAGES SÉRIEUX.

MAXIMUM RECOMMENDED WEIGHT LOADS

MAXIMUM WEIGHT: 100 LBS (45.3 KG)

PESO MÁXIMO: 100 LIBRAS (45.3 KILOGRAMO)

POIDS MAXIMUM: 100 LIVRES (45.3 KILOGRAMME)

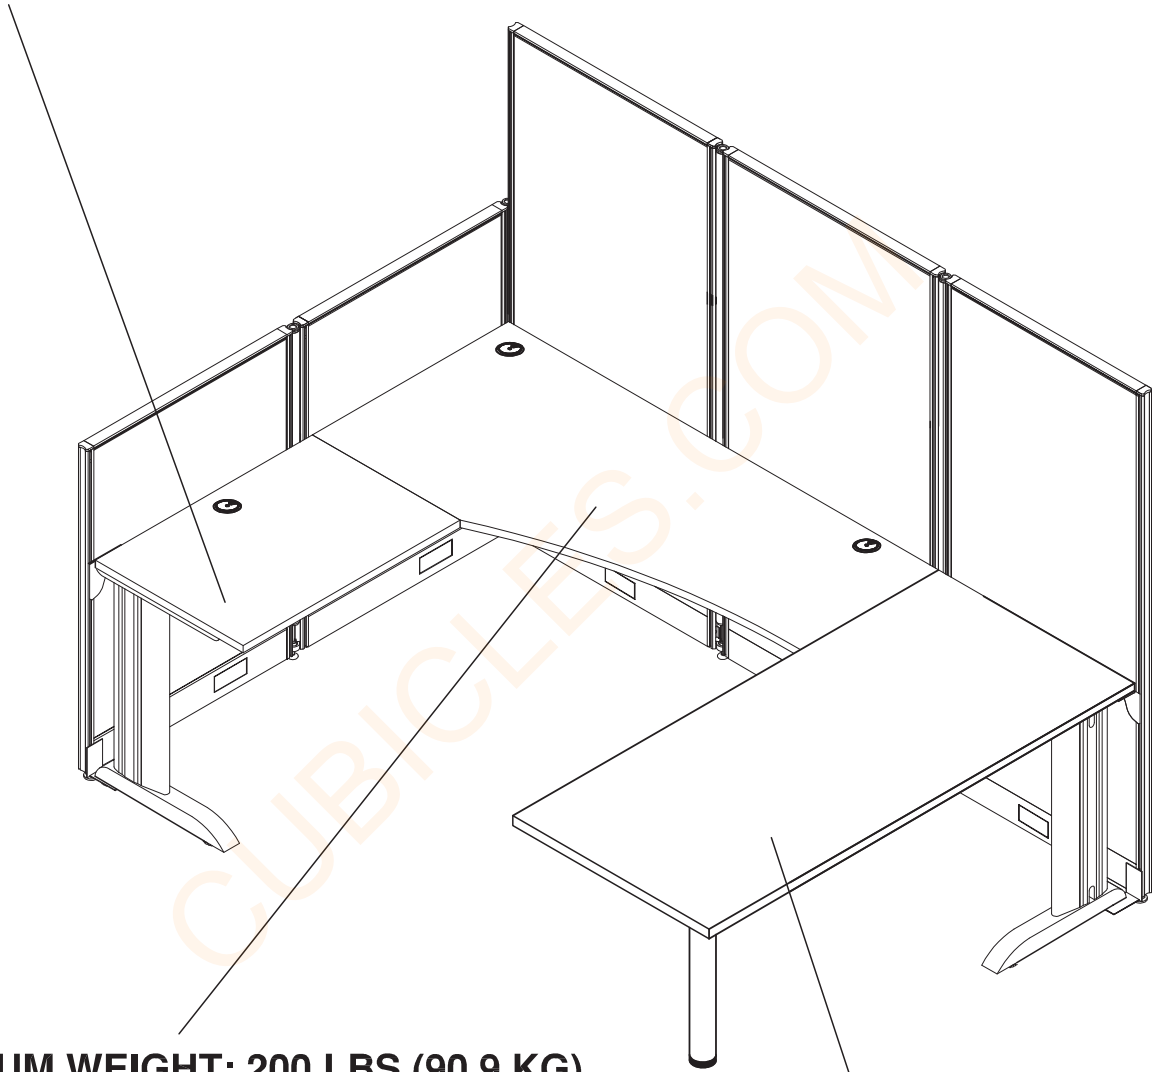

MAXIMUM WEIGHT: 200 LBS (90.9 KG)

PESO MÁXIMO: 200 LIBRAS (90.9 KILOGRAMO)

POIDS MAXIMUM: 200 LIVRES (90.9 KILOGRAMME)

MAXIMUM WEIGHT: 200 LBS (90.9 KG)

PESO MÁXIMO: 200 LIBRAS (90.9 KILOGRAMO)


POIDS MAXIMUM: 200 LIVRES (90.9 KILOGRAMME)

MAXIMUM RECOMMENDED WEIGHT LOADS

MAXIMUM WEIGHT: 100 LBS (45.3 KG)

PESO MÁXIMO: 100 LIBRAS (45.3 KILOGRAMO)

POIDS MAXIMUM: 100 LIVRES (45.3 KILOGRAMME)

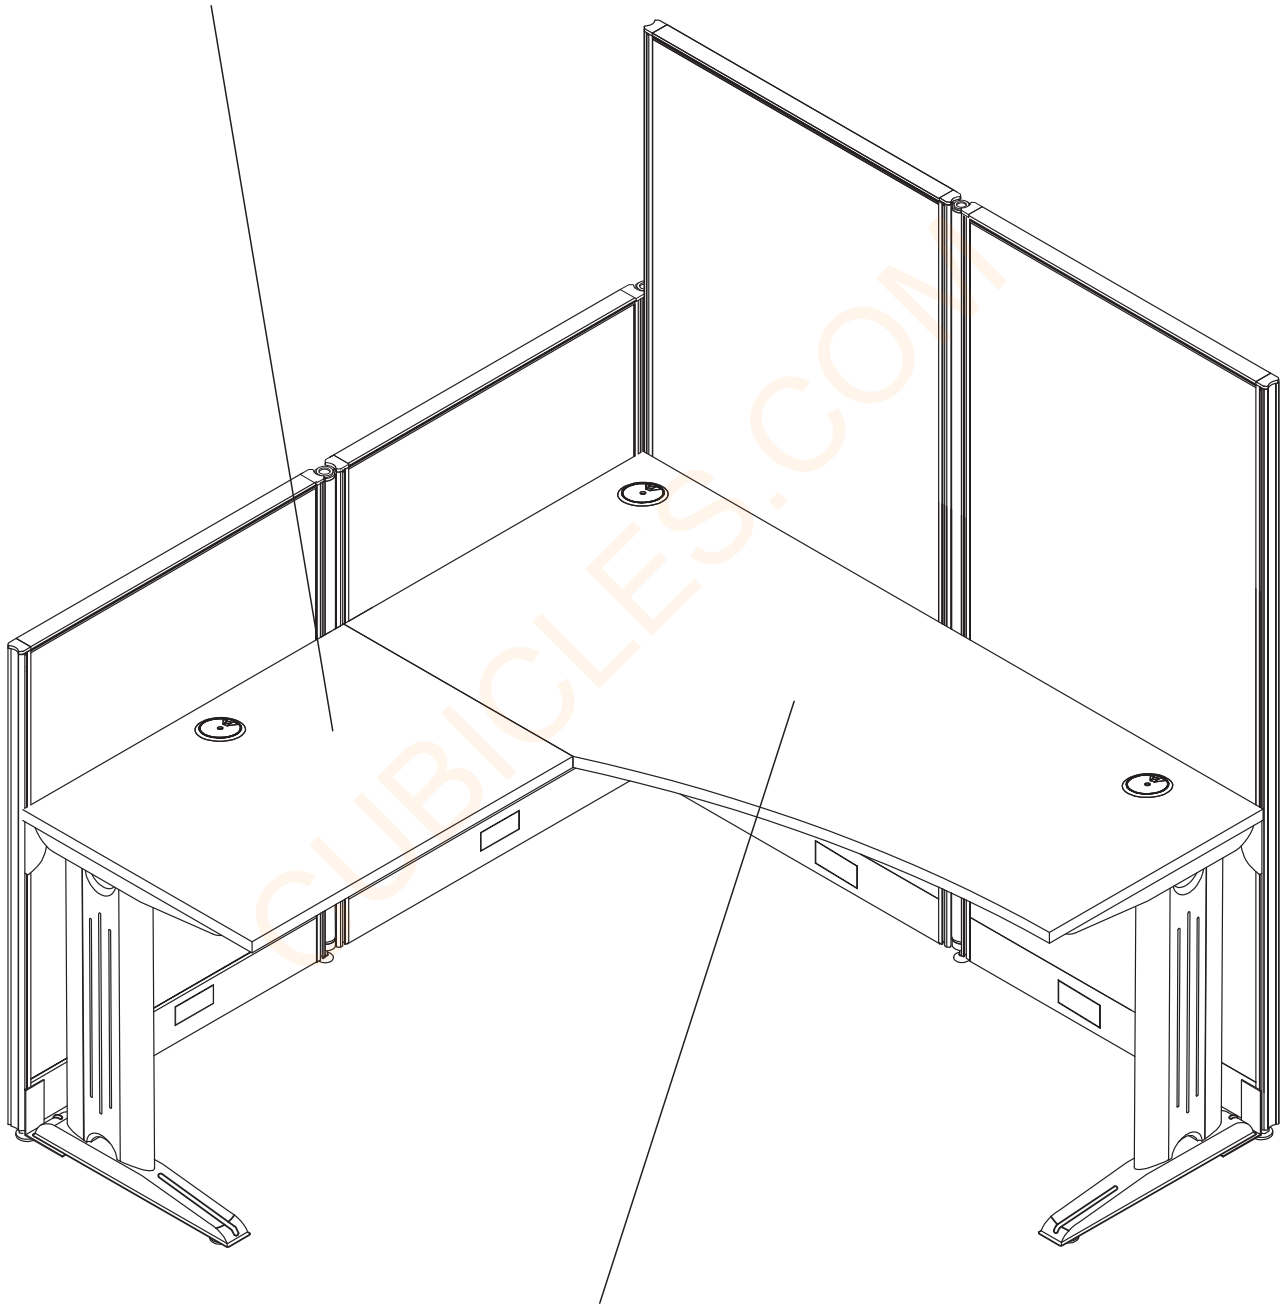



MAXIMUM WEIGHT: 200 LBS (90.9 KG)

PESO MÁXIMO: 200 LIBRAS (90.9 KILOGRAMO)

POIDS MAXIMUM: 200 LIVRES (90.9 KILOGRAMME)

EXPLODED VIEW

WC36494C/WC36894

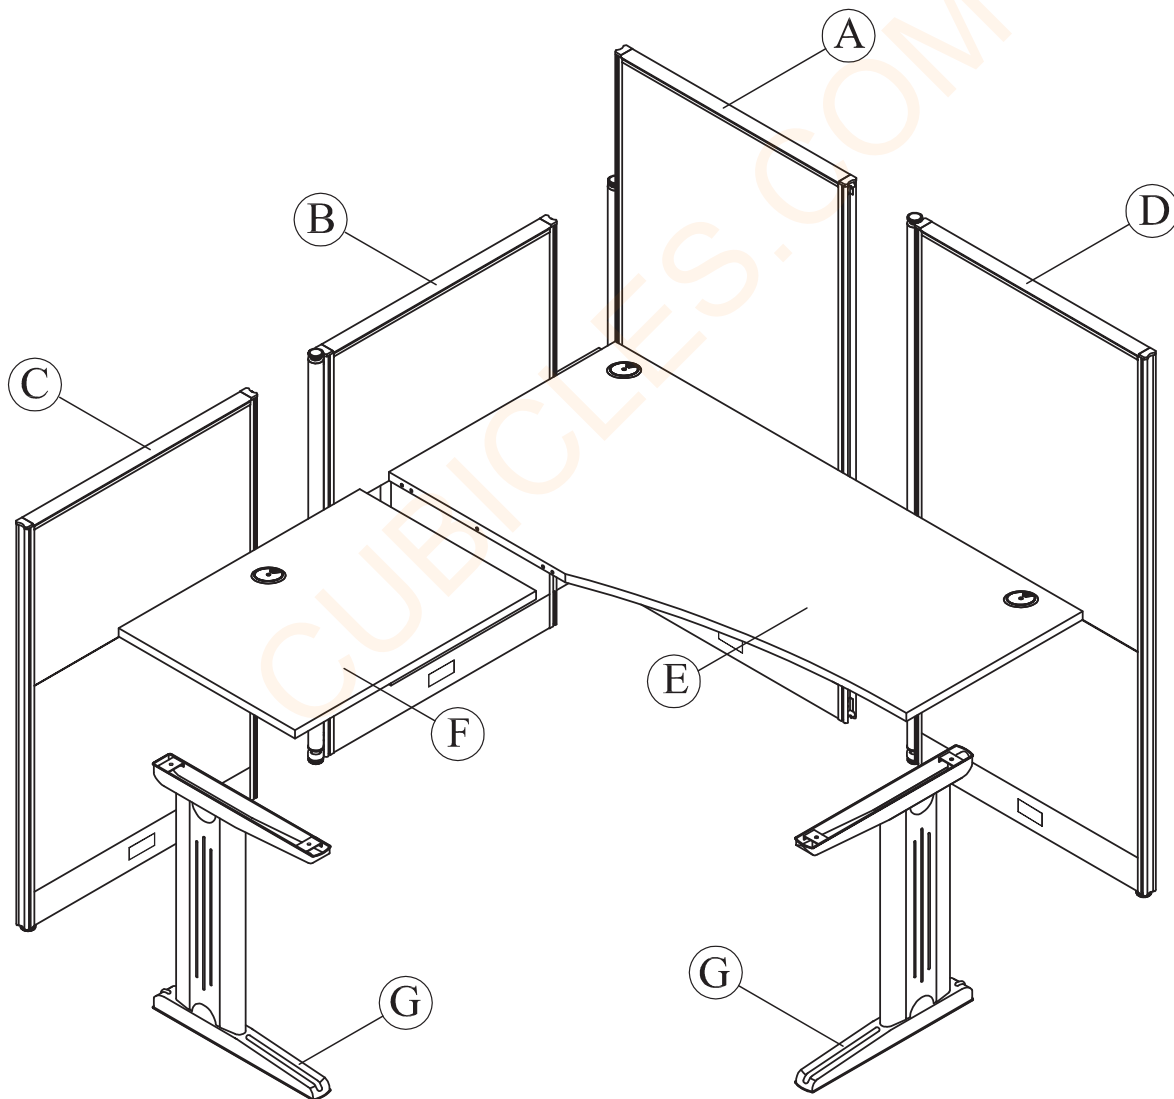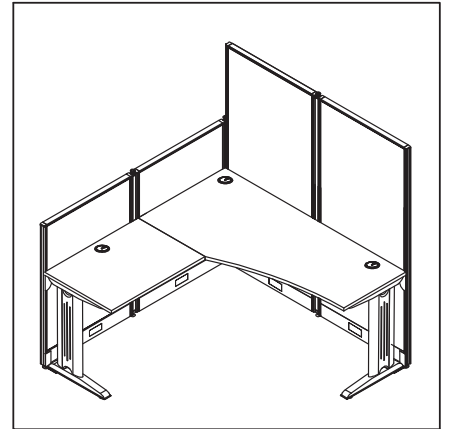

WC36494C

A	[1]	S146909
B	[1]	S146910
C	[1]	S146911
D	[1]	S153003
E	[1]	S148743
F	[1]	S148744
G	[2]	H150931

WC36894

A	[1]	S175252
B	[1]	S175257
C	[1]	S175258
D	[1]	S175259
E	[1]	S175260
F	[1]	S175261
G	[2]	H150931







FASTENERS

Fasteners are shown in actual size.

Los fijadores son demostrados en su tamaño actual.

Les attaches sont montrées dans l'échelle grandeur.


WC36494C/WC36894

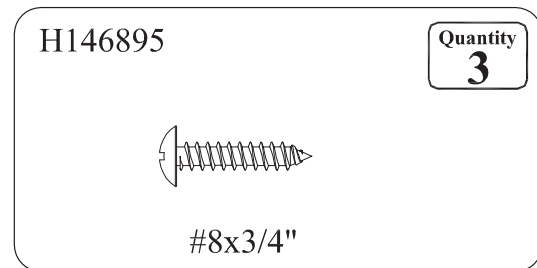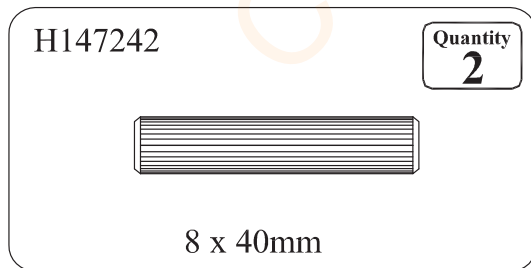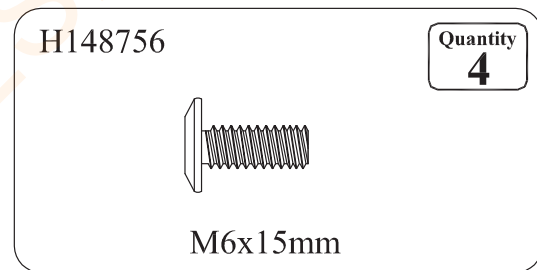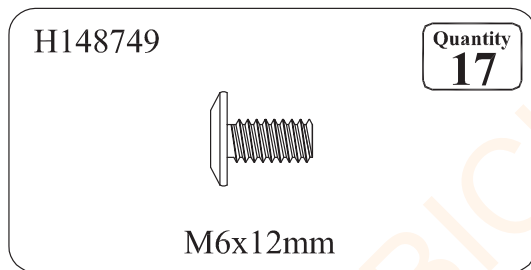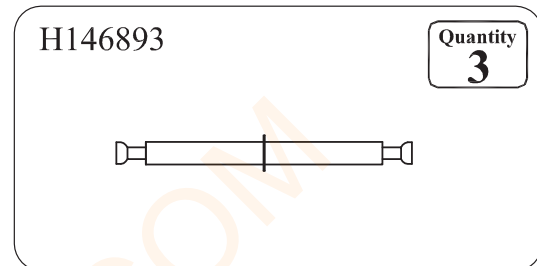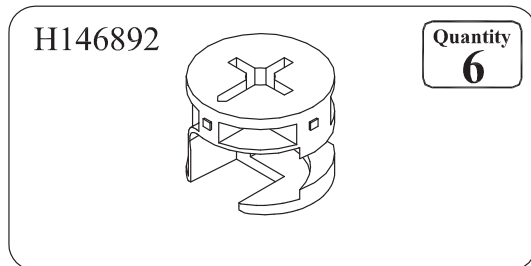

WC36494C/WC36894


H146904

Quantity
3

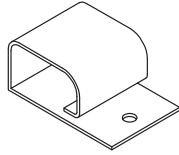


H148745

Quantity
2

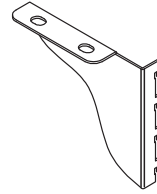


H148746

Quantity
2

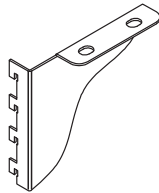


H148748

Quantity
1

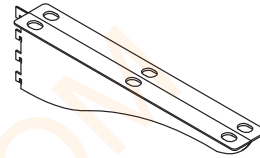


H148747

Quantity
1

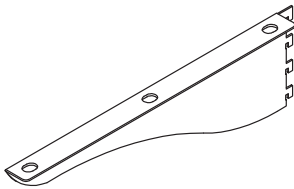


H146908

Quantity
1

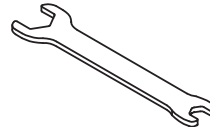


H146898

Quantity
1

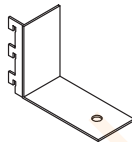

H146899

Quantity
1




H146907

Quantity
1




H27145

Quantity
1

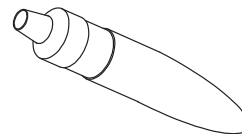


H153561

Quantity
3



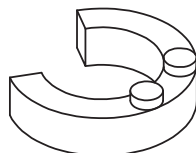




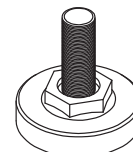

H146905


Quantity
2

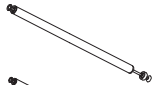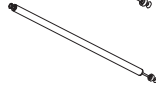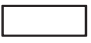



PRE-ASSEMBLED COMPONENTS

- H146902  [2]
- H146903  [1]
- H153719  [8]
- H153508  [1]

- H146905  [5]
- H146906  [3]
- H147237  [2]

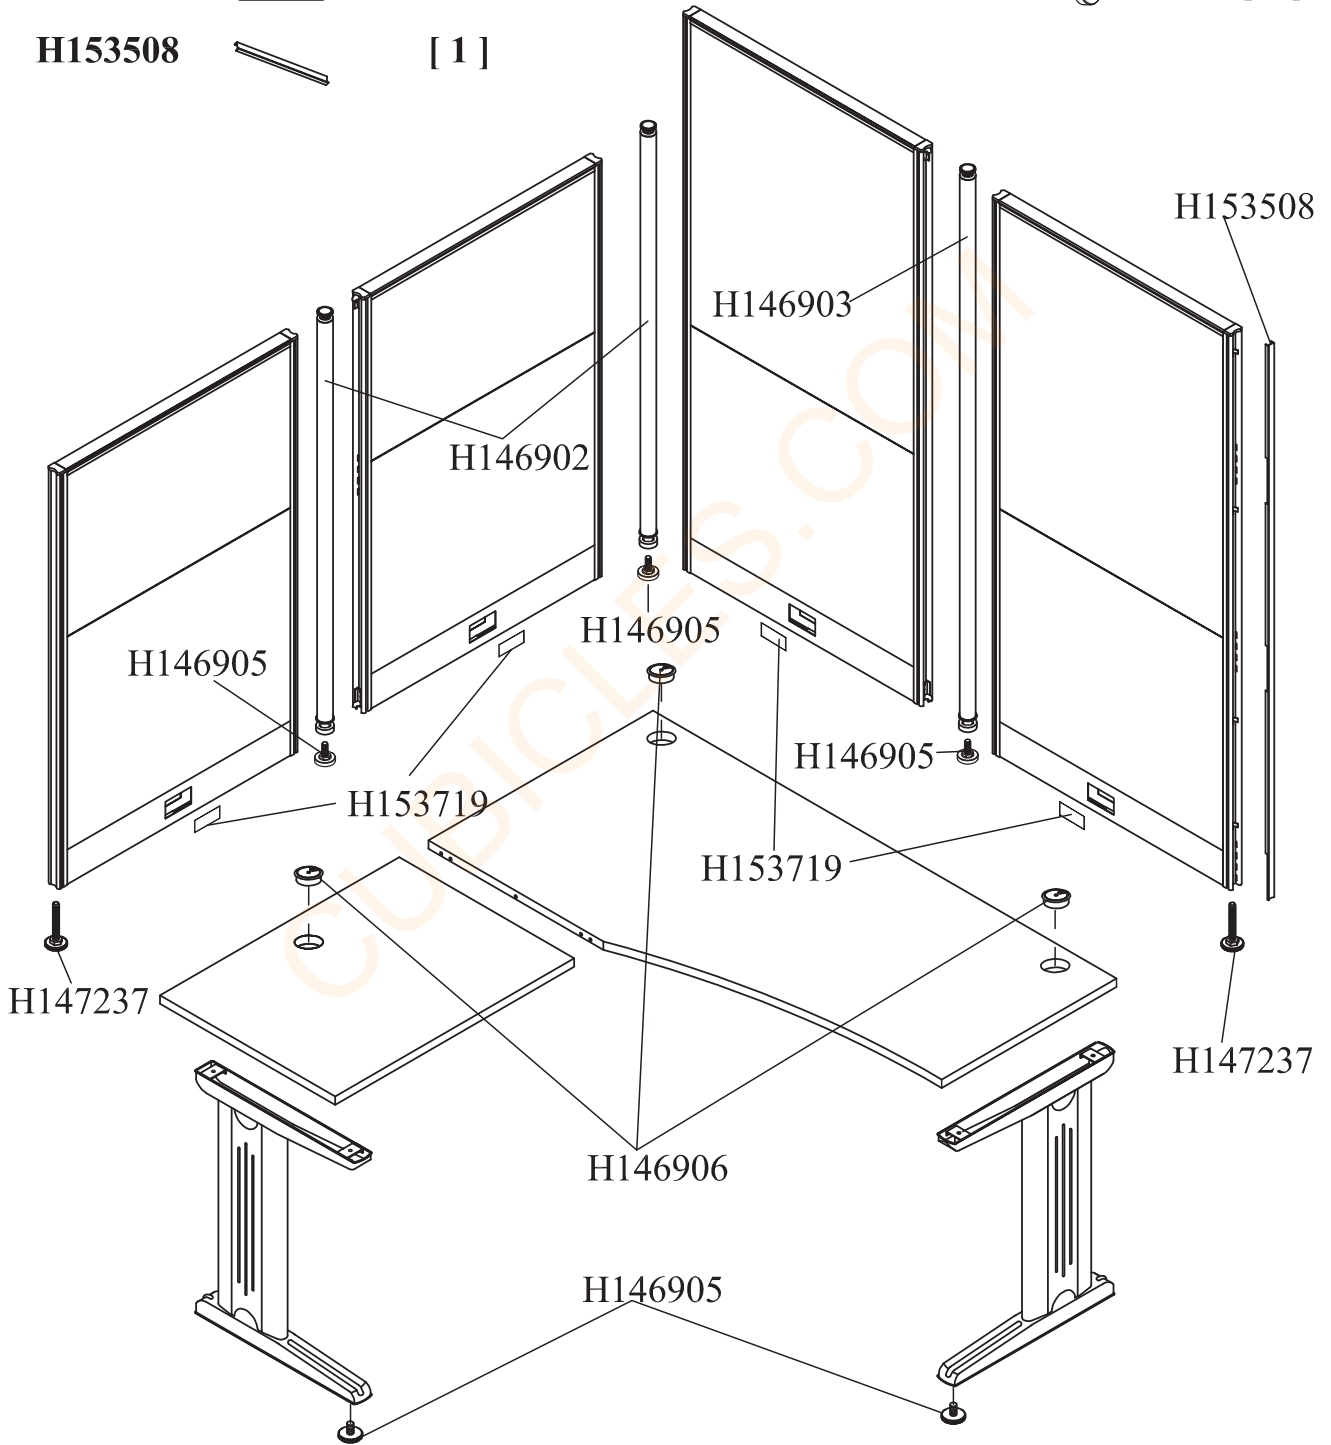

EXPLODED VIEW

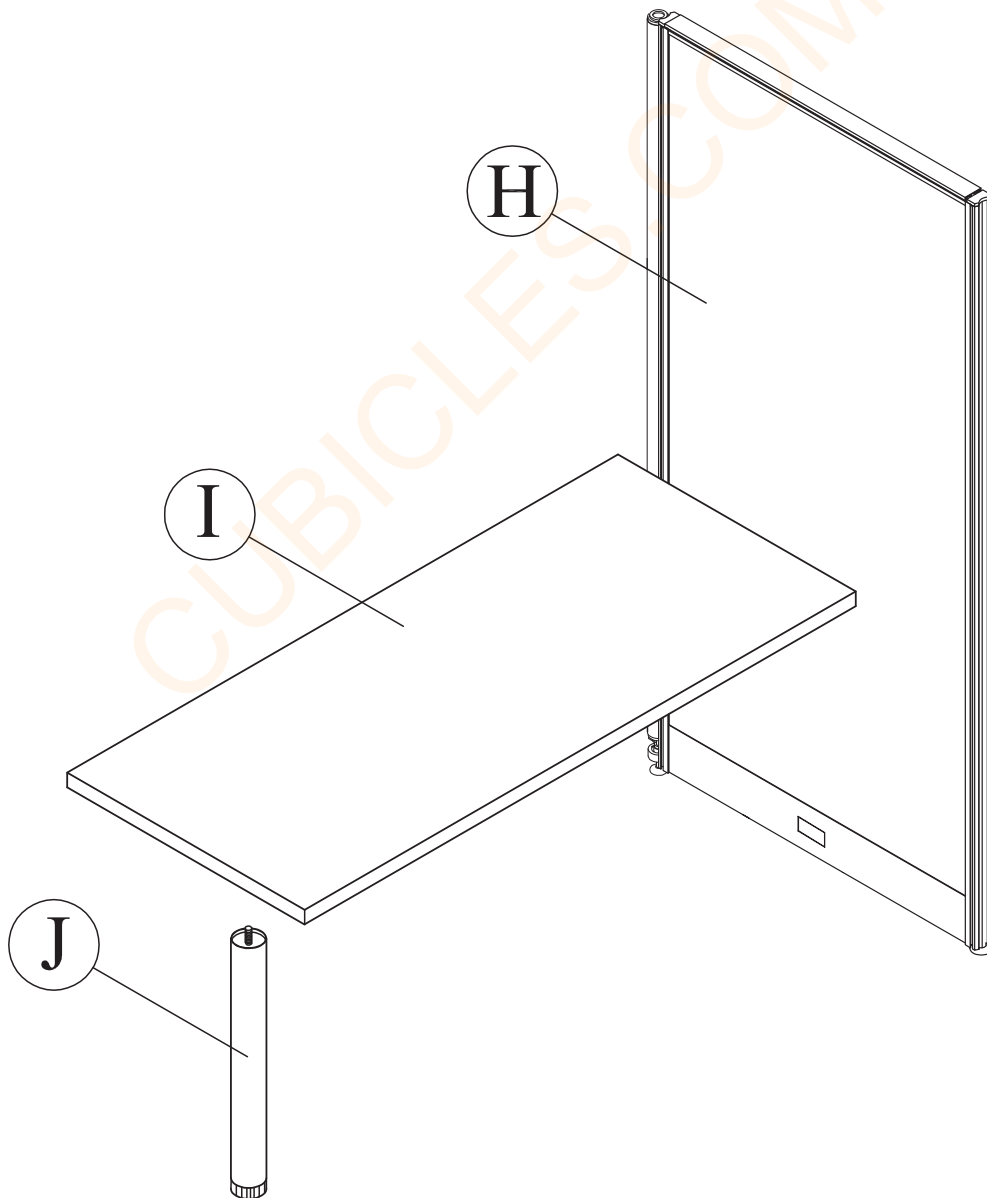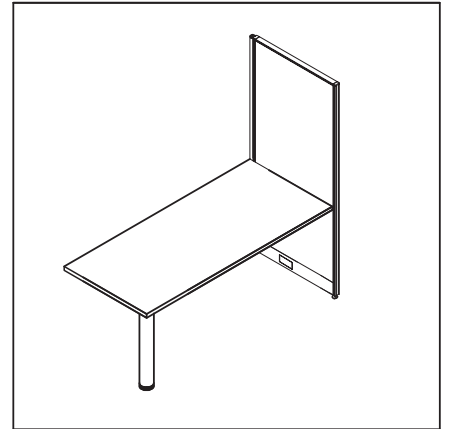

WC36496

H [1] S153013

I [1] S158608

J [1] S158609

WC36896

H [1] S175265

I [1] S175266

J [1] S158609





FASTENERS

Fasteners are shown in actual size.







Los fijadores son demostrados en su tamaño actual.

Les attaches sont montrées dans l'échelle grandeur.


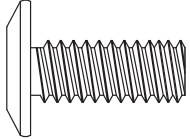


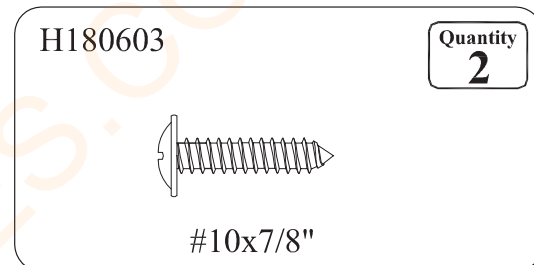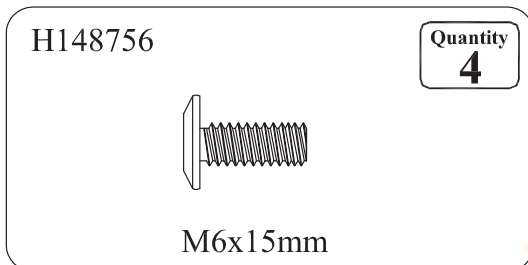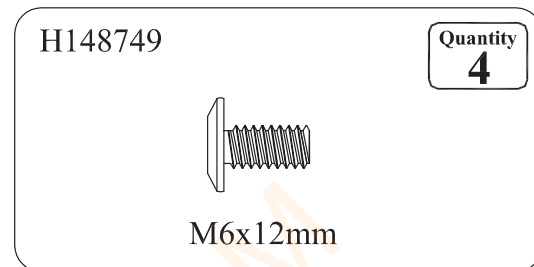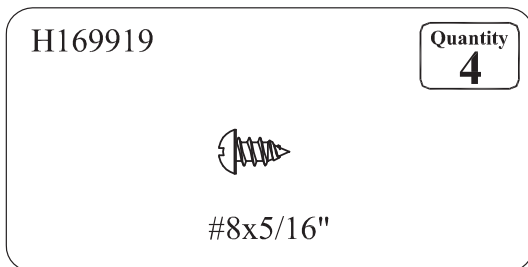
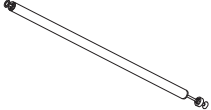
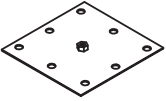
WC36496/WC36896

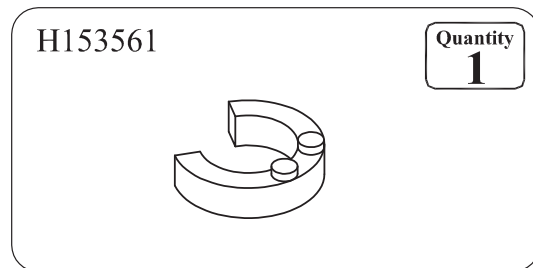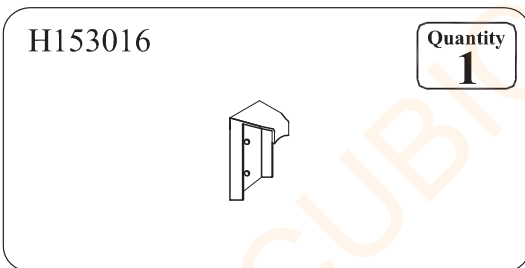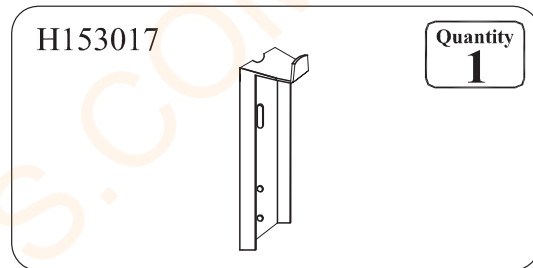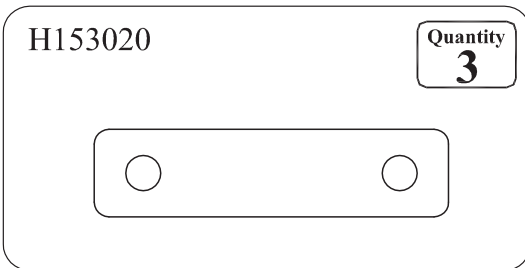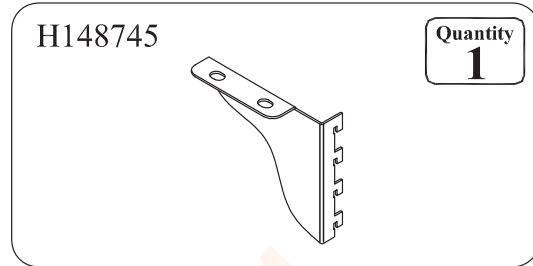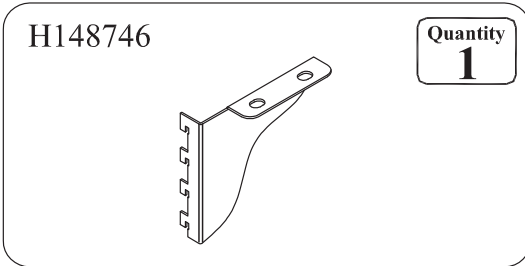


WC36496/WC36896





PRE-ASSEMBLED COMPONENTS

H153719		[2]	H148756		[8]
H147237		[1]	H153559		[1]
H146905		[1]			
H146903		[1]			
H153558		[1]			

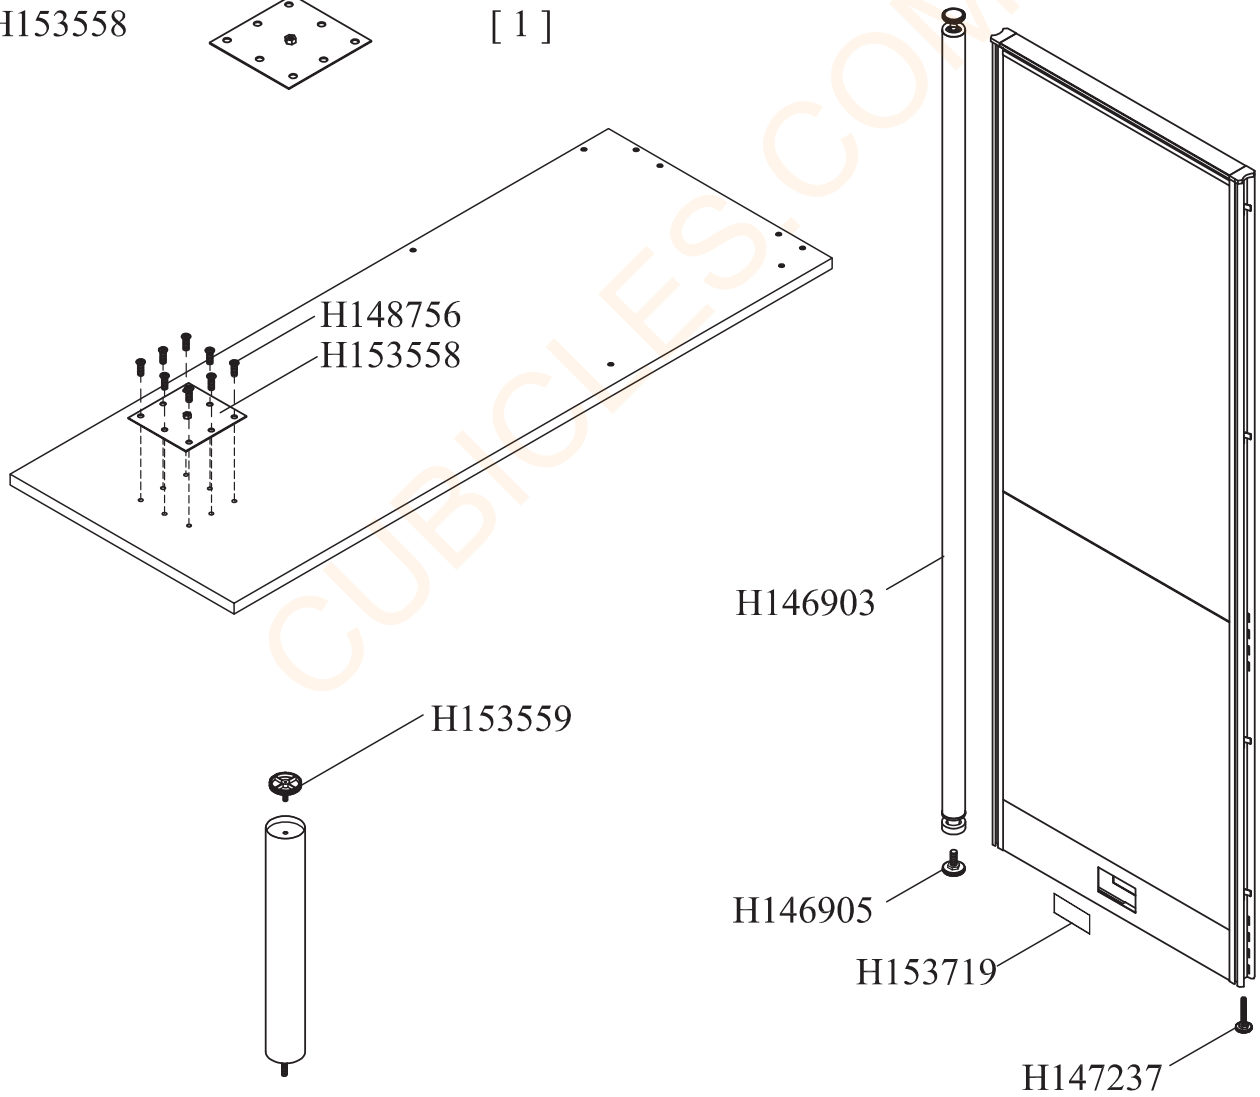

ATTENTION


Common assembly techniques.
Técnica común de ensamblaje.
Techniques communes d'assemblage.

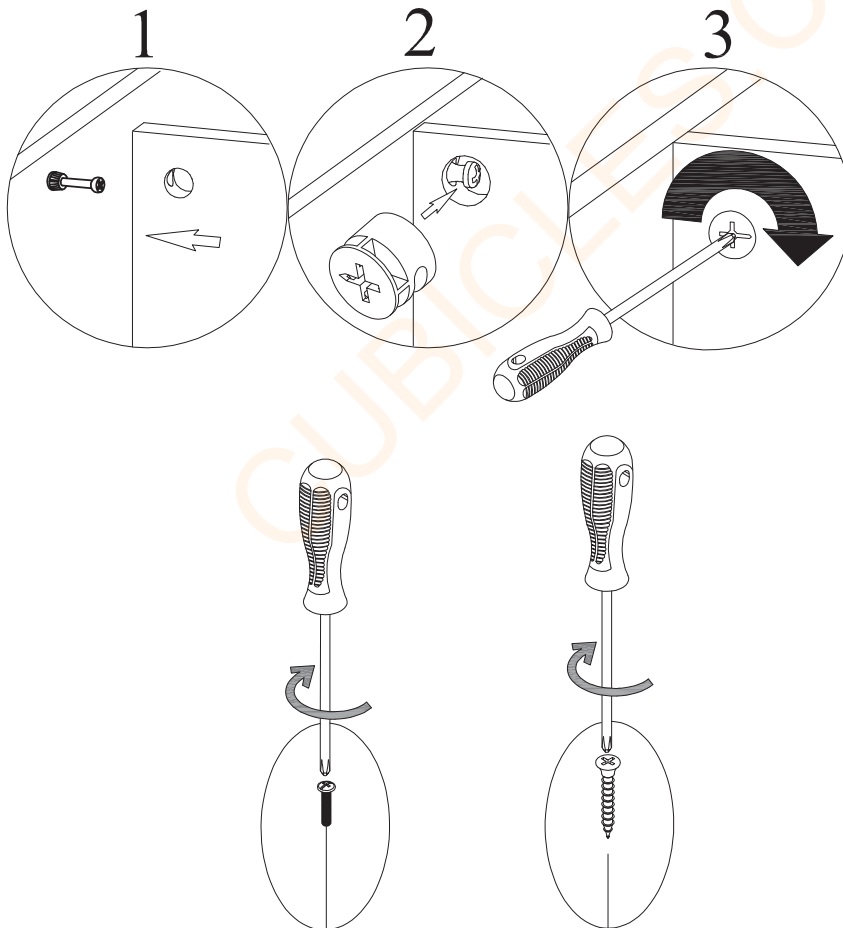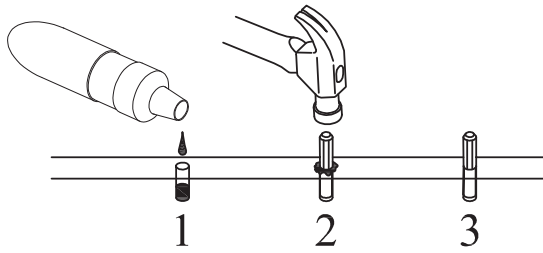


ATTENTION

Common assembly techniques.
Técnica común de ensamblaje.
Techniques communes d'assemblage.


1 Loosen
aflojar
desserrez

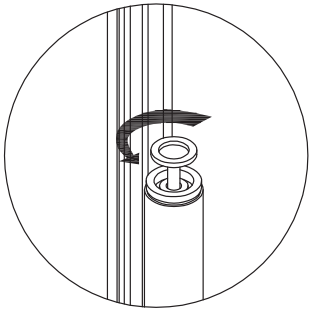


2 Assemble
ensamblar
réunissez

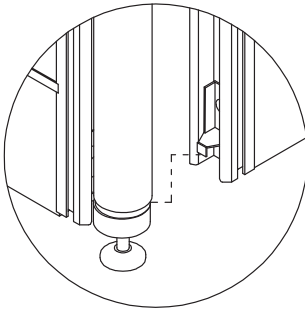


3 Assemble
ensamblar
réunissez

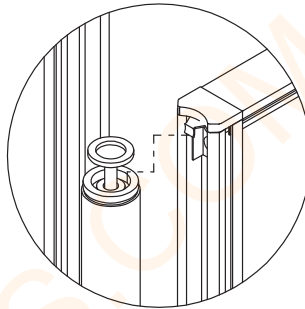


4 Tighten
Apretar
serrez

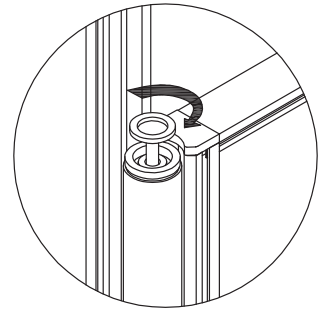


1 Loosen
aflojar
desserrez

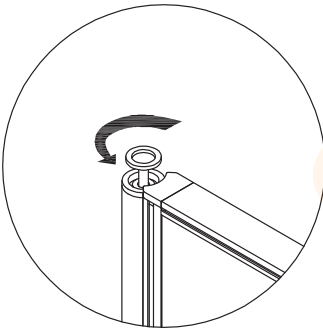







2 ensamblar
réunissez

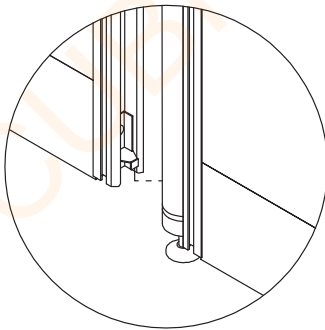

3 Assemble
ensamblar
réunissez

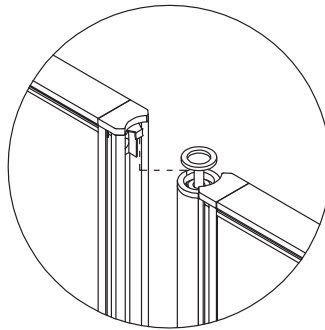


4 Tighten
Apretar
serrez

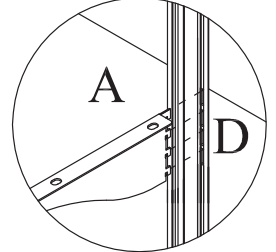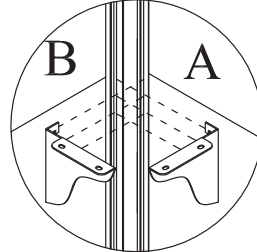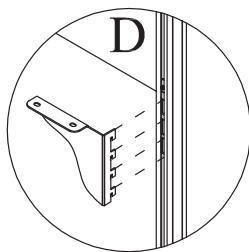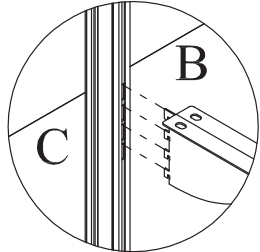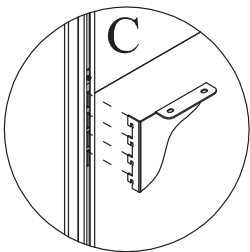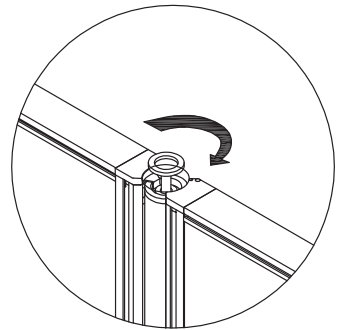

STEP 1

WC36494C
WC36894


Please proceed to step 2
Proceda al paso 2
Allez à l'étape 2

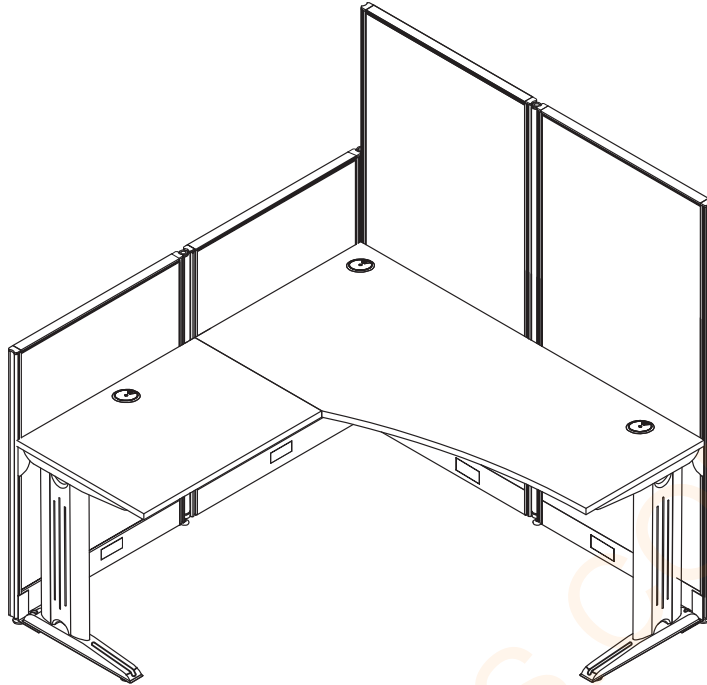

WC36494C
WC36894

Please proceed to step 15
Proceda al paso 15
Allez à l'étape 15


WC36496
WC36896

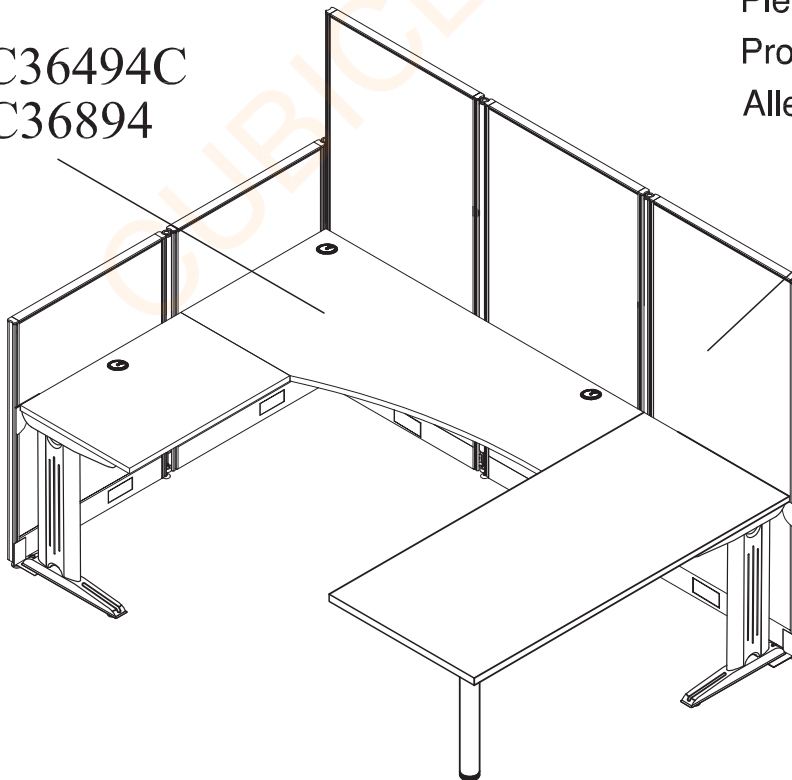


STEP 2

An assistant is required.
Es necesario un ayudante.
Un assistant est nécessaire.


Remove bag first
Enlevez le sac en premier
Retire La bolsa primero

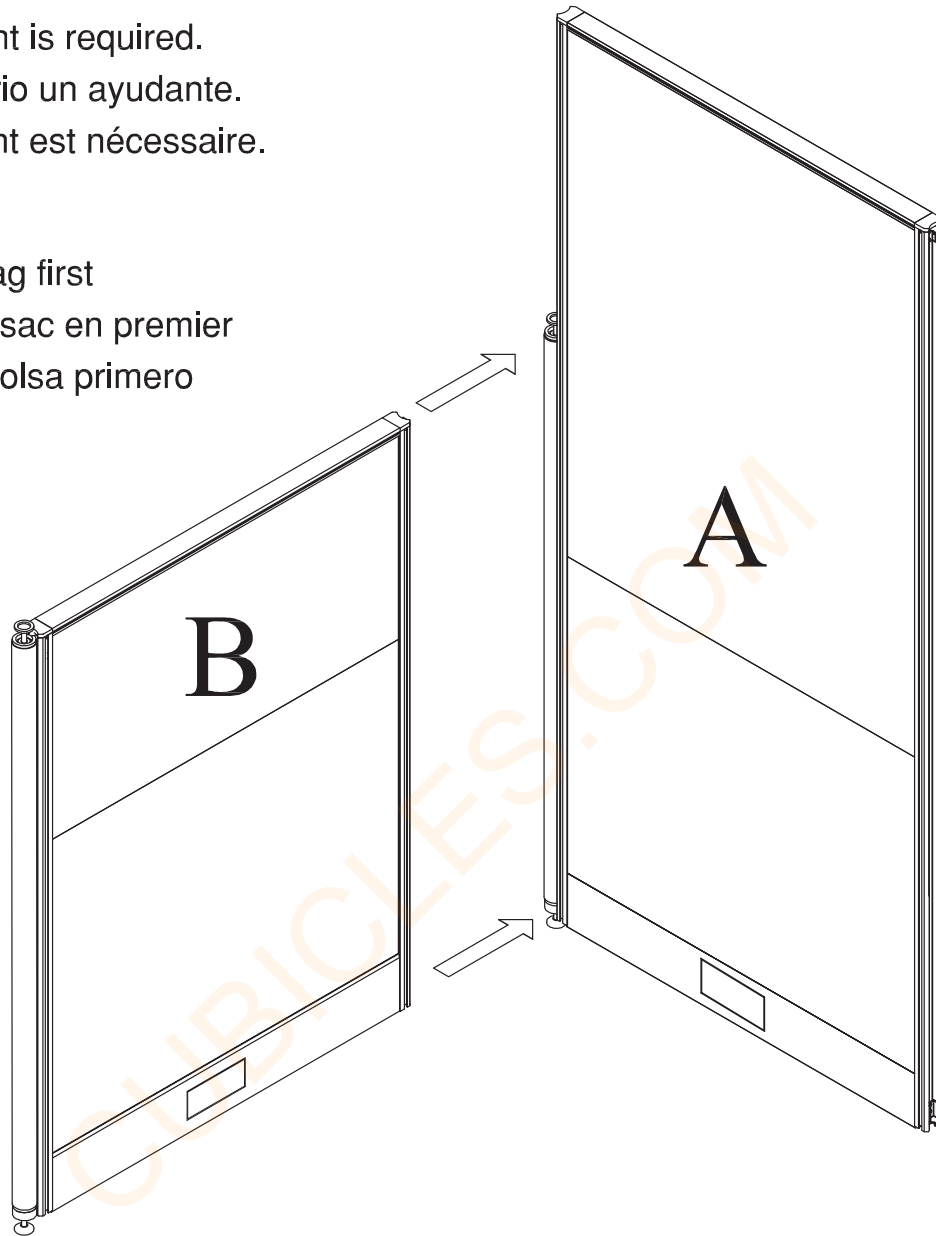


1 Loosen
aflojar
desserrez

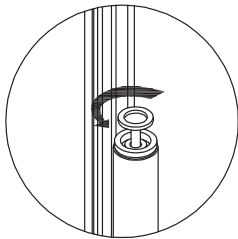


2 Assemble
ensamblar
réunissez

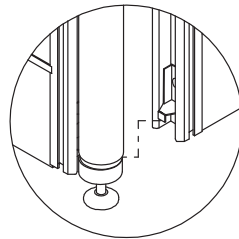

3 Assemble
ensamblar
réunissez

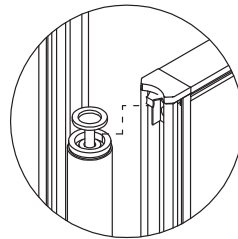

4 Tighten
Apretar
serrez

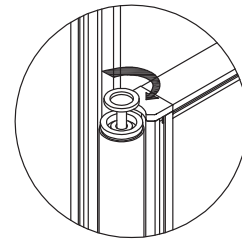

STEP 3

H153561



[1]

An assistant is required.

Es necesario un ayudante.

Un assistant est nécessaire.

Open box 2


Abra la caja 2

Ouvrir la boîte 2

Remove bag first

Enlevez le sac en premier

Retire La bolsa primero




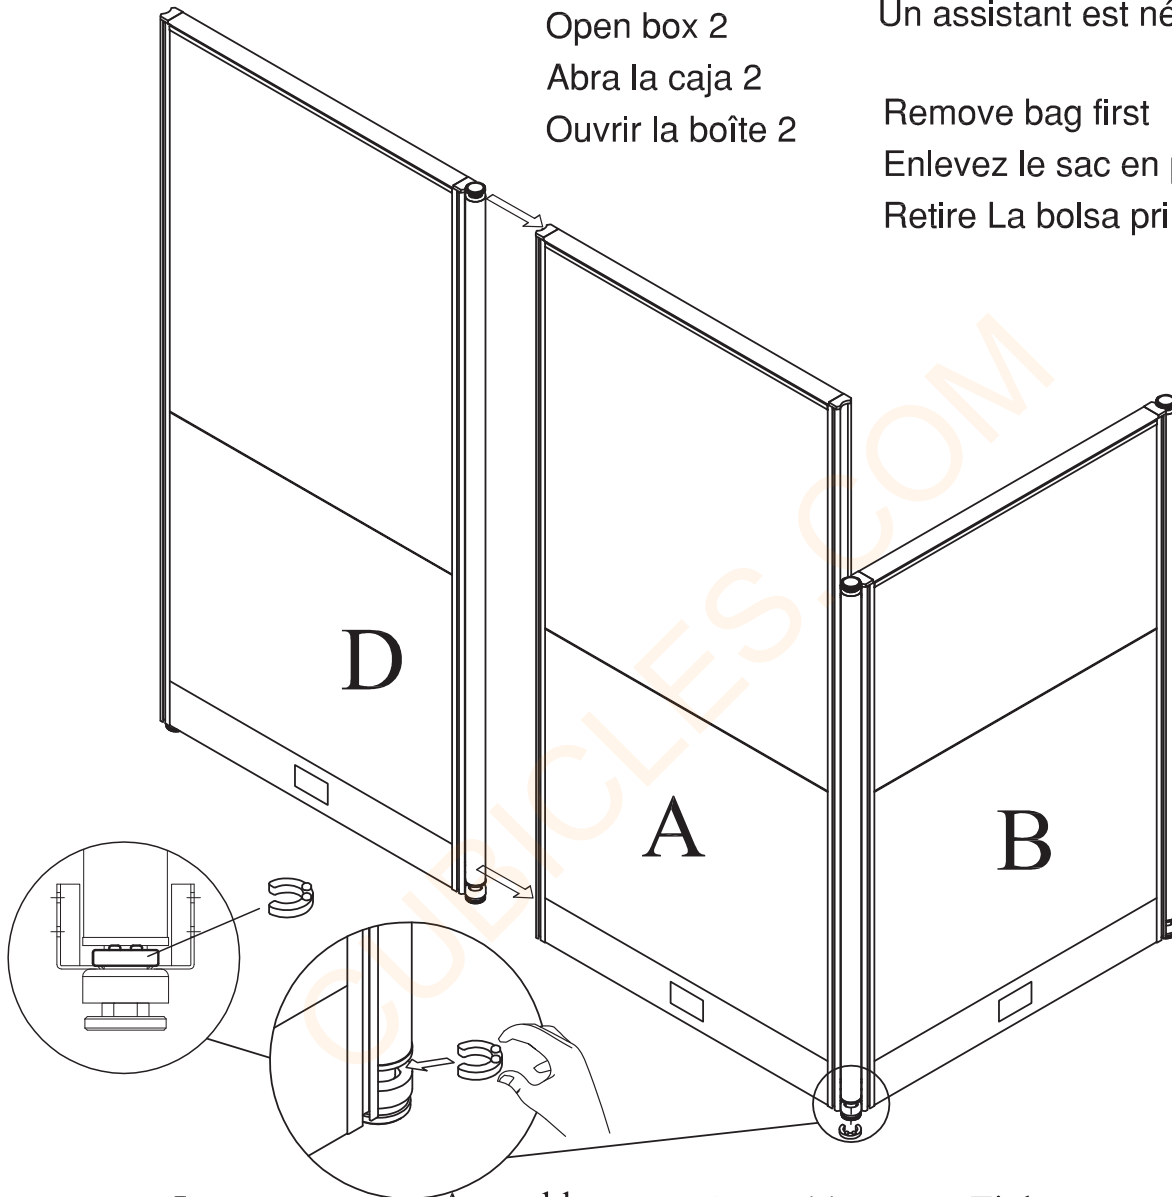


1 Loosen
aflojar
desserrez

2 Assemble
ensamblar
réunissez

3 Assemble
ensamblar
réunissez

4 Tighten
Apretar
serrez

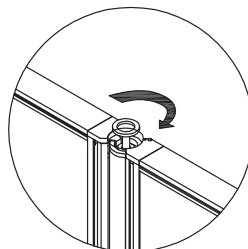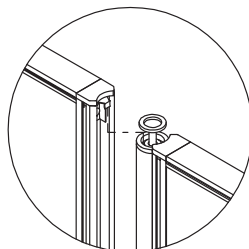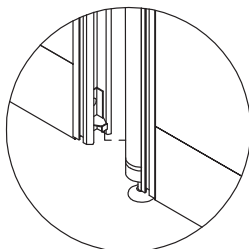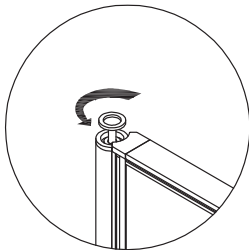

STEP 4

Discard carton and packaging material.
Descarte el material de cartón y embalaje.
Jeter le carton et le matériau d'emballage.


H153561




[1]

An assistant is required.
Es necesario un ayudante.
Un assistant est nécessaire.


Remove bag first
Enlevez le sac en premier
Retire La bolsa primero

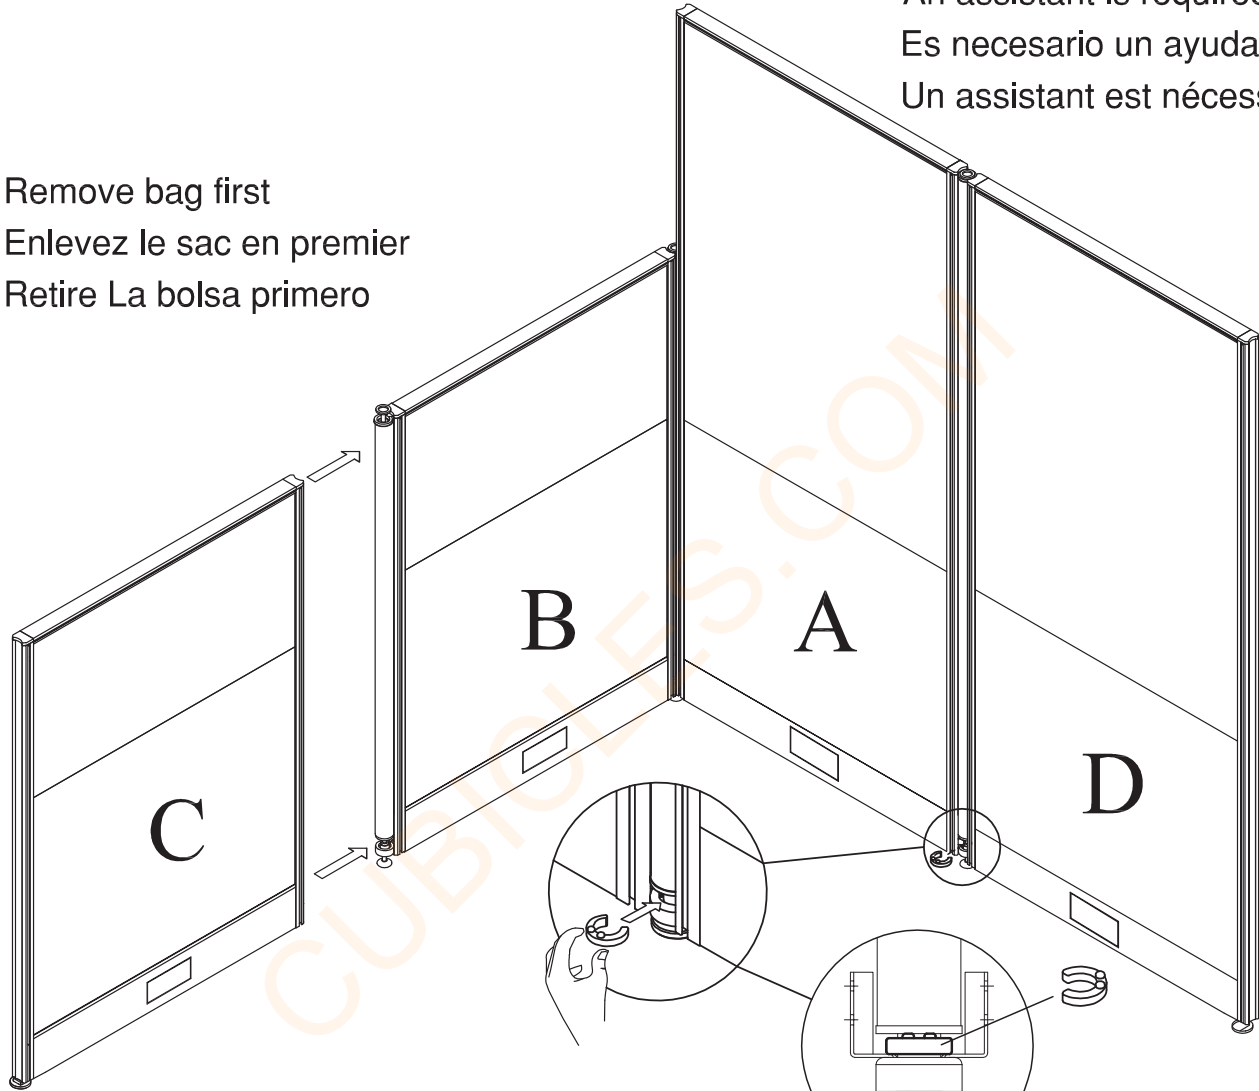


1 Loosen
aflojar
desserrez

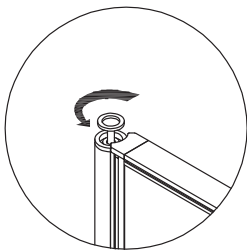


2 Assemble
ensamblar
réunissez

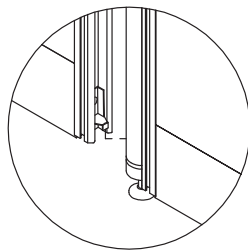

3 Assemble
ensamblar
réunissez

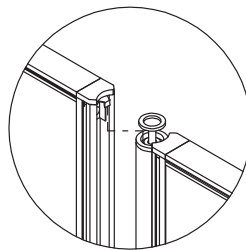

4 Tighten
Apretar
serrez

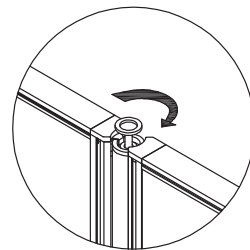


STEP 5

H153561



[1]







An assistant is required.
Es necesario un ayudante.
Un assistant est nécessaire.

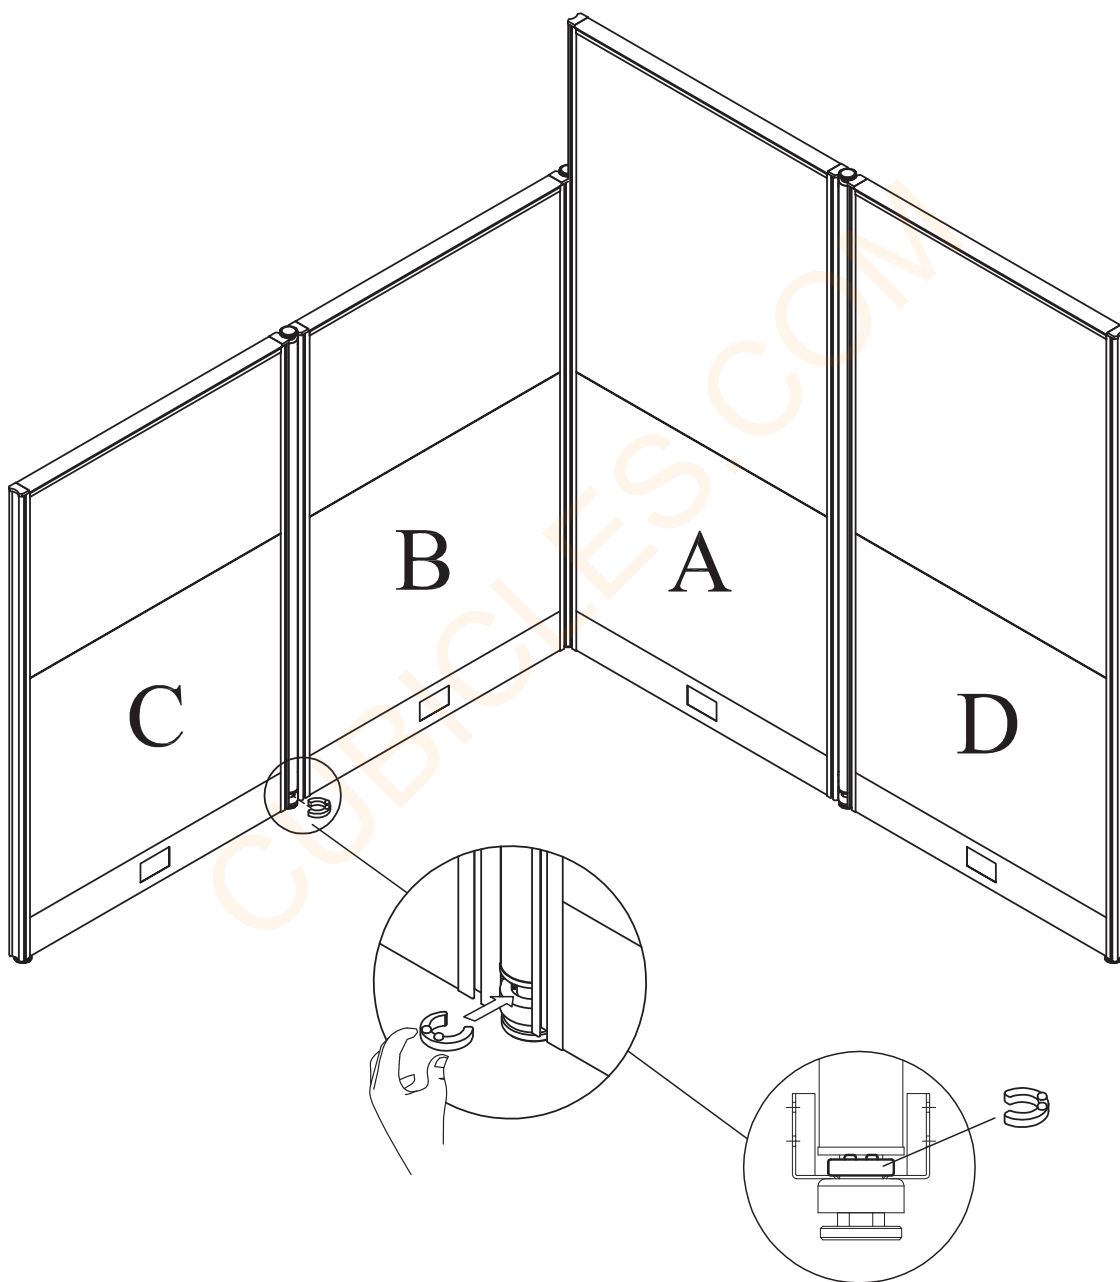


STEP 6


- H148746 [2]
- H148745 [2]
- H148747 [1]
- H148748 [1]


An assistant is required.
Es necesario un ayudante.
Un assistant est nécessaire.

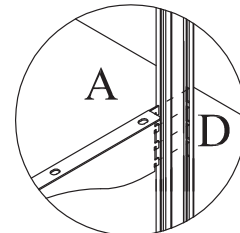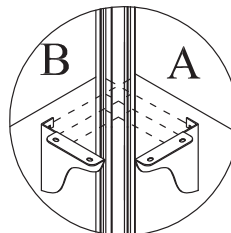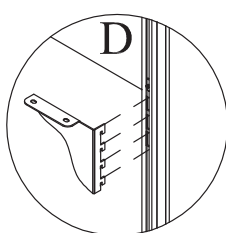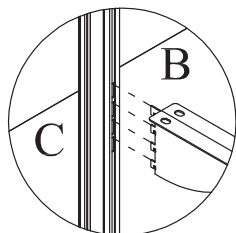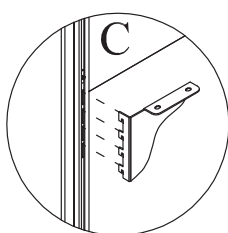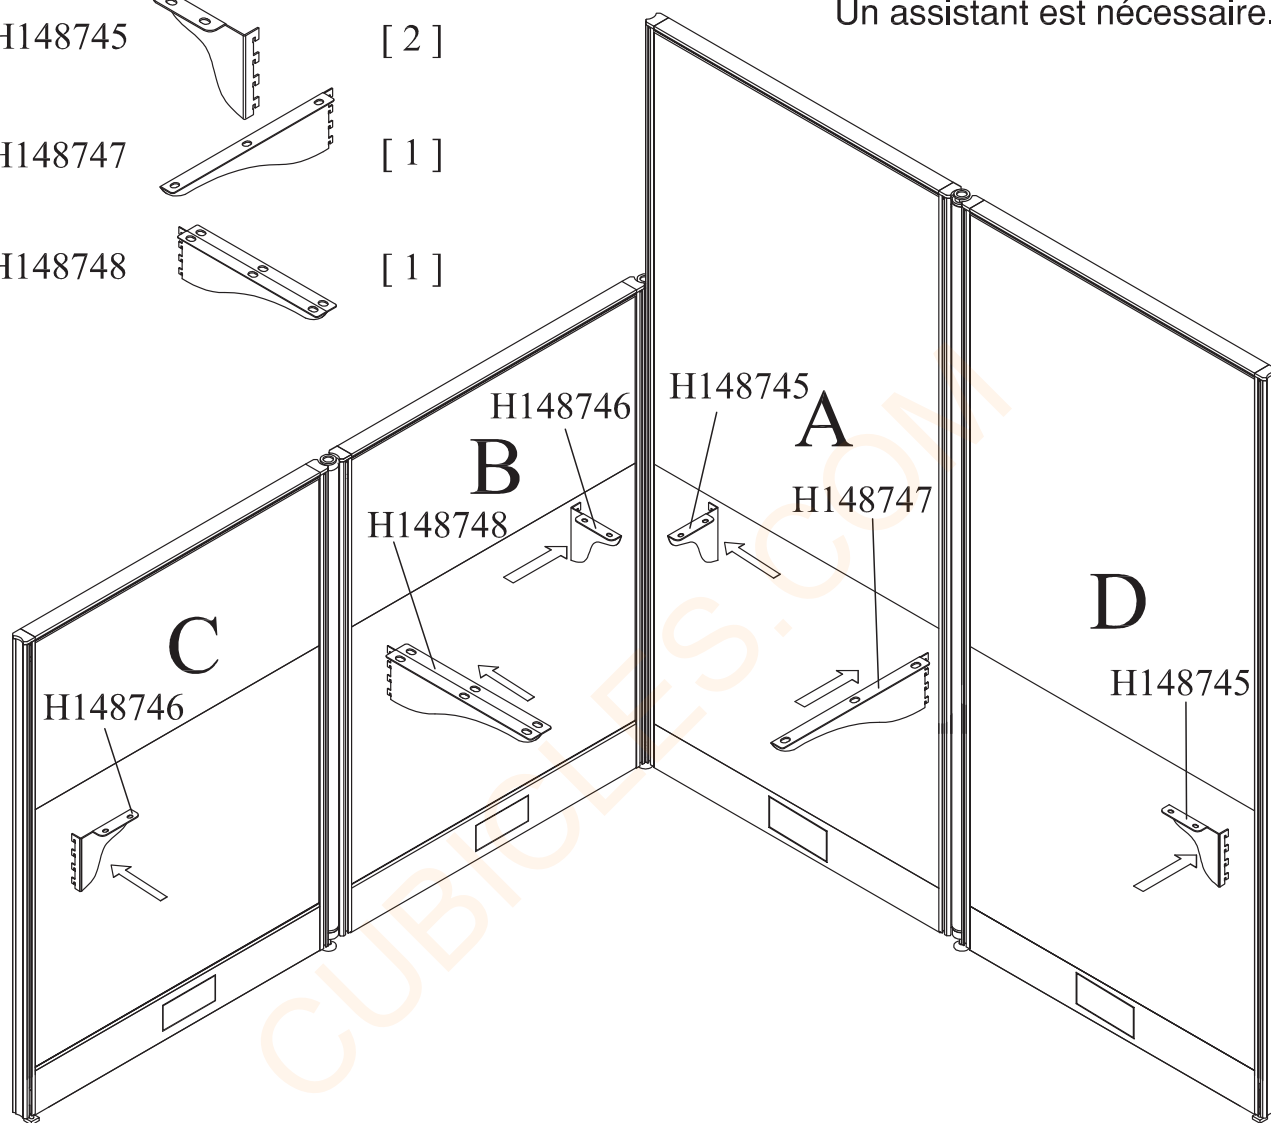


STEP 7

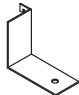H146899  [1]

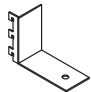H146898  [1]

H146905  [2]

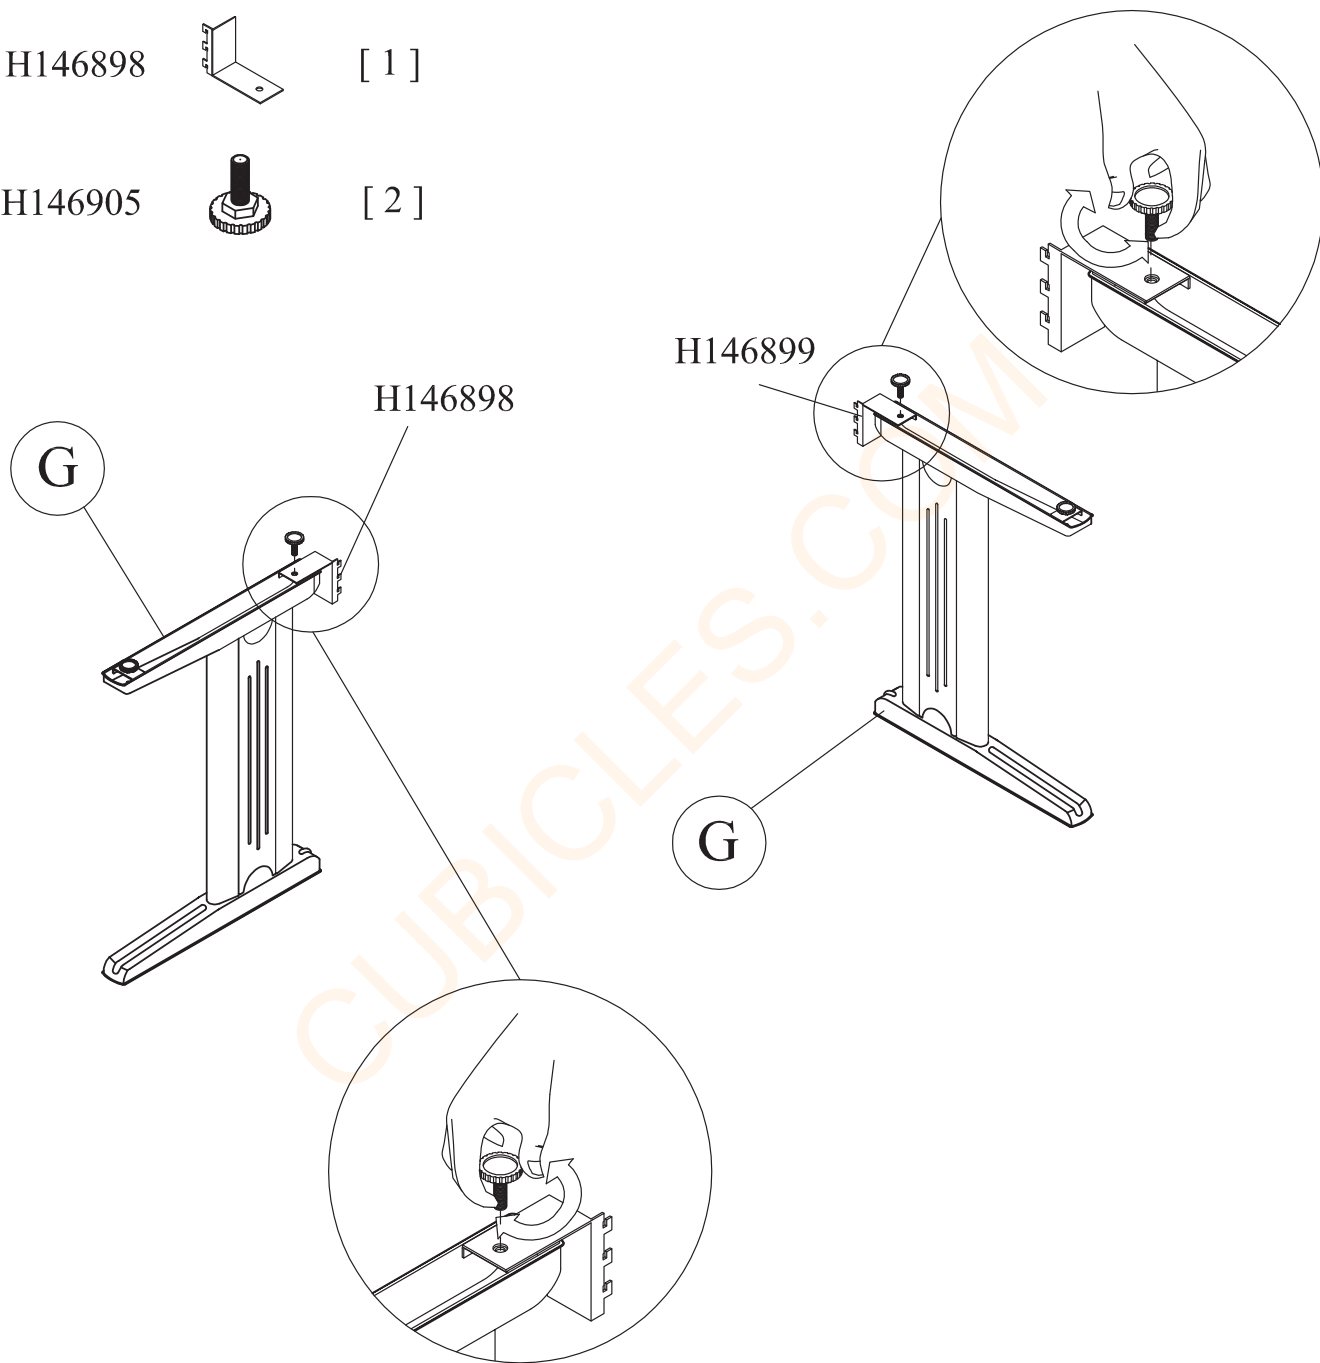


STEP 8


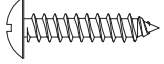





Please loosen the screw first, place it just above the bracket, then tighten

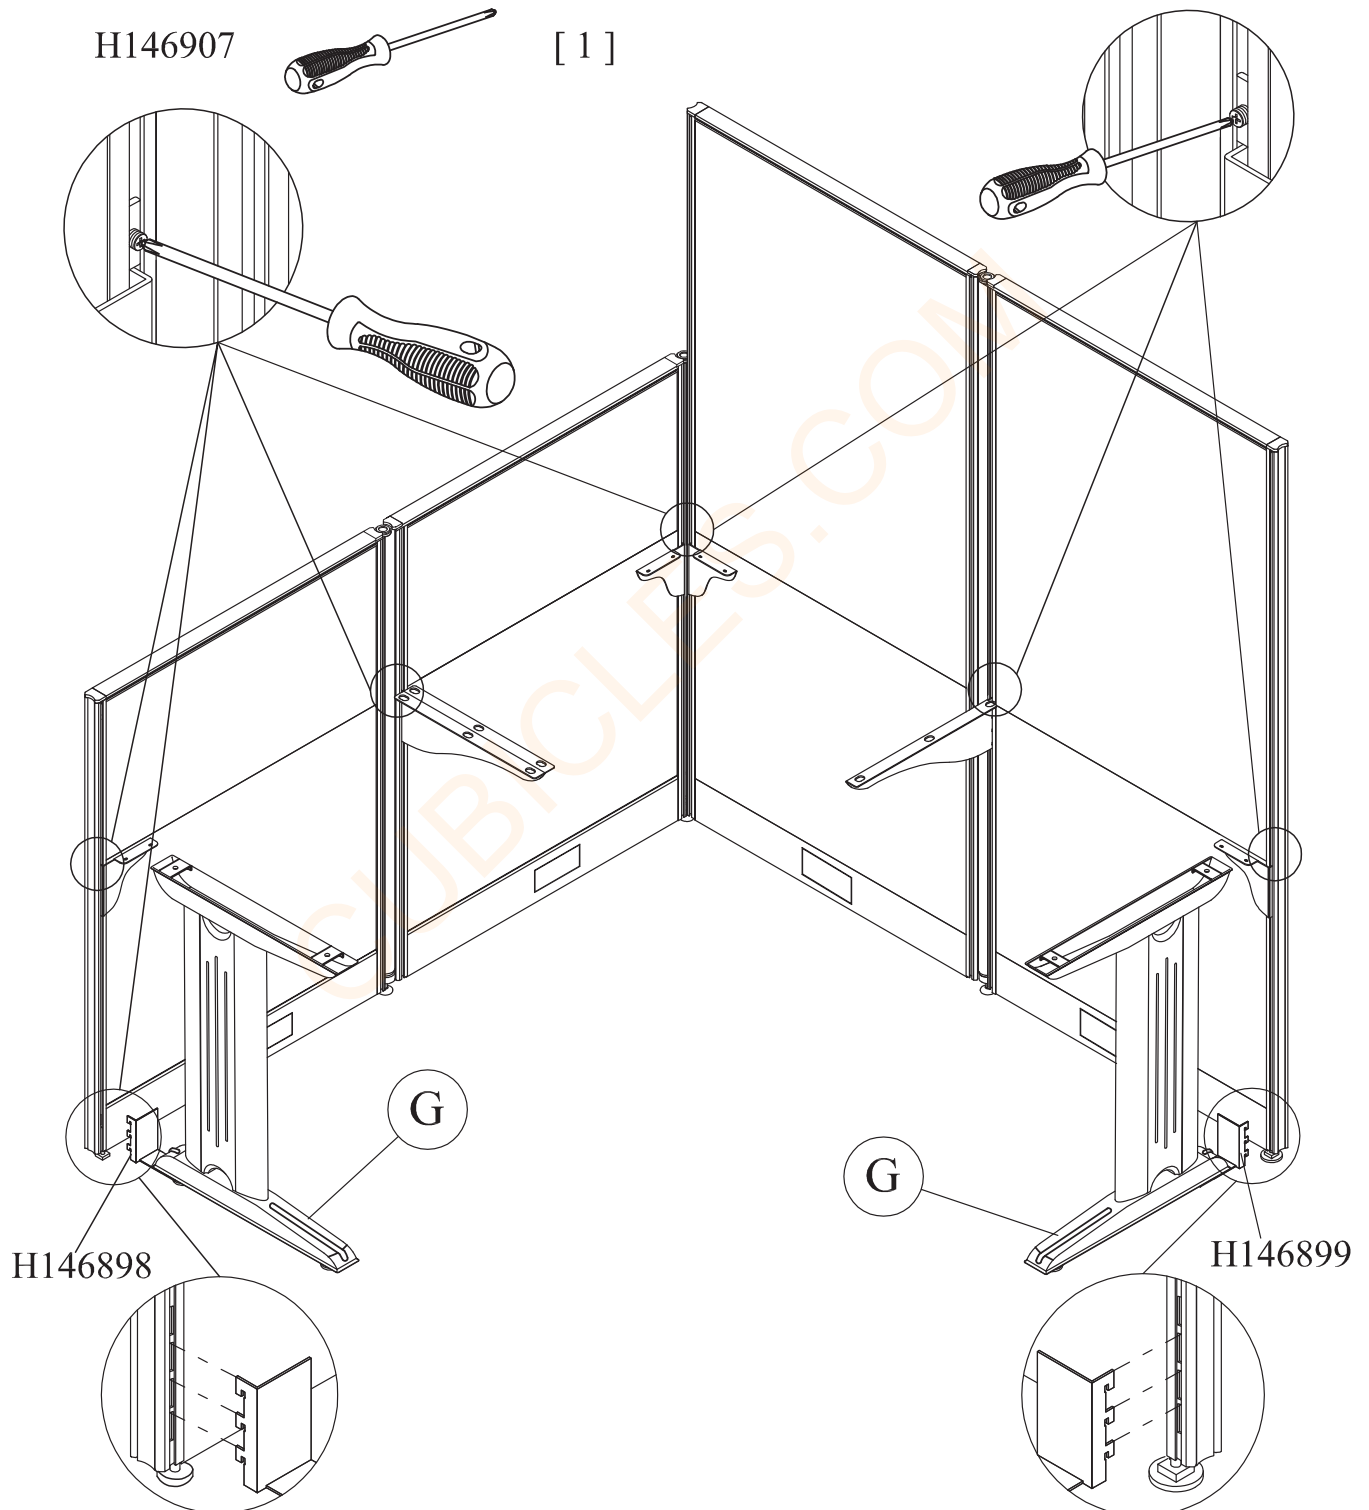
Primero afloje el tornillo, colóquelo sobre el soporte, luego apriete

Veillez desserrer la vis d'abord, la placer juste au-dessus du croisillon, puis serrer





STEP 9


- H146904  [3]
- H146895  [3]
- H146907  [1]
- H146893  [3]
- H146892  [3]
- H27145  [1]
- H147242  [2]

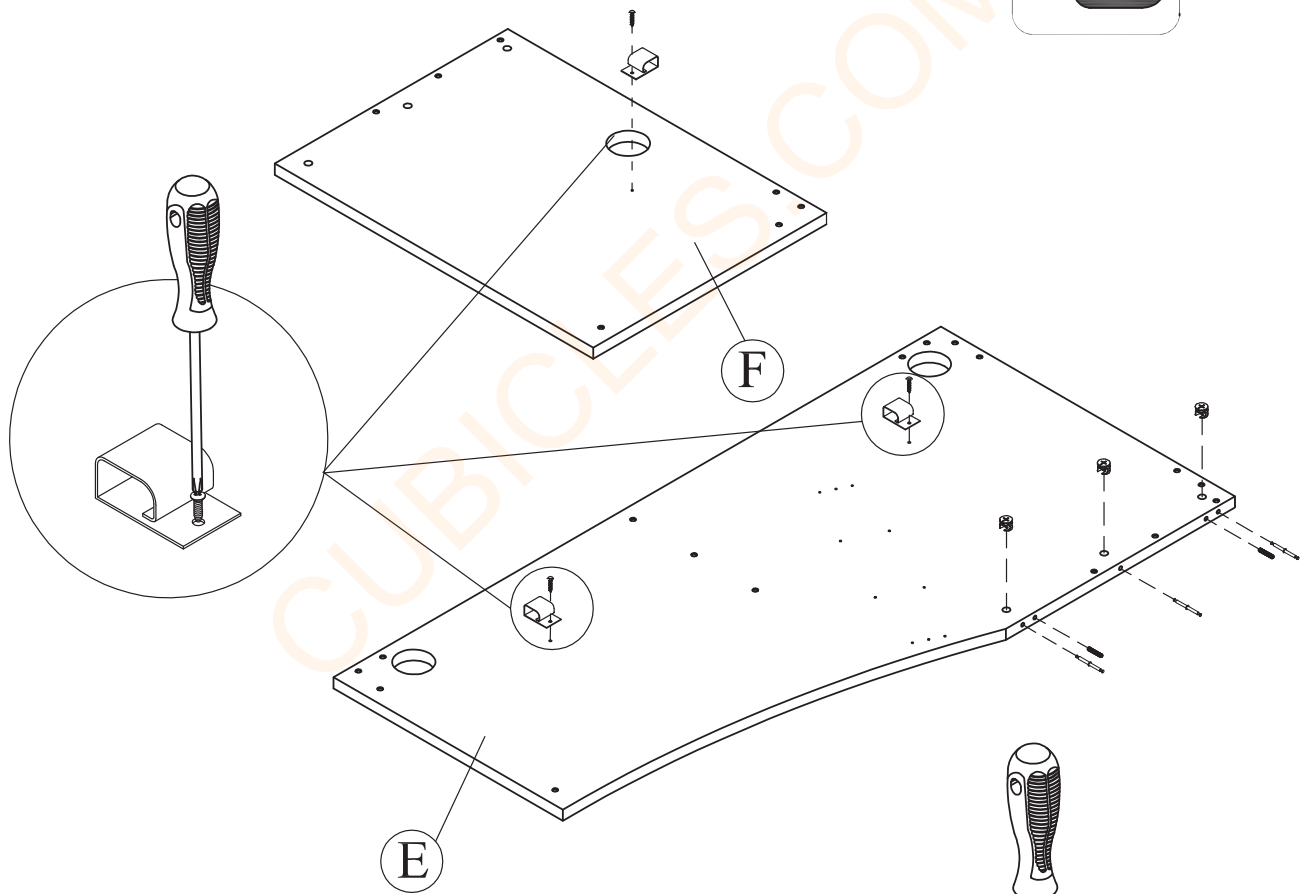

An assistant is required.
Es necesario un ayudante.
Un assistant est nécessaire.

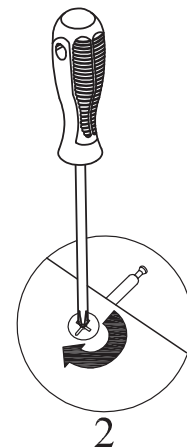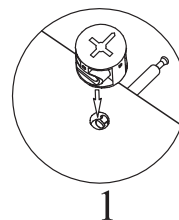

STEP 10

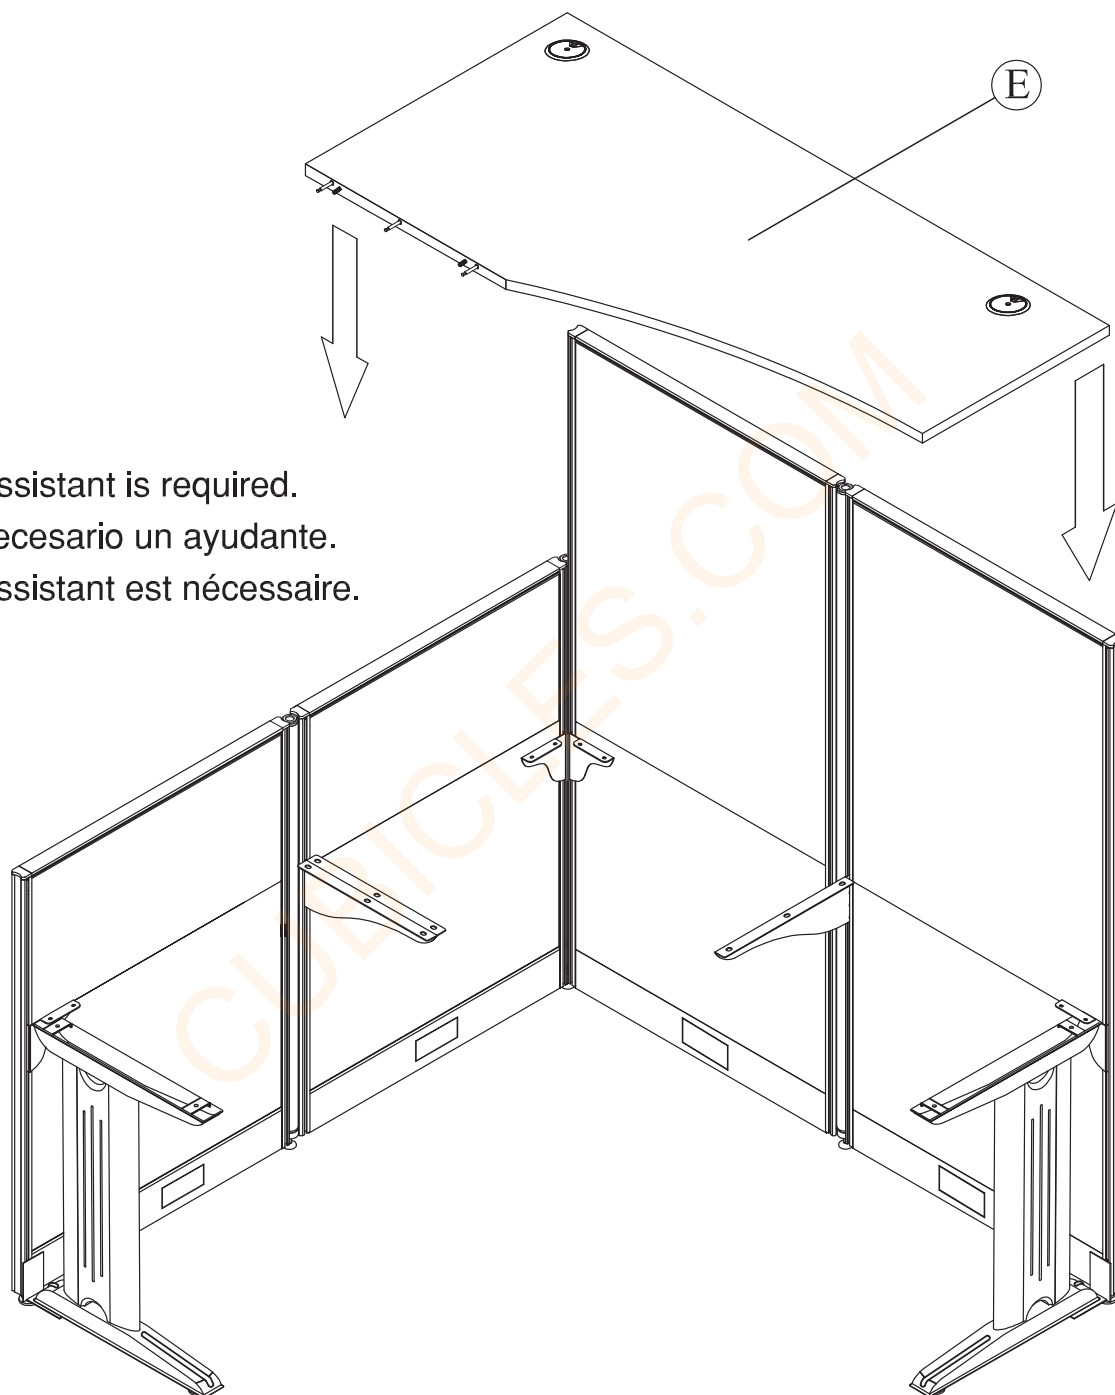


An assistant is required.

Es necesario un ayudante.

Un assistant est nécessaire.


STEP 11

An assistant is required.
Es necesario un ayudante.
Un assistant est nécessaire.



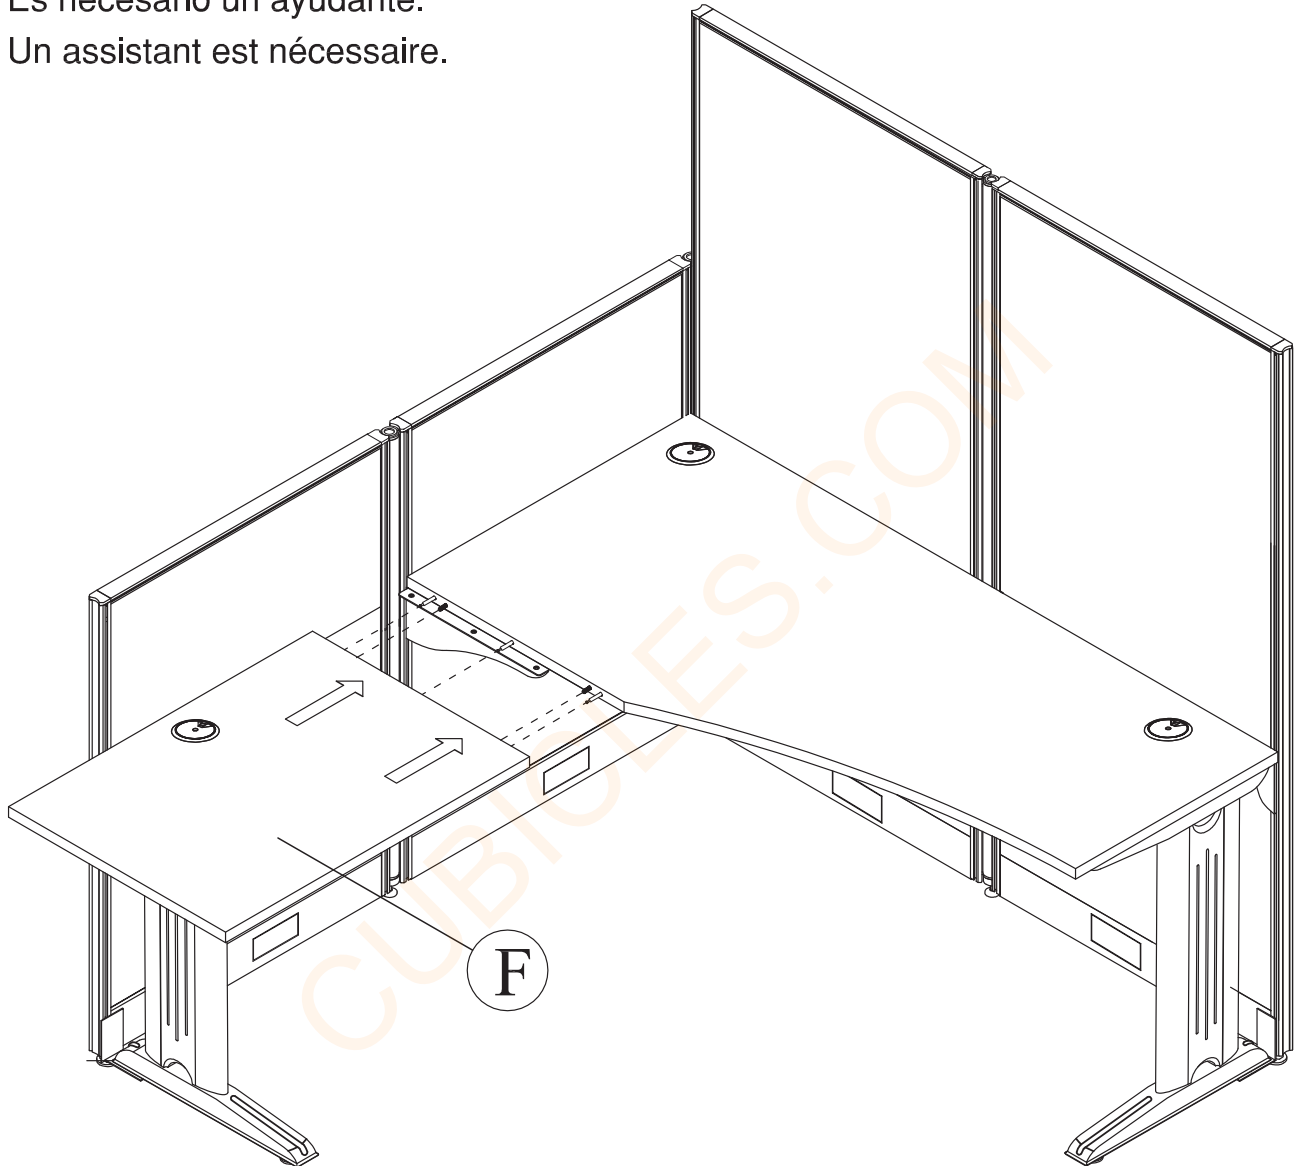


STEP 12

H146892  [3]

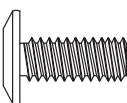H148756  [4]


H146907  [1]

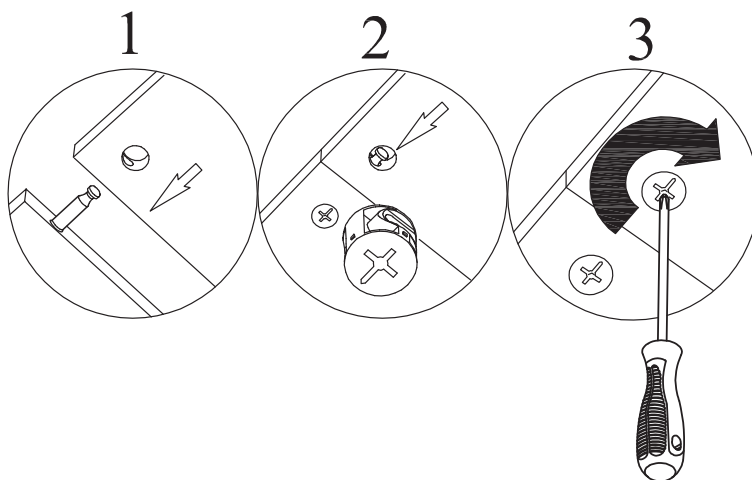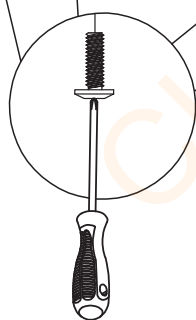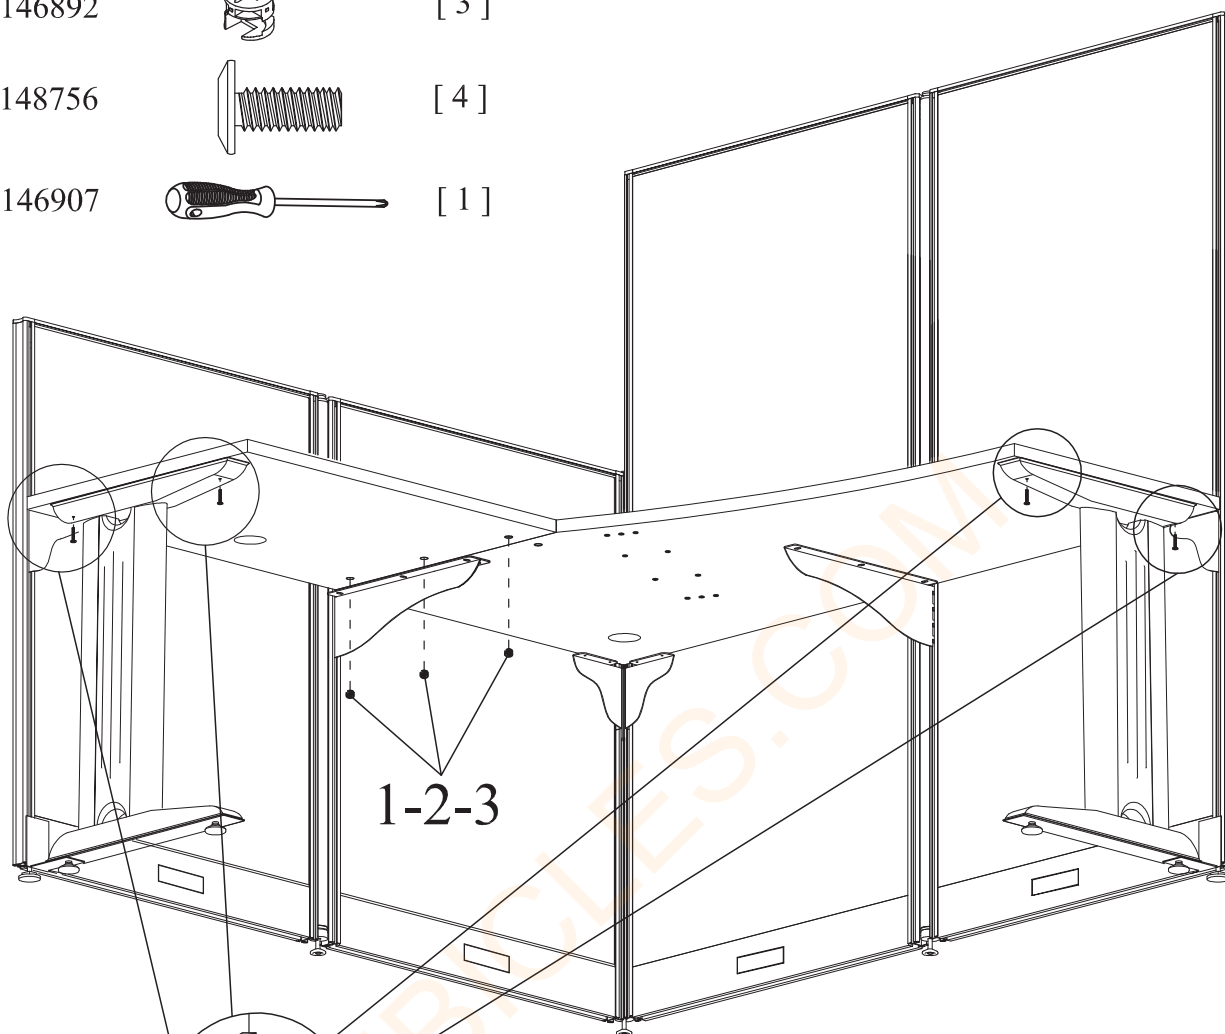

An assistant is required.
Es necesario un ayudante.
Un assistant est nécessaire.

STEP 13

H148749




[17]

H146907




[1]

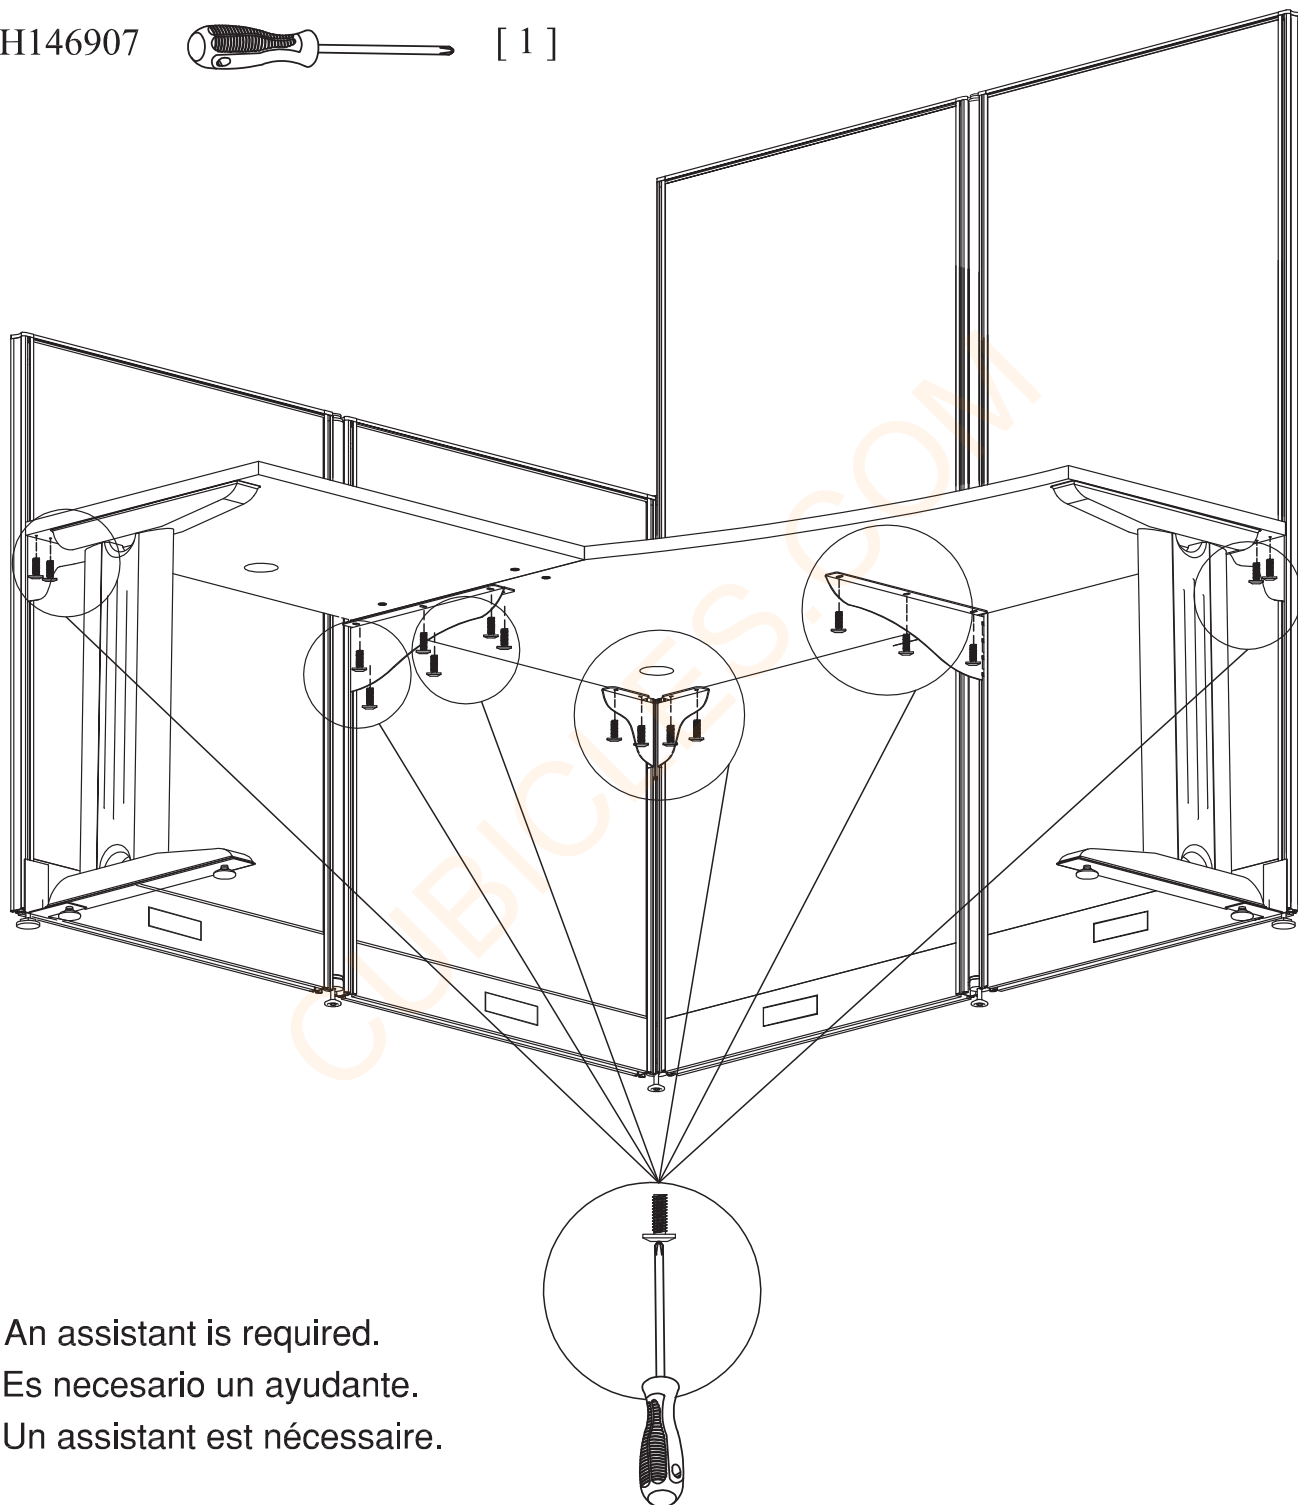


An assistant is required.
Es necesario un ayudante.
Un assistant est nécessaire.

STEP 14

H146908




[1]

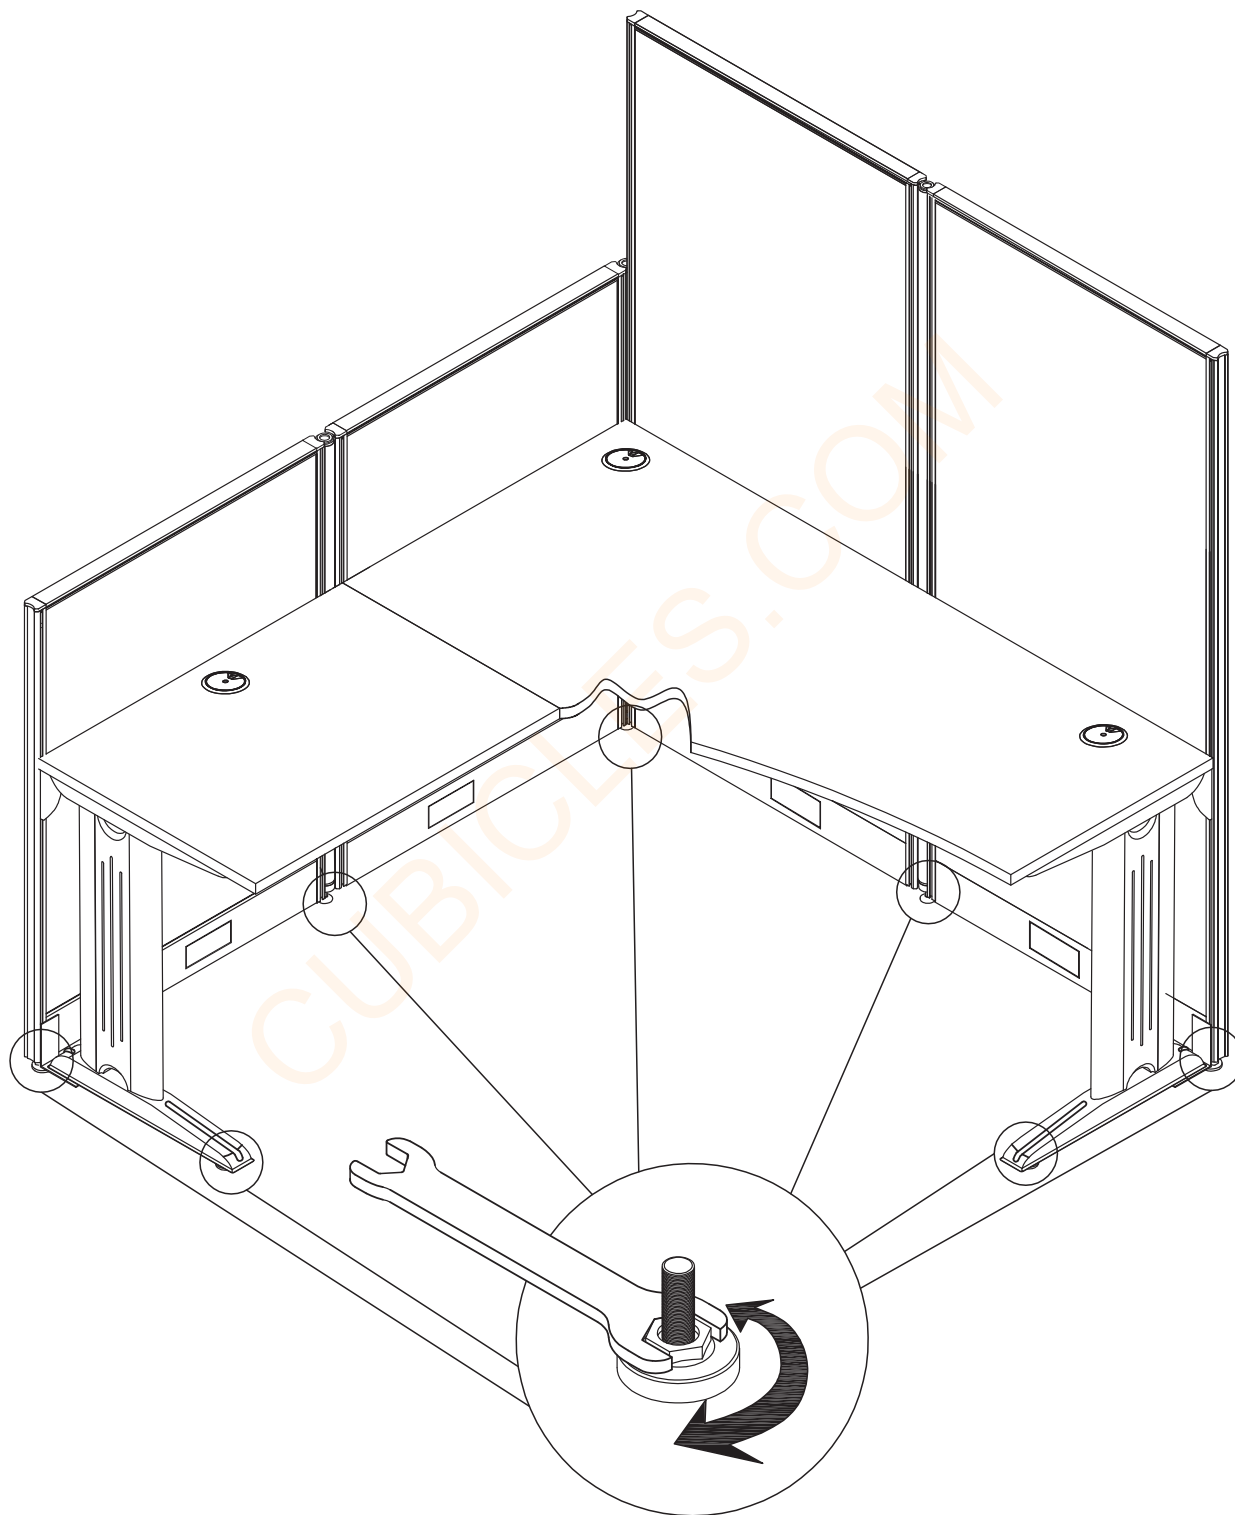

STEP 15

An assistant is required.
Es necesario un ayudante.
Un assistant est nécessaire.




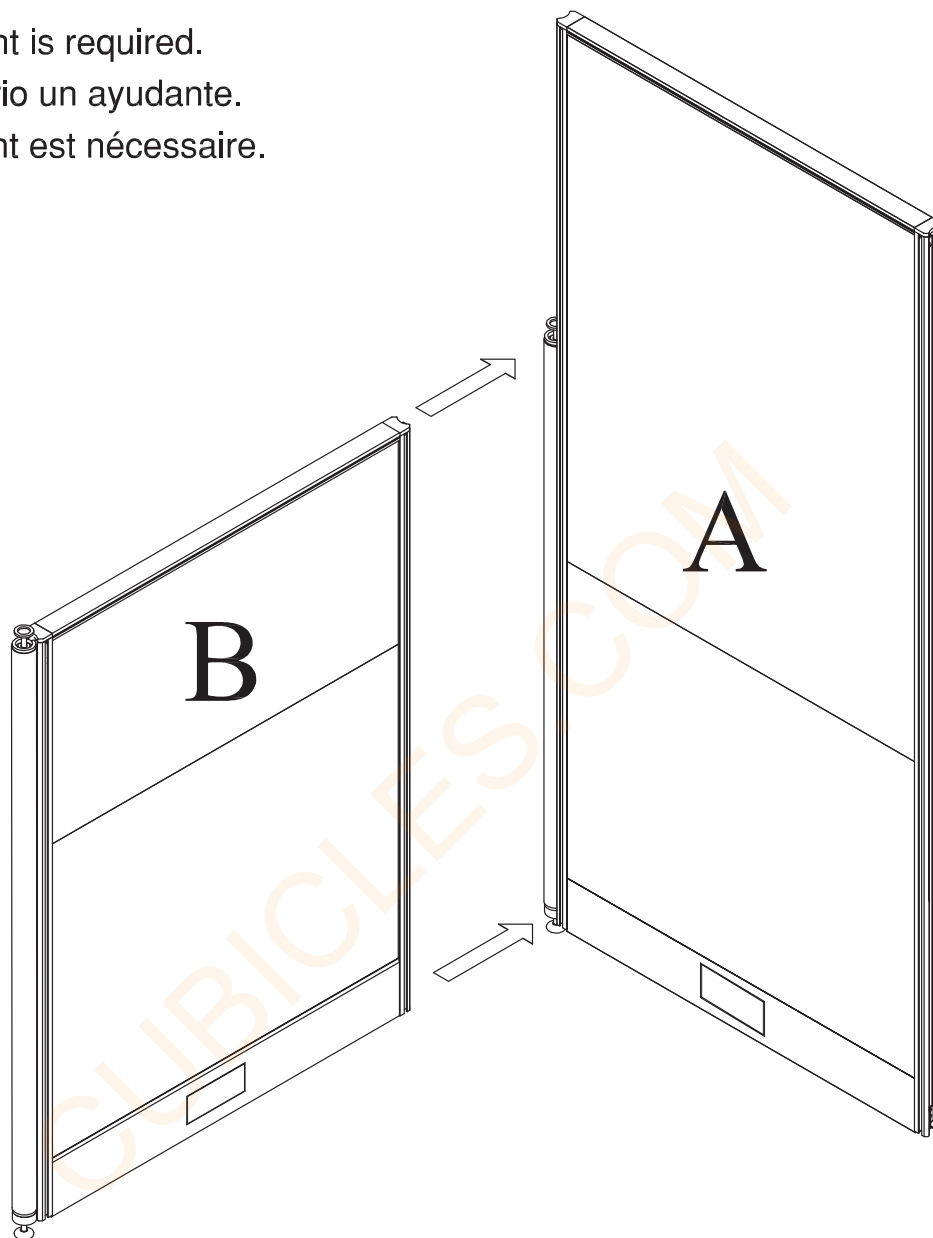


1 Loosen
aflojar
desserrez

2 Assemble
ensamblar
réunissez

3 Assemble
ensamblar
réunissez

4 Tighten
Apretar
serrez

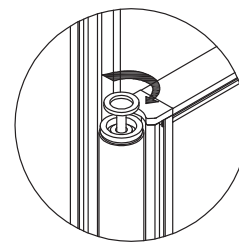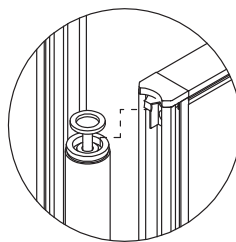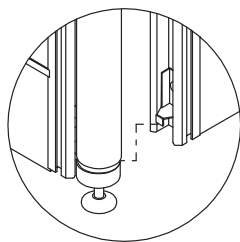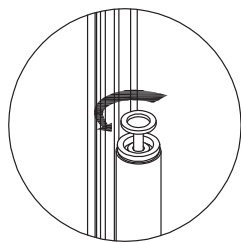

STEP 16

H153561




[1]

An assistant is required.



Es necesario un ayudante.

Un assistant est nécessaire.


Remove bag first
Enlevez le sac en premier
Retire La bolsa primero

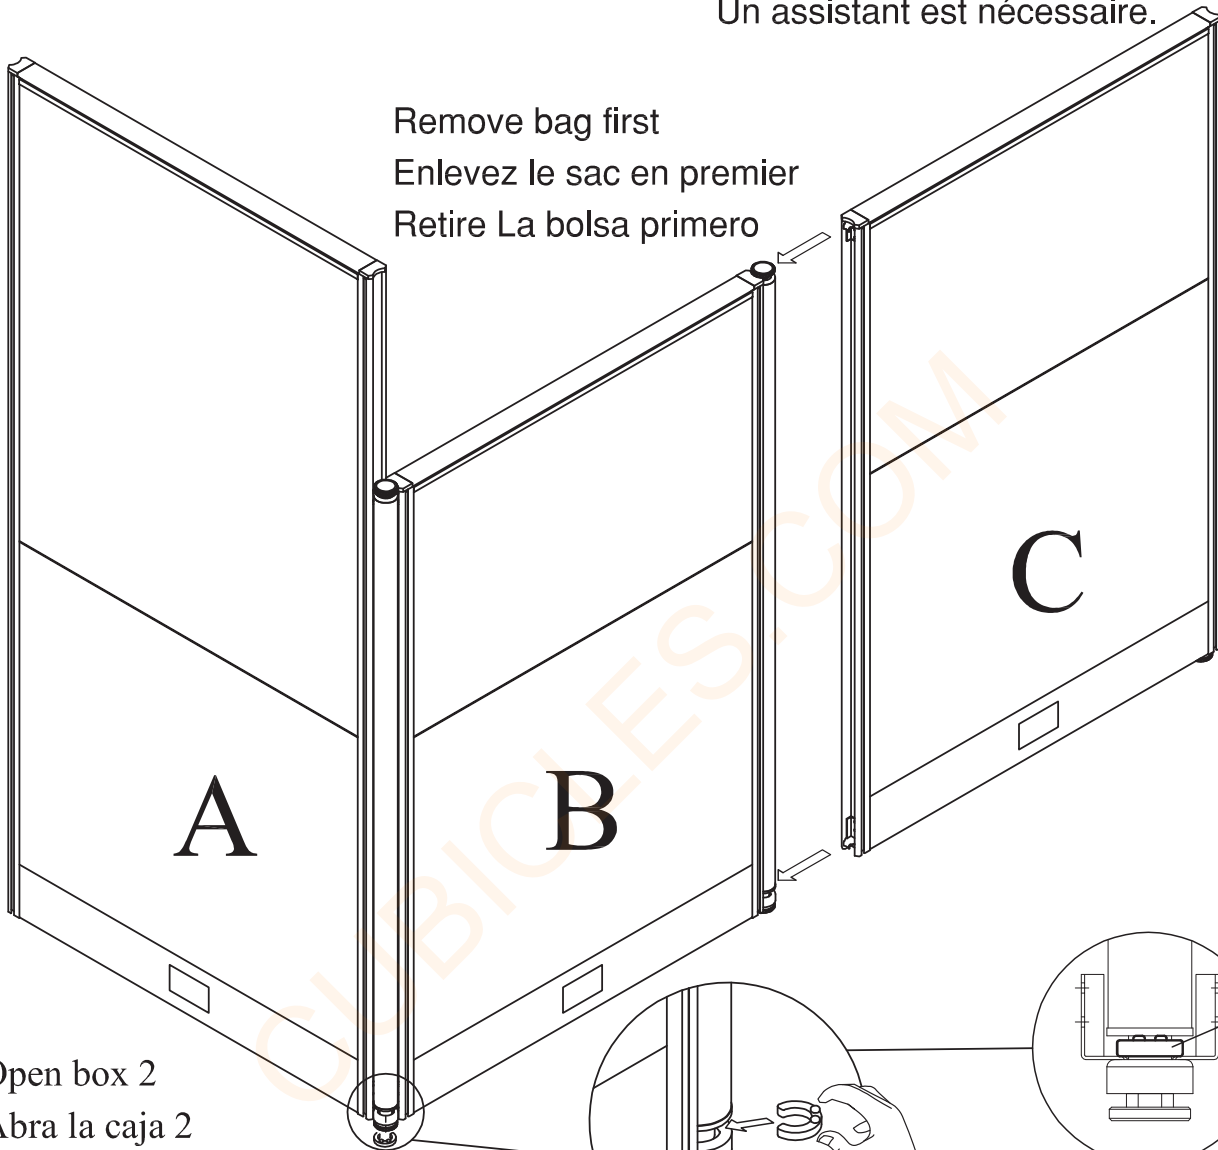


Open box 2
Abra la caja 2
Ouvrir la boîte 2

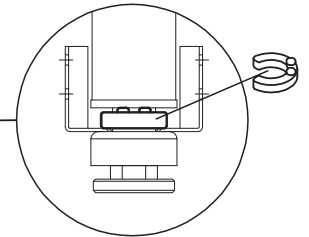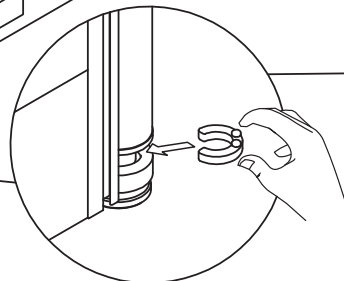


1 Loosen
aflojar
desserrez

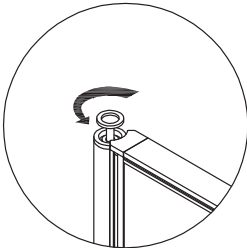


2 Assemble
ensamblar
réunissez

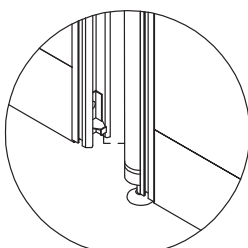


3 Assemble
ensamblar
réunissez

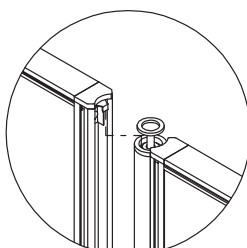

4 Tighten
Apretar
serrez

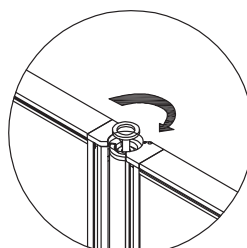


STEP 17

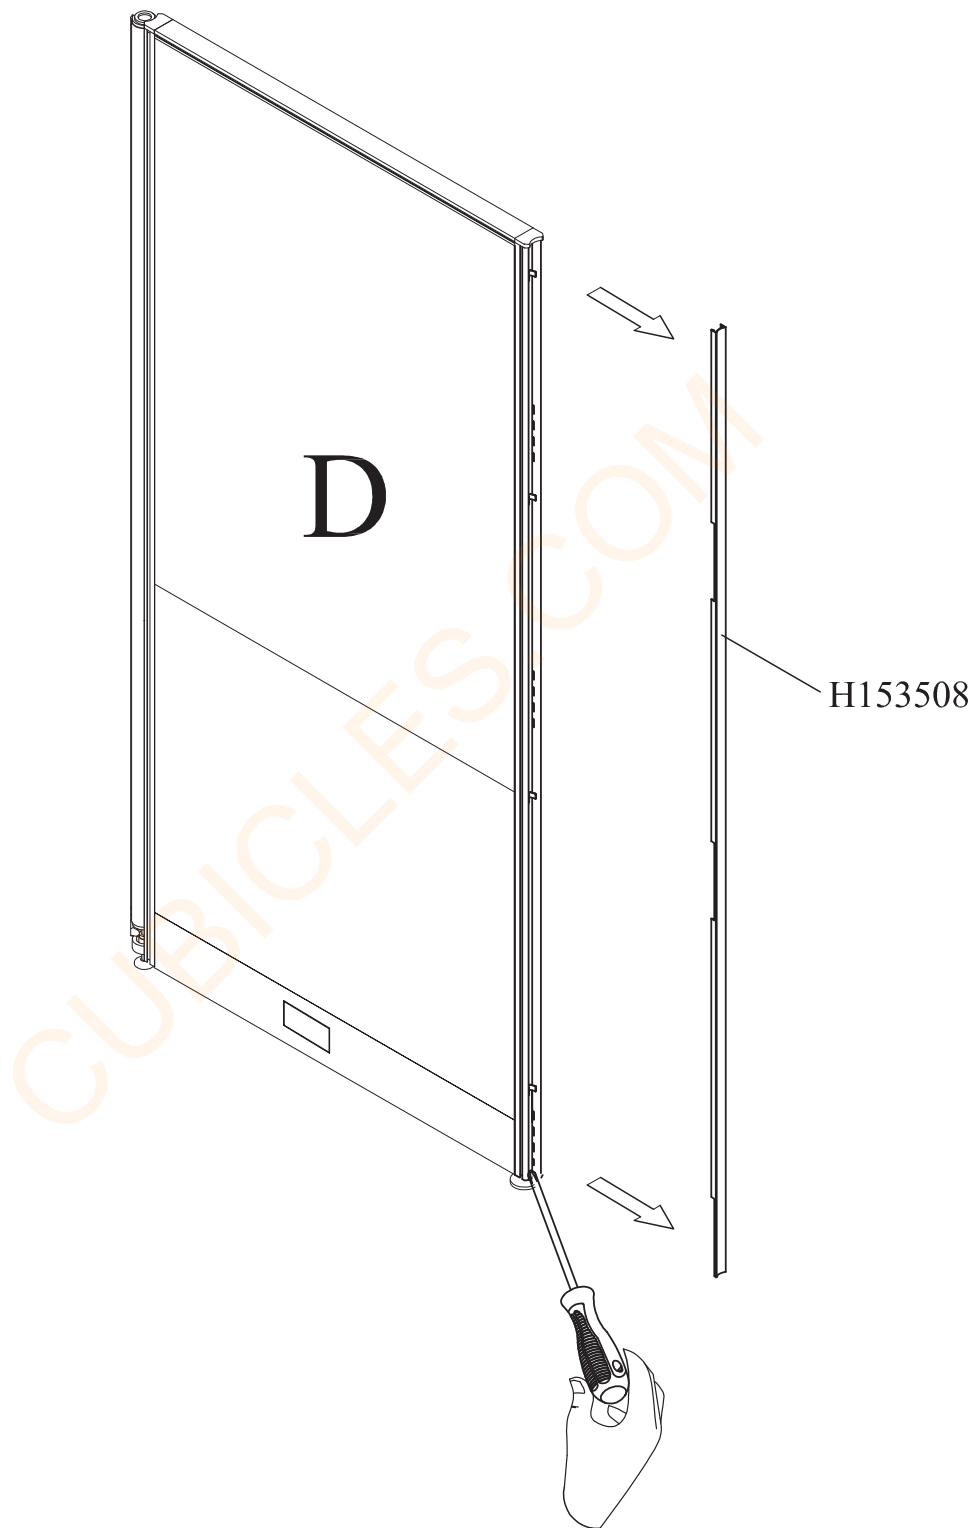

STEP 18


H153016  [1]

H153017  [1]

H169919  [4]

H146907  [1]

Open box of WC36496/WC36896
Abra la caja WC36496/WC36896
Ouvrir la boîte WC36496/WC36896

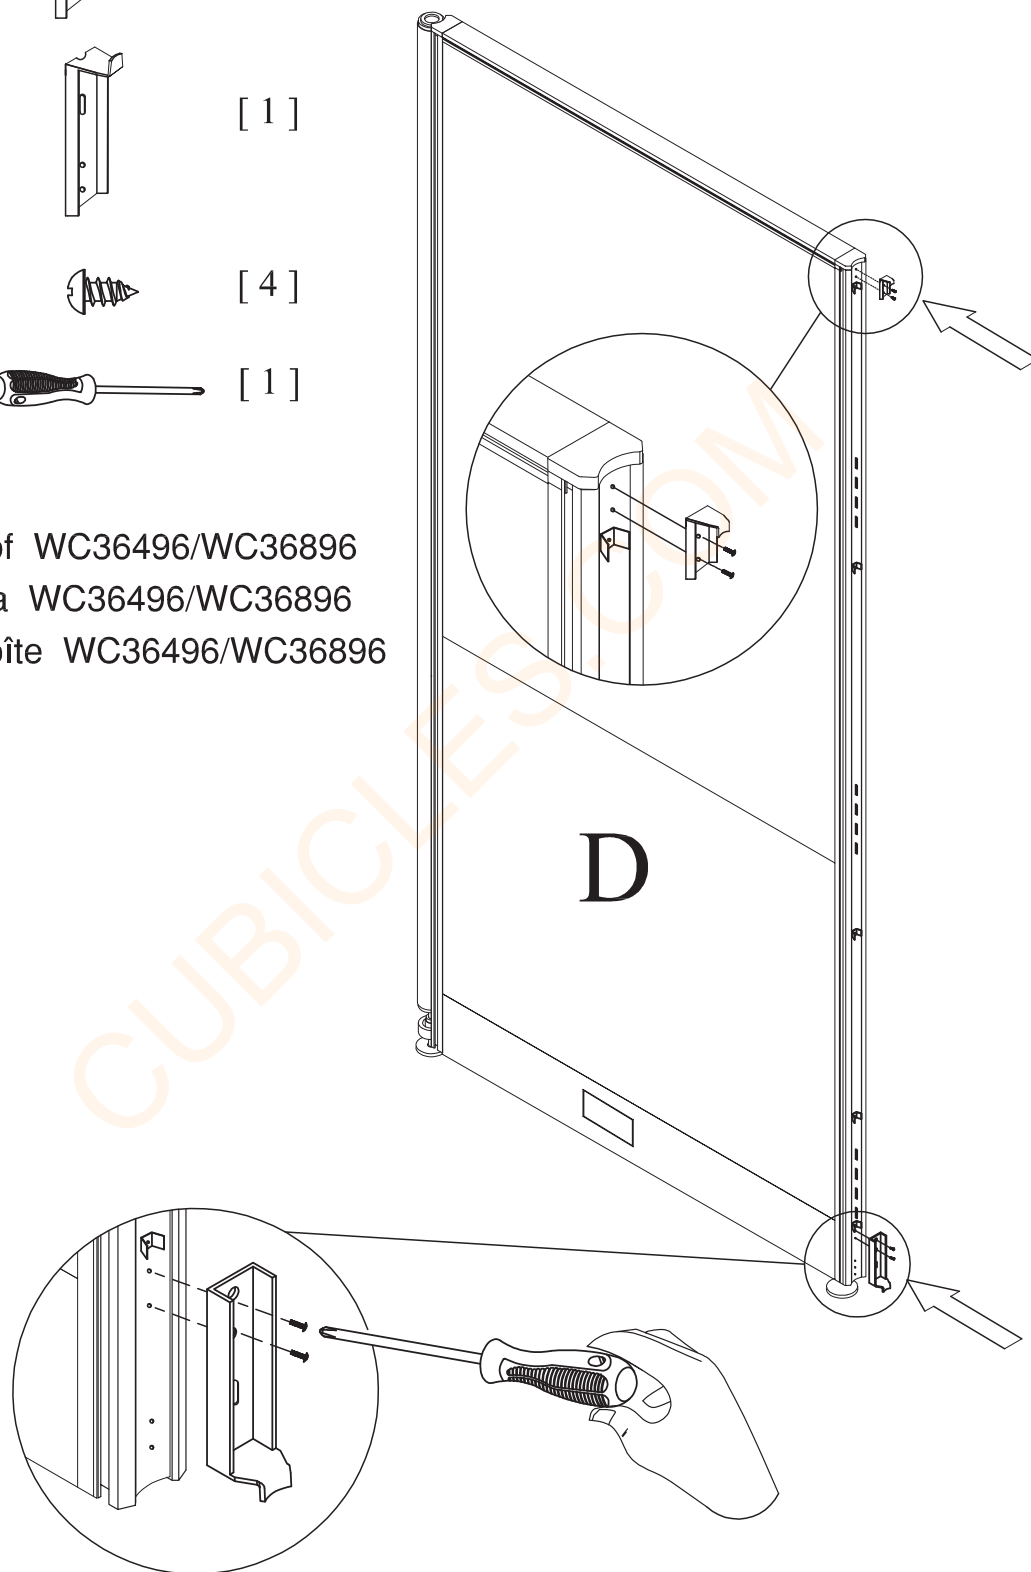

STEP 19


Discard carton and packaging material.
Descarte el material de cartón y embalaje.
Jeter le carton et le matériau d'emballage.

H153561



[1]

An assistant is required.
Es necesario un ayudante.
Un assistant est nécessaire.




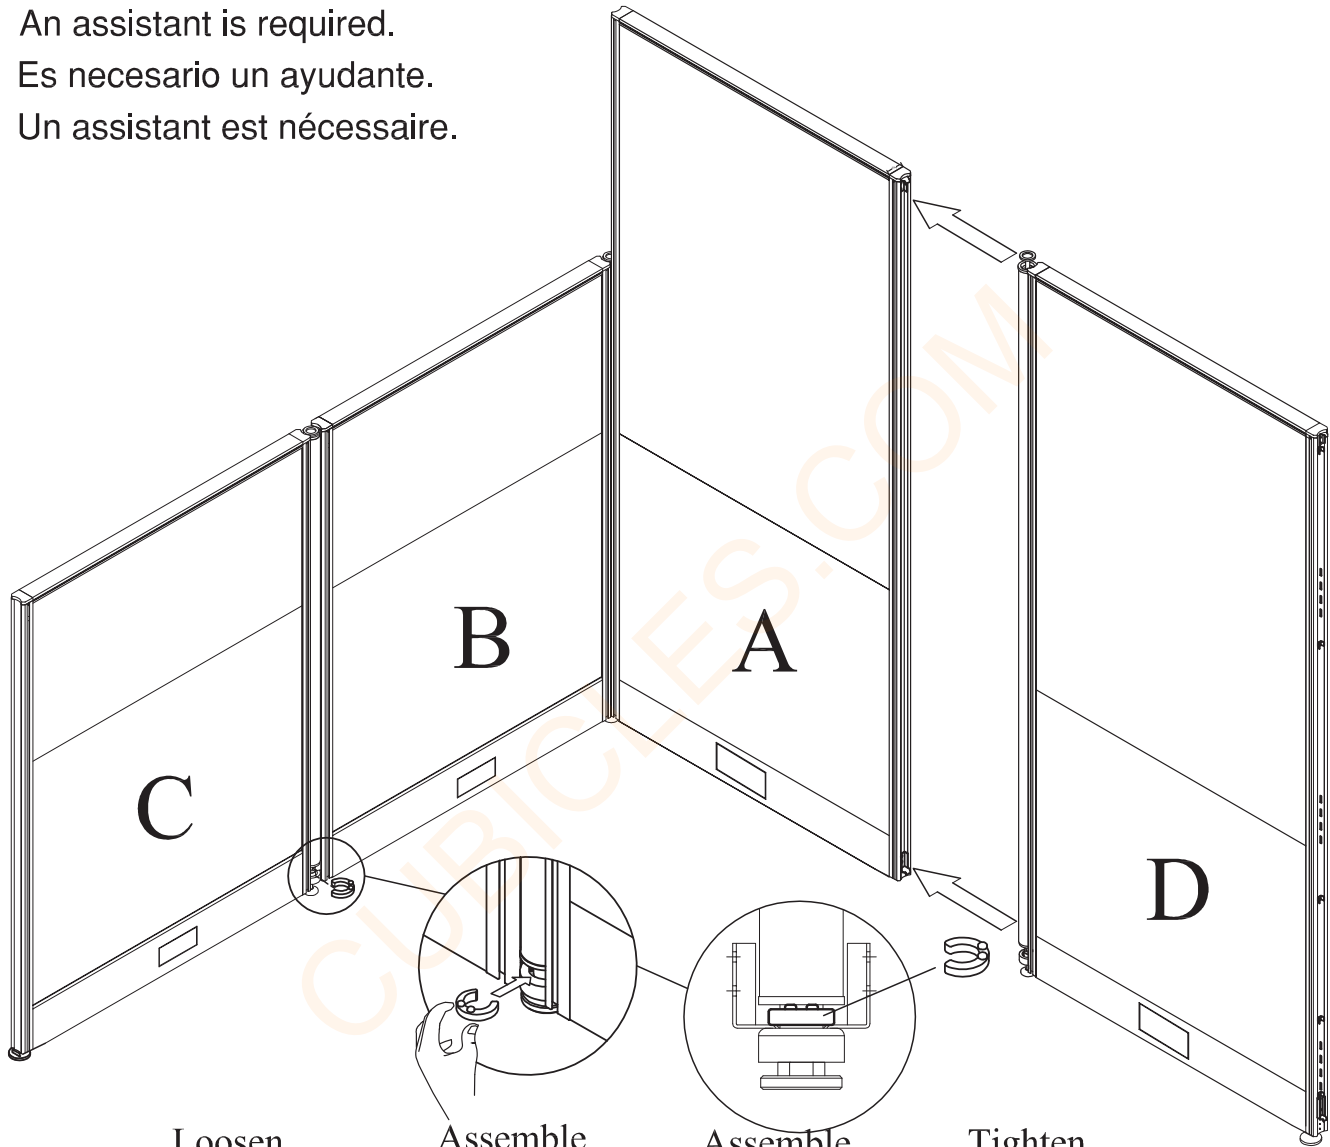



1 Loosen
aflojar
desserrez

2 Assemble
ensamblar
réunissez

3 Assemble
ensamblar
réunissez

4 Tighten
Apretar
serrez

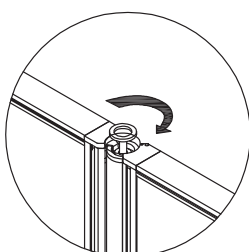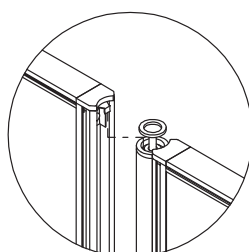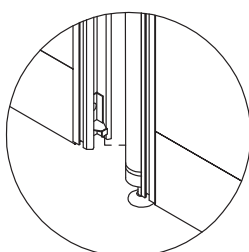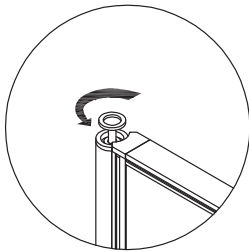

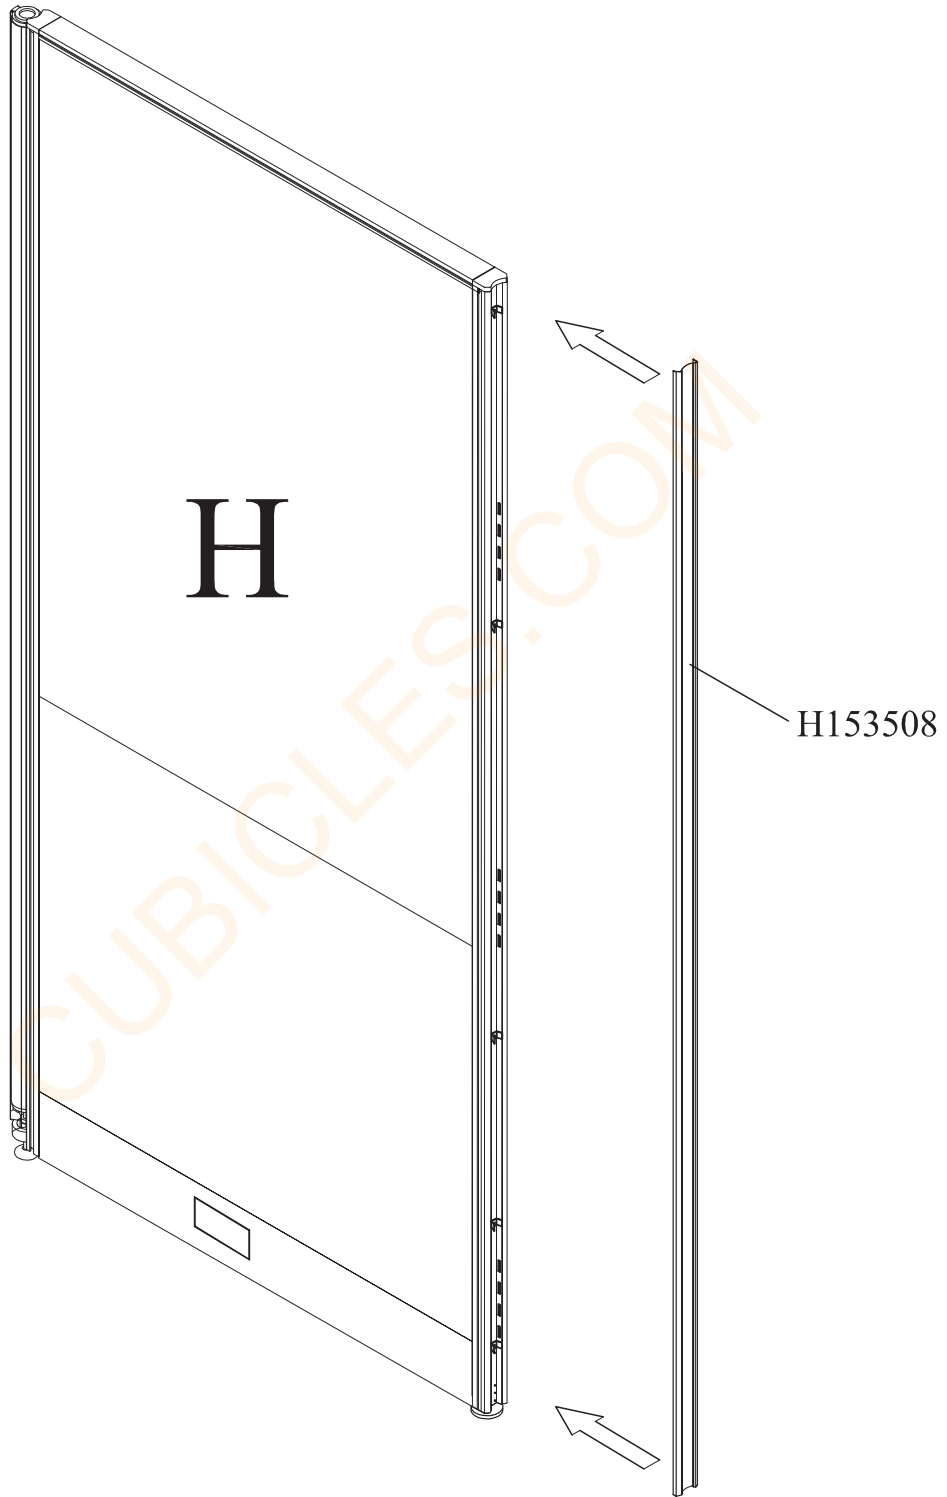

STEP 21

H153561








[1]

Discard carton and packaging material.
Descarte el material de cartón y embalaje.
Jeter le carton et le matériau d'emballage.

An assistant is required.
Es necesario un ayudante.
Un assistant est nécessaire.

Remove bag first
Enlevez le sac en premier
Retire La bolsa primero

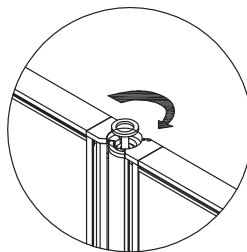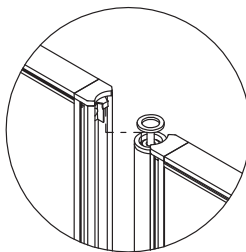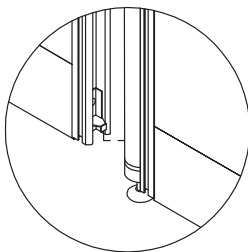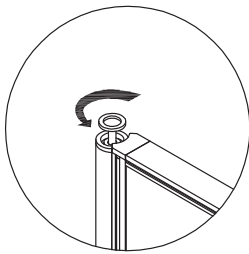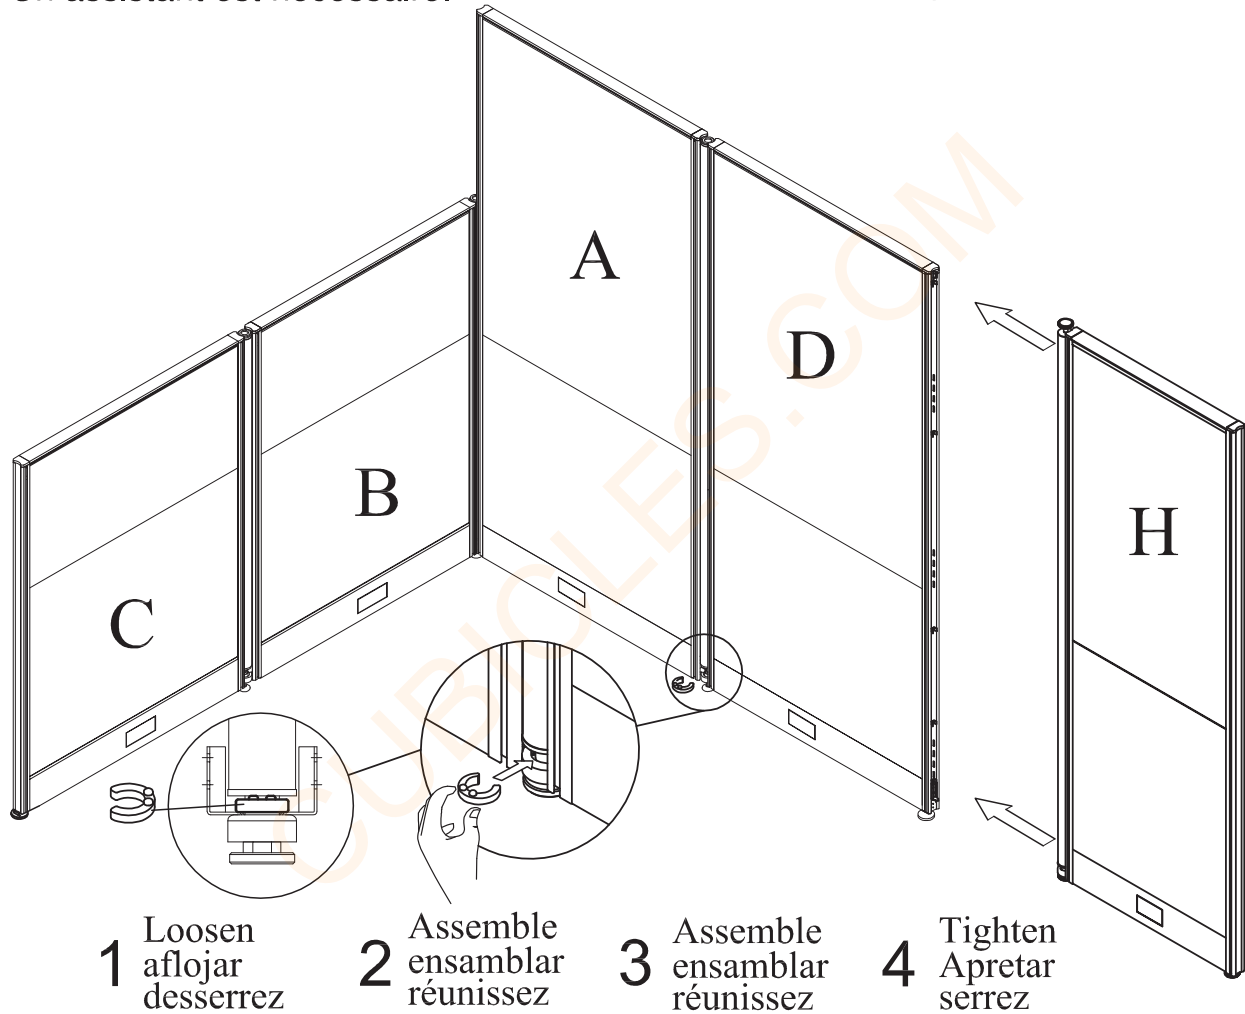


STEP 22

H153561




[1]

An assistant is required.
Es necesario un ayudante.
Un assistant est nécessaire.

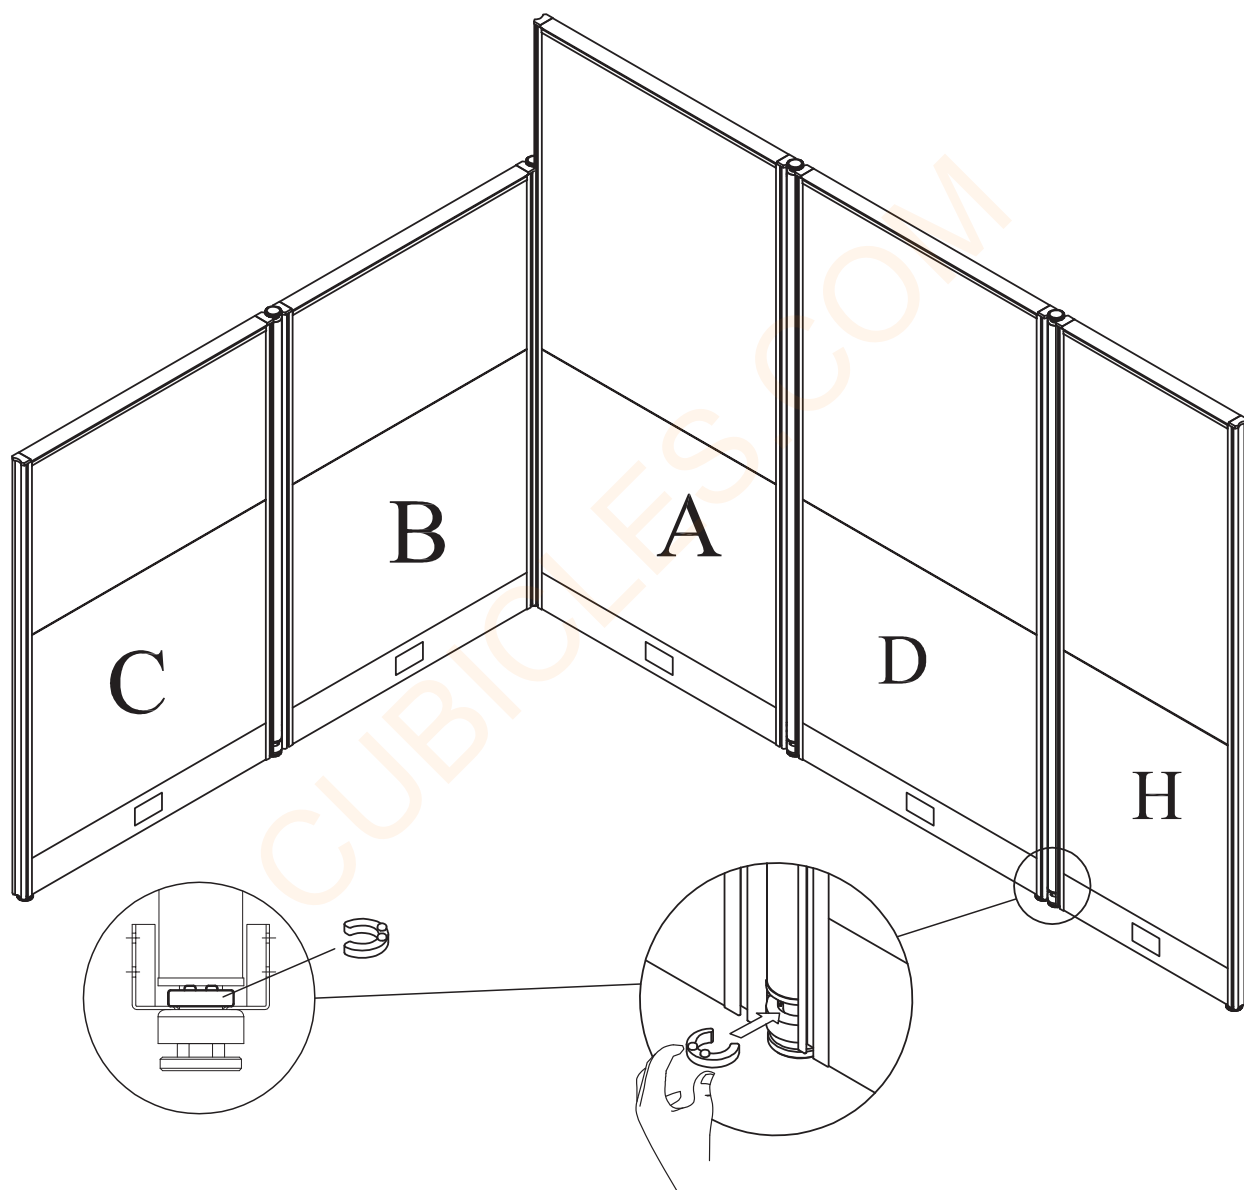


STEP 23


H148746 [3]

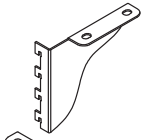


H148747 [1]

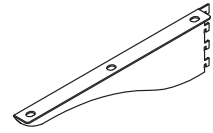



H148745 [3]




H148748 [1]




An assistant is required.
Es necesario un ayudante.
Un assistant est nécessaire.

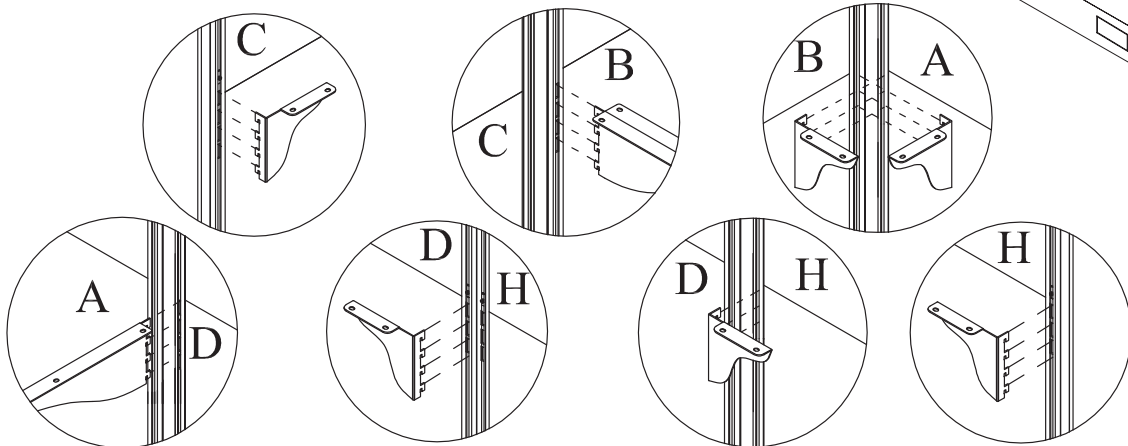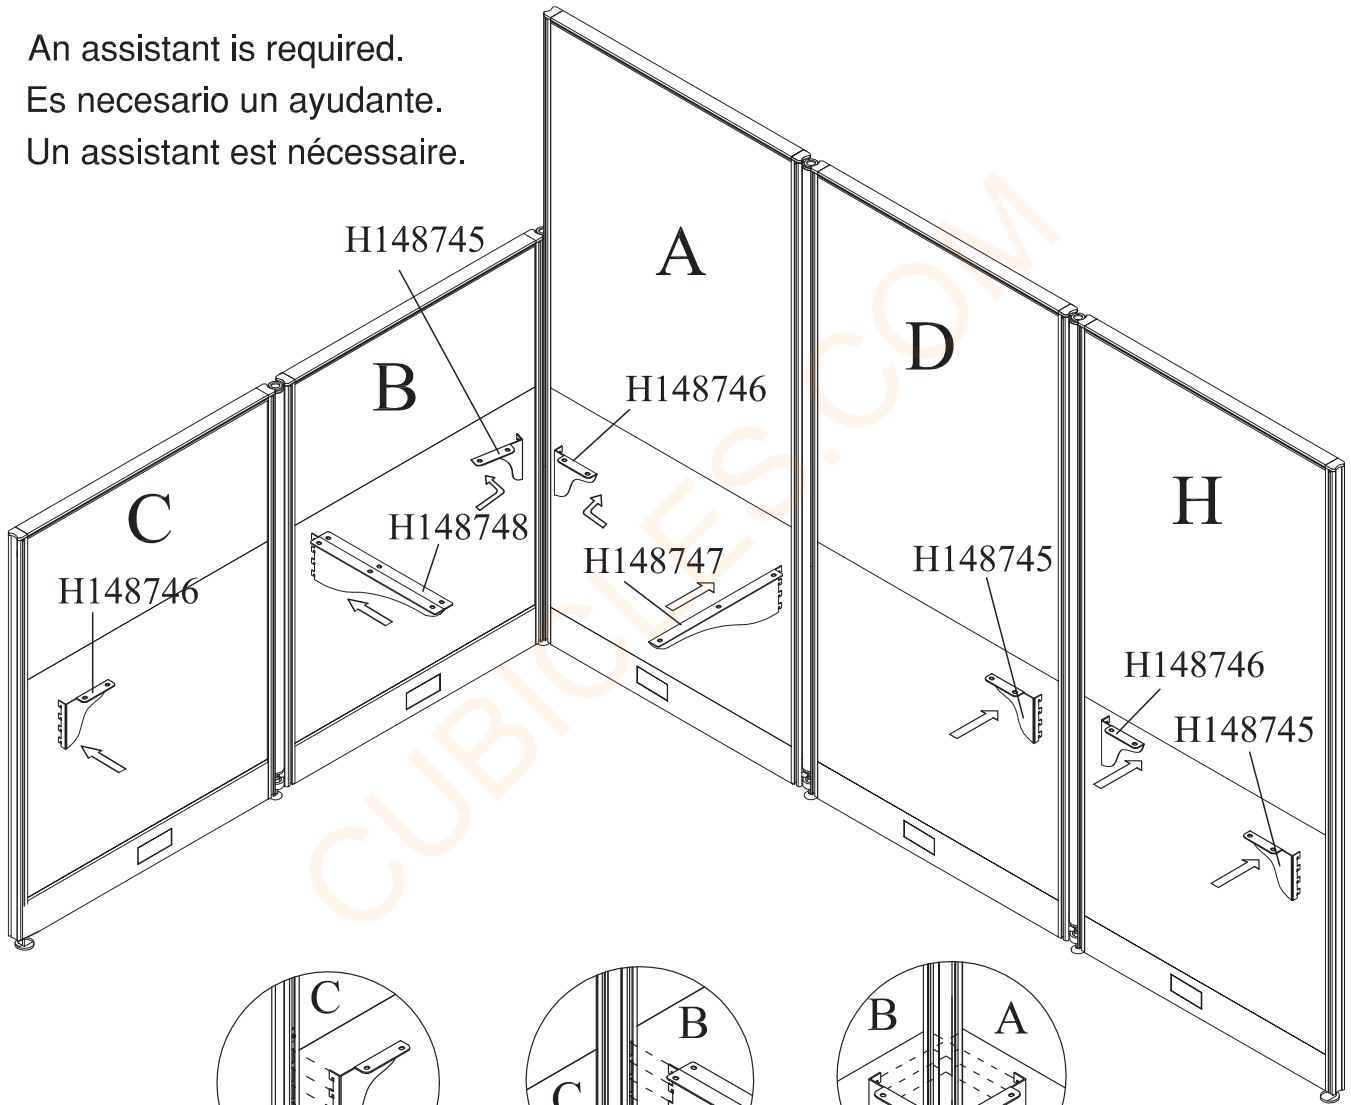


STEP 24

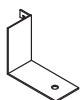H146899  [1]

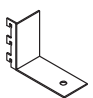H146898  [1]

H146905  [2]

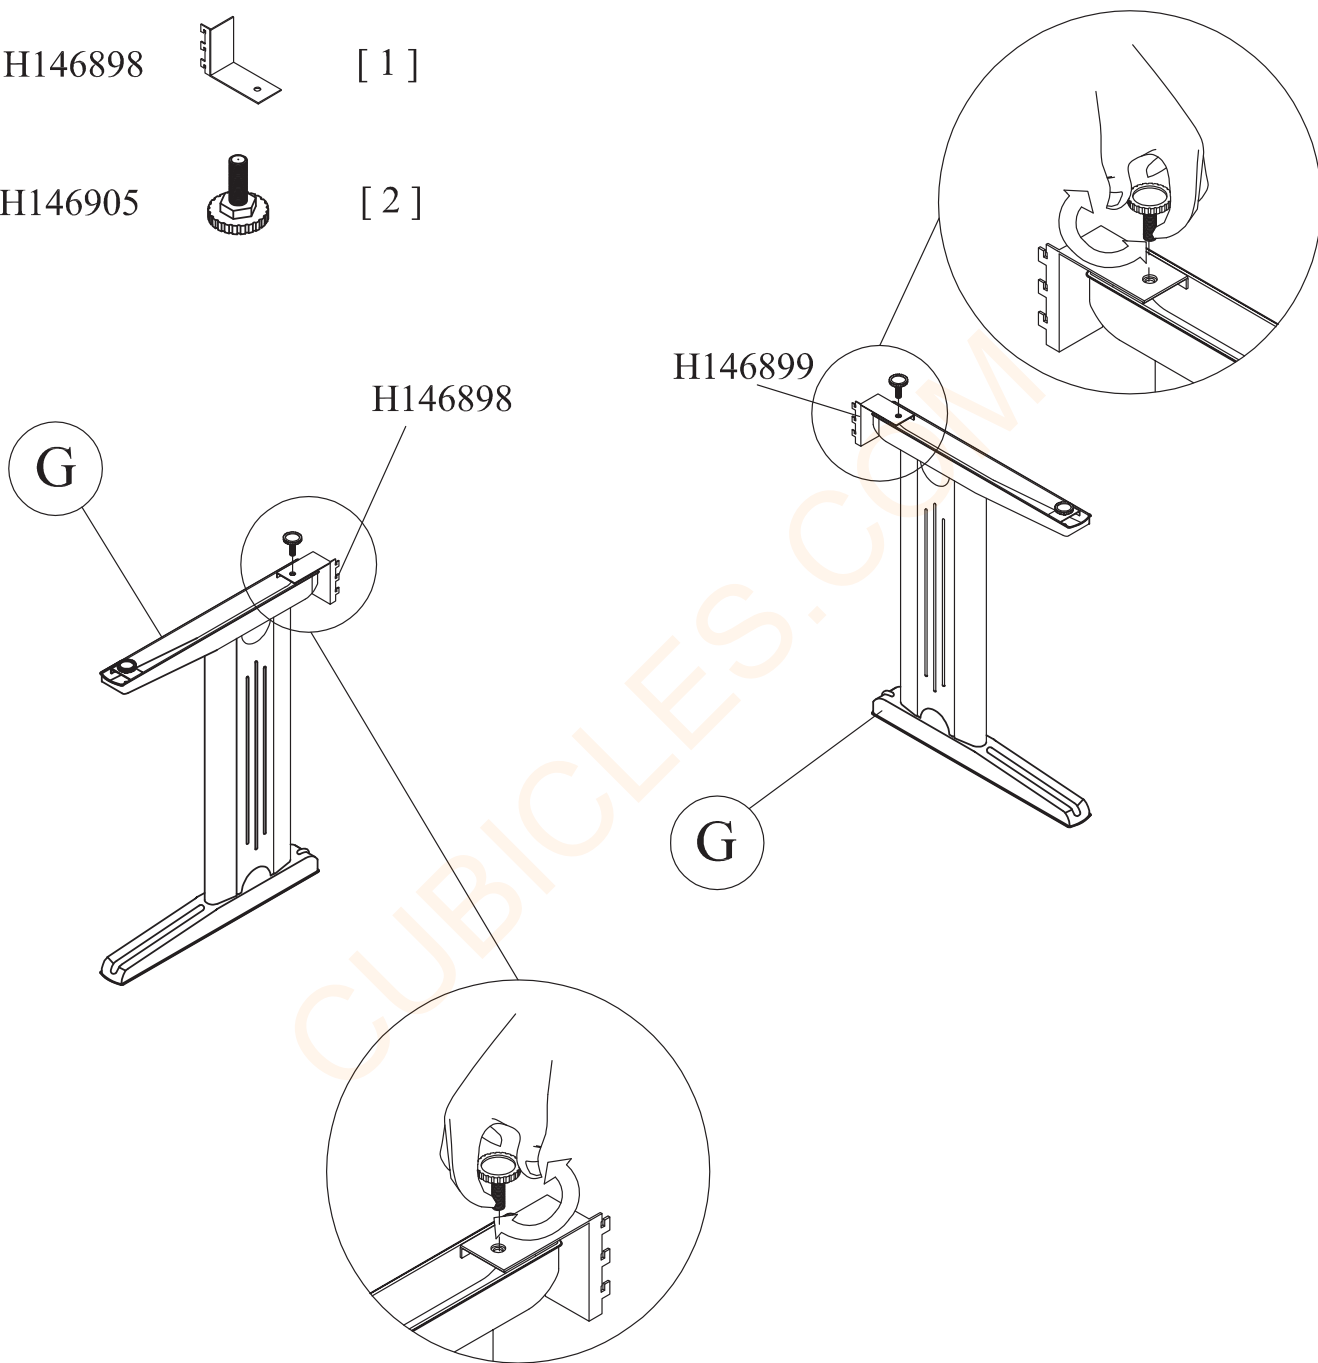


STEP 25

Please loosen the screw first, place it just above the bracket, then tighten


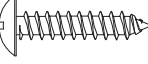





Primero afloje el tornillo, colóquelo sobre el soporte, luego apriete

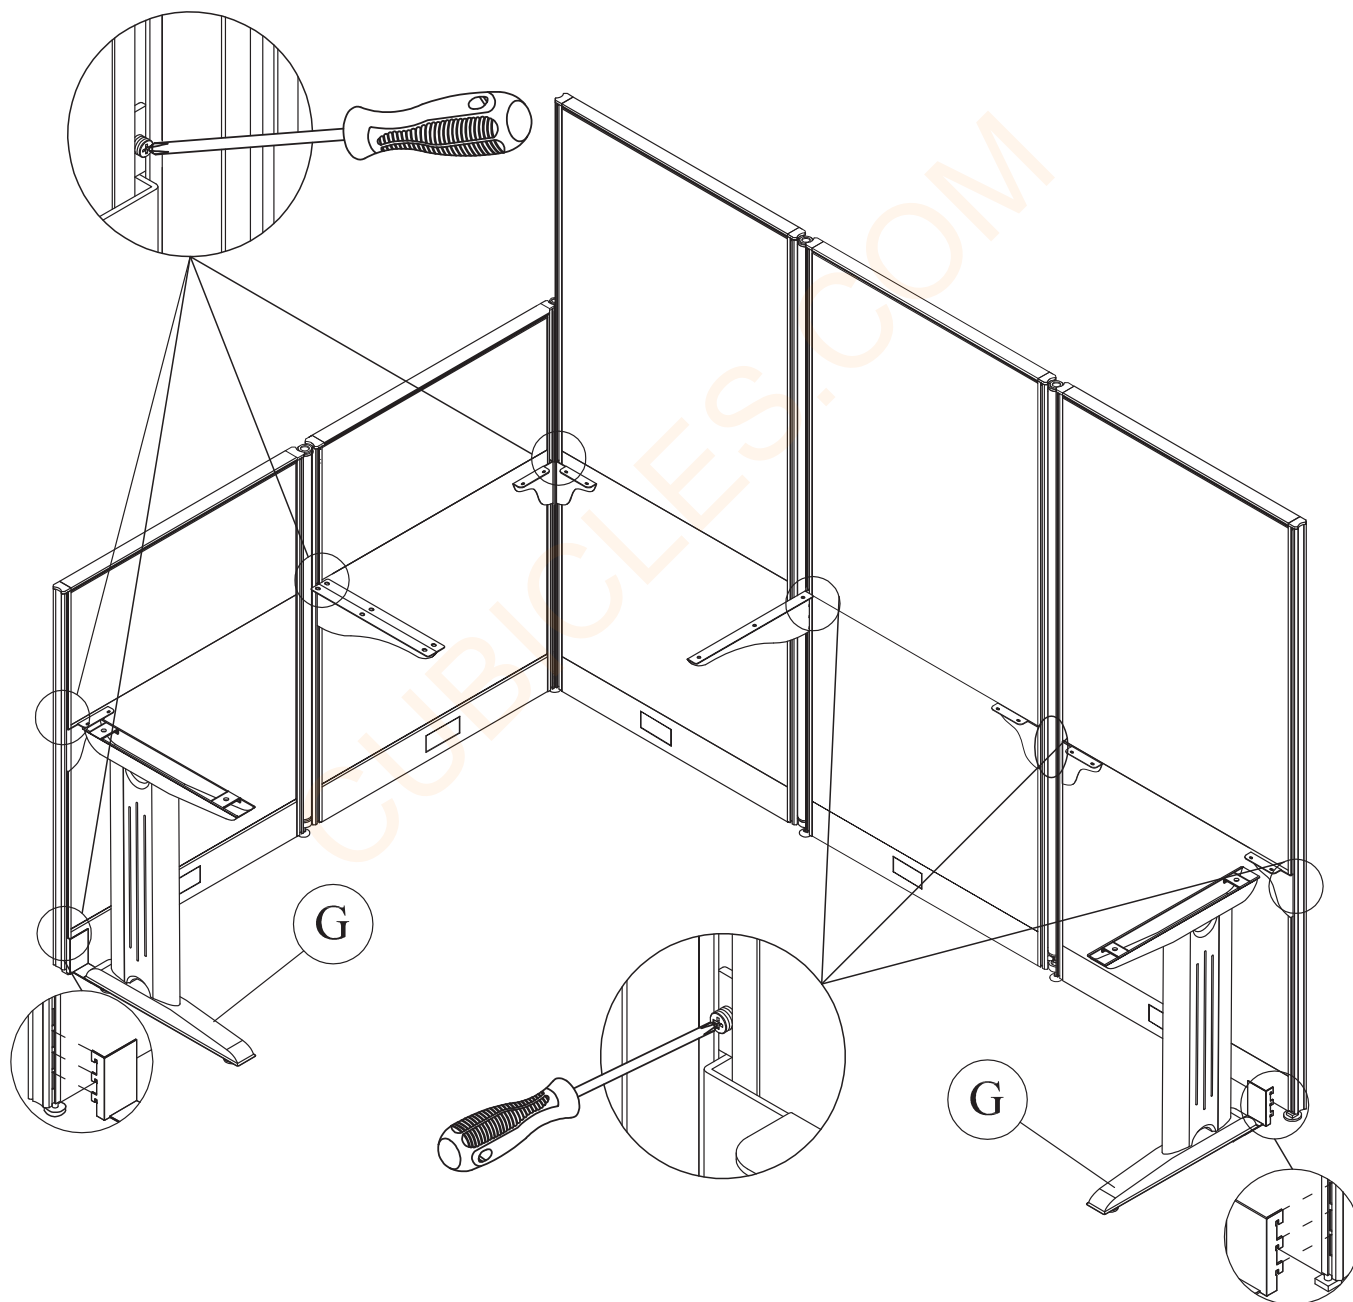
Veillez desserrer la vis d'abord, la placer juste au-dessus du croisillon, puis serrer

H146907  [1]




STEP 26

- | | | |
|---------|---|-------|
| H146904 |  | [3] |
| H146895 |  | [3] |
| H146907 |  | [1] |
| H146893 |  | [3] |
| H146892 |  | [3] |
| H27145 |  | [1] |
| H147242 |  | [2] |

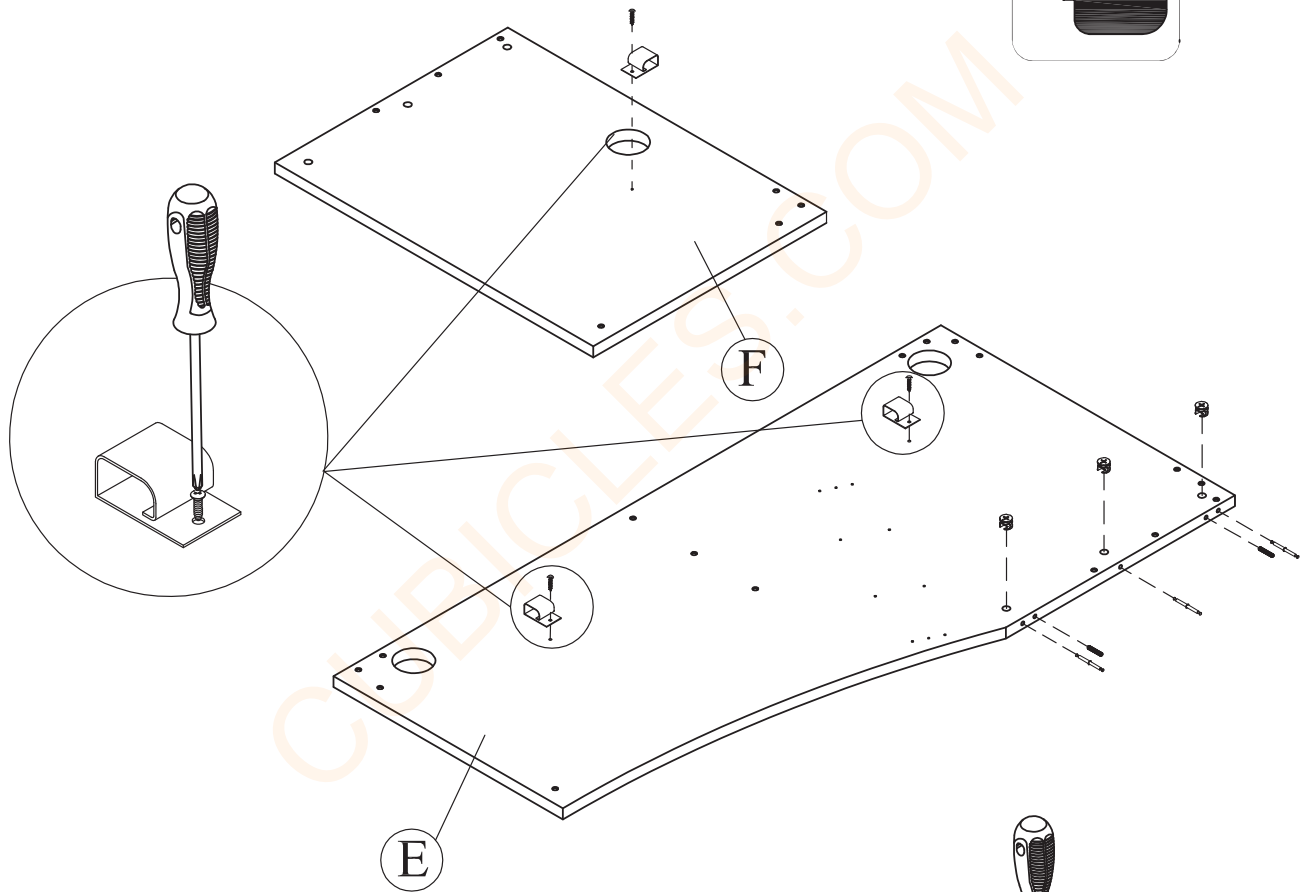

An assistant is required.
 Es necesario un ayudante.
 Un assistant est nécessaire.

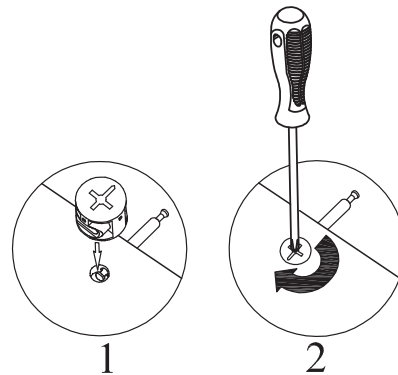


STEP 27

An assistant is required.


Es necesario un ayudante.

Un assistant est nécessaire.

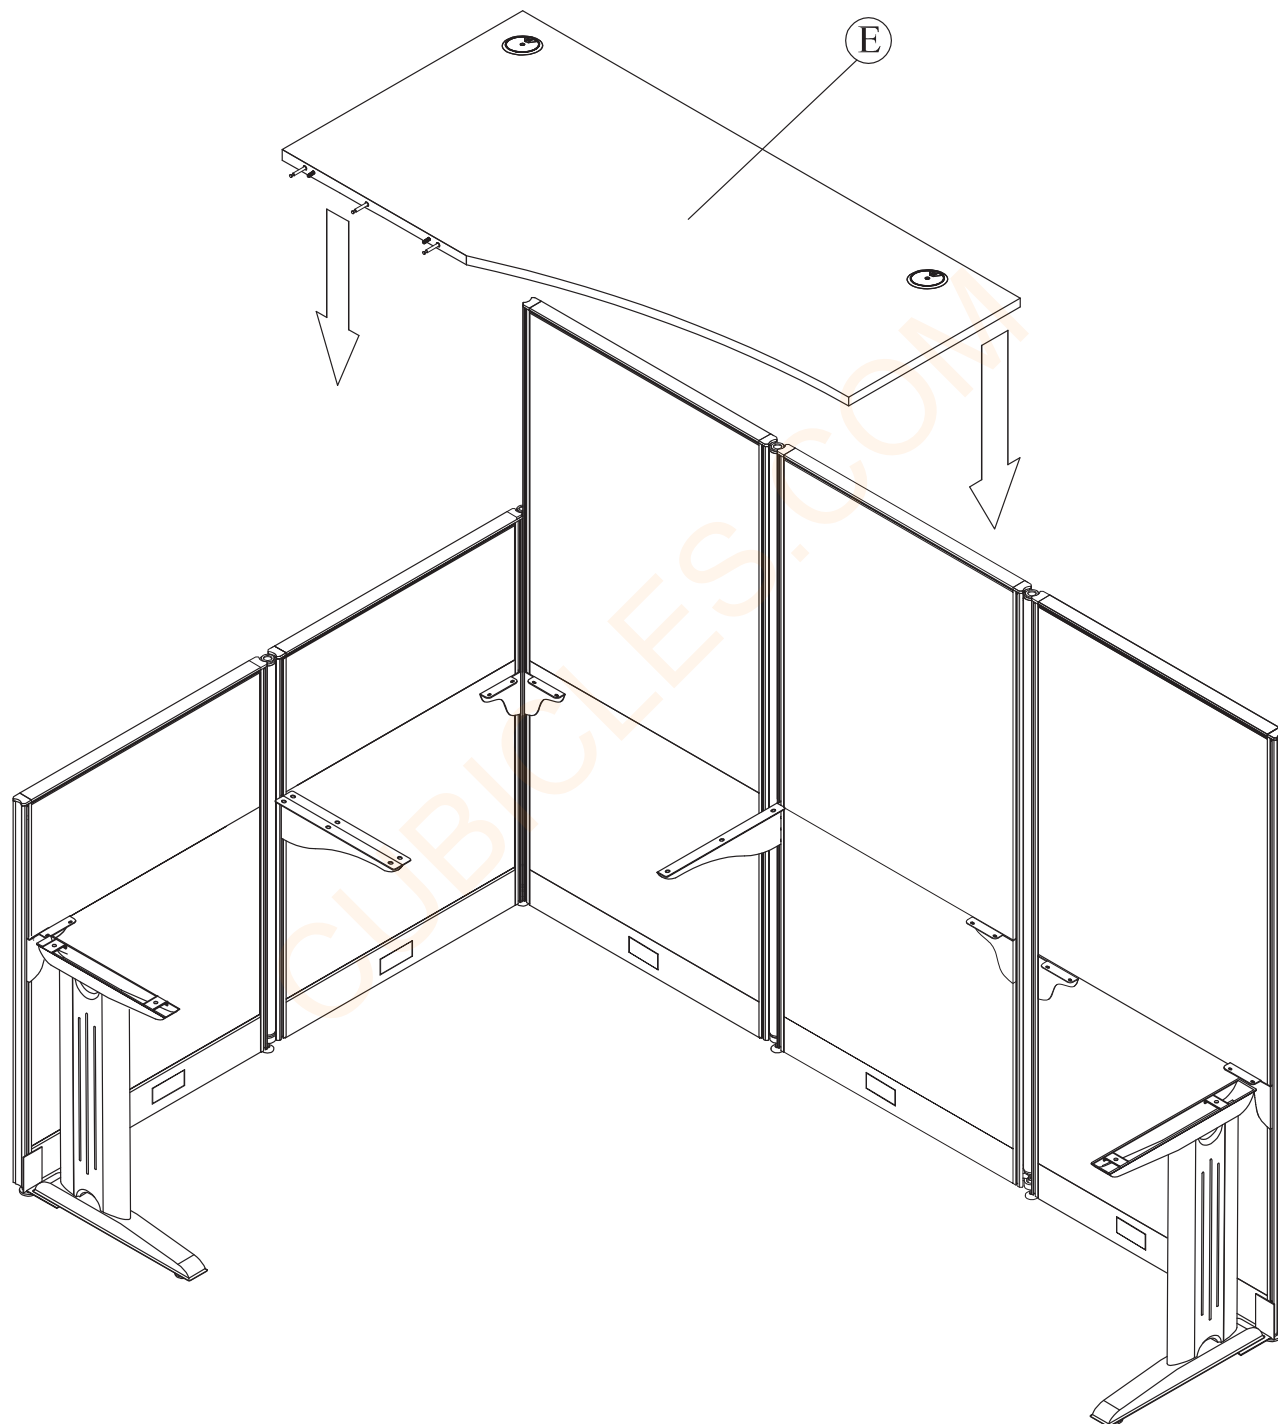

STEP 28


An assistant is required.
Es necesario un ayudante.
Un assistant est nécessaire.

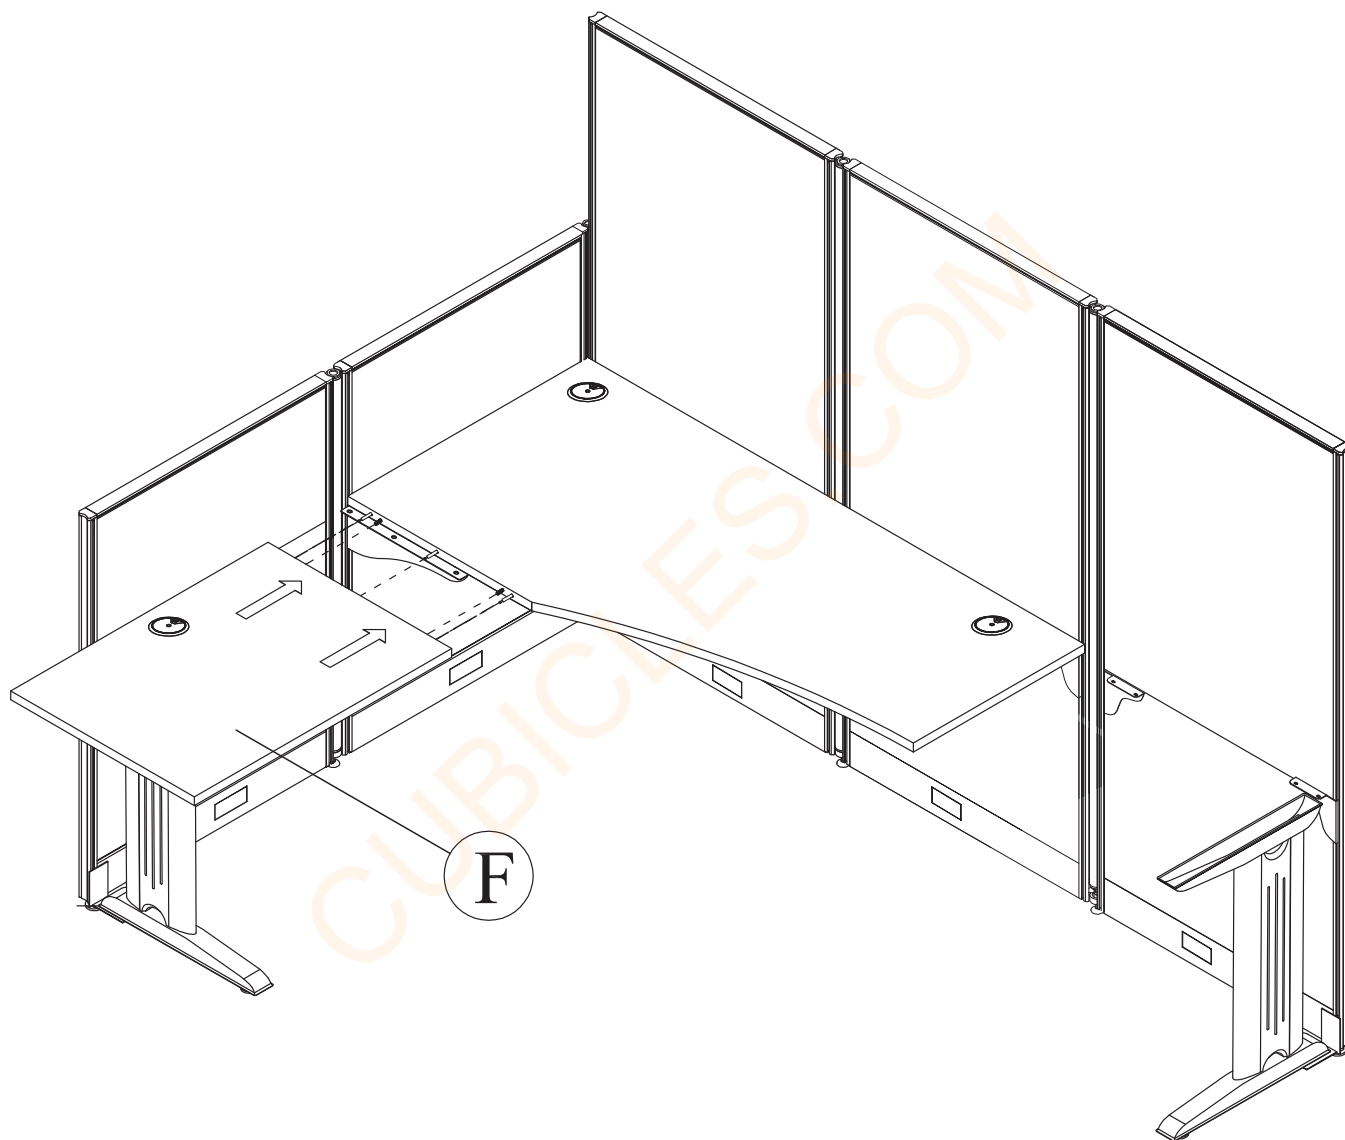


STEP 29

H146892  [3]


An assistant is required.
Es necesario un ayudante.
Un assistant est nécessaire.

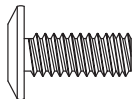H148756  [2]


H146907  [1]

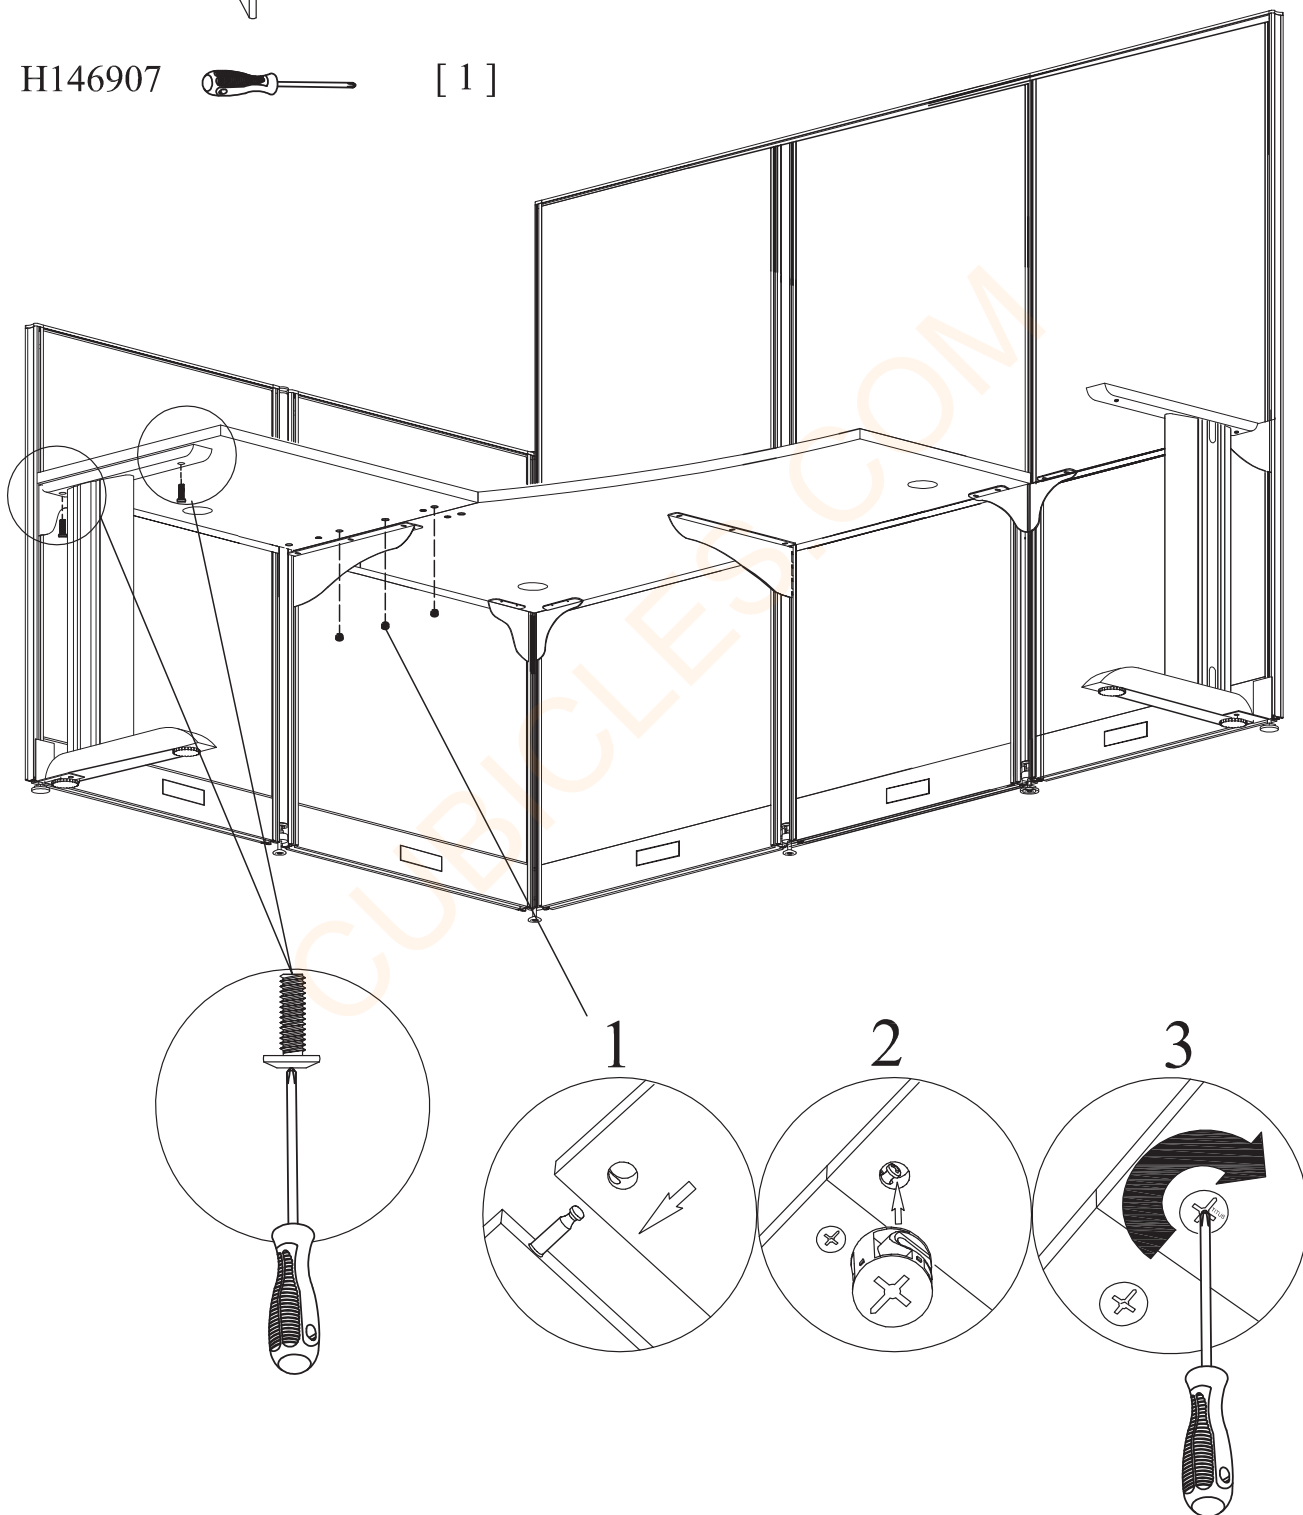

STEP 30

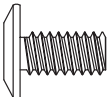H148749  [17]


H146907  [1]

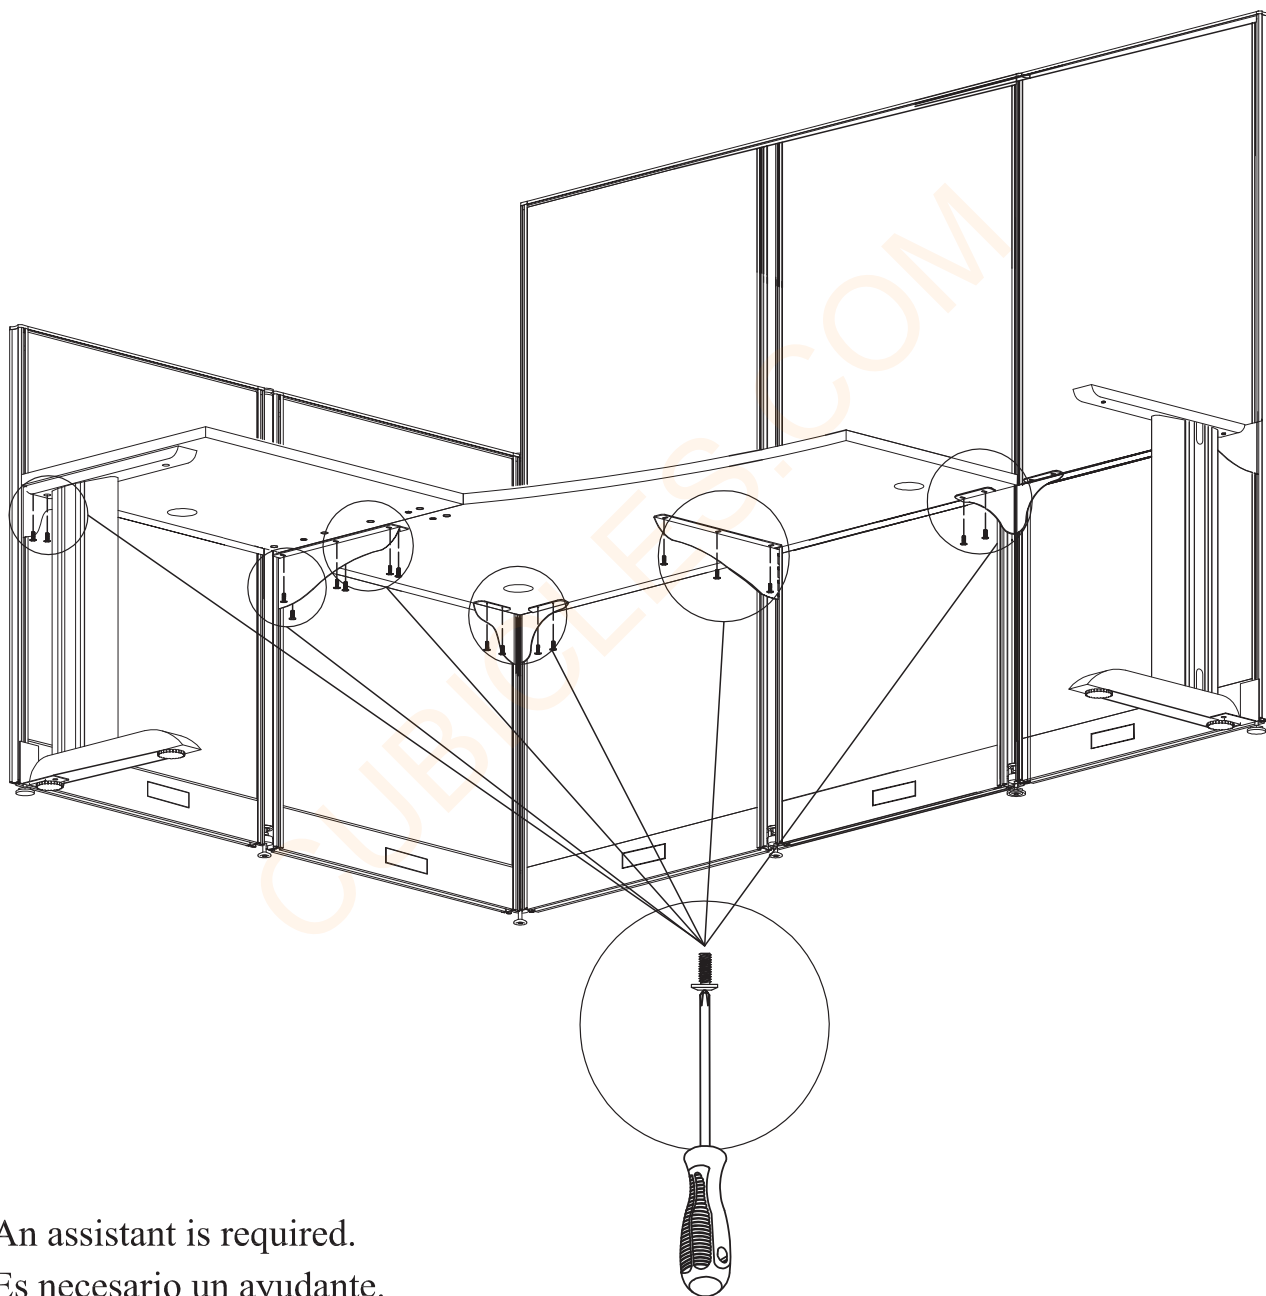


An assistant is required.
Es necesario un ayudante.
Un assistant est nécessaire.


STEP 31

H153020  [3]

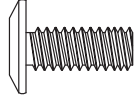H148756  [2]


H146907  [1]

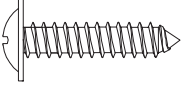H180603  [1]

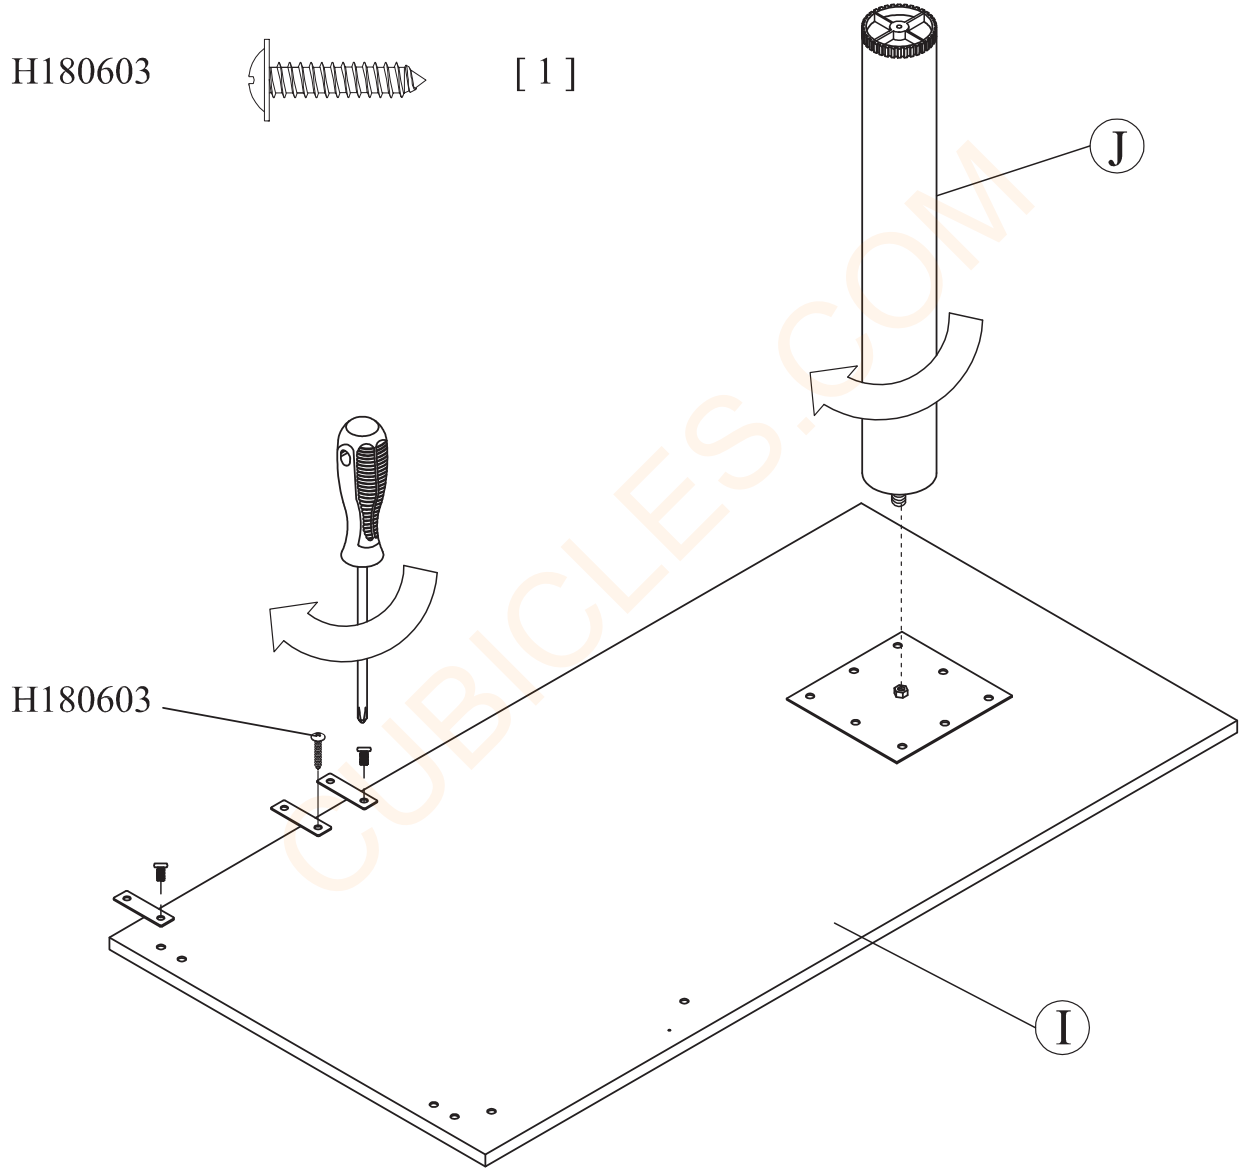



STEP 32

An assistant is required.
Es necesario un ayudante.
Un assistant est nécessaire.

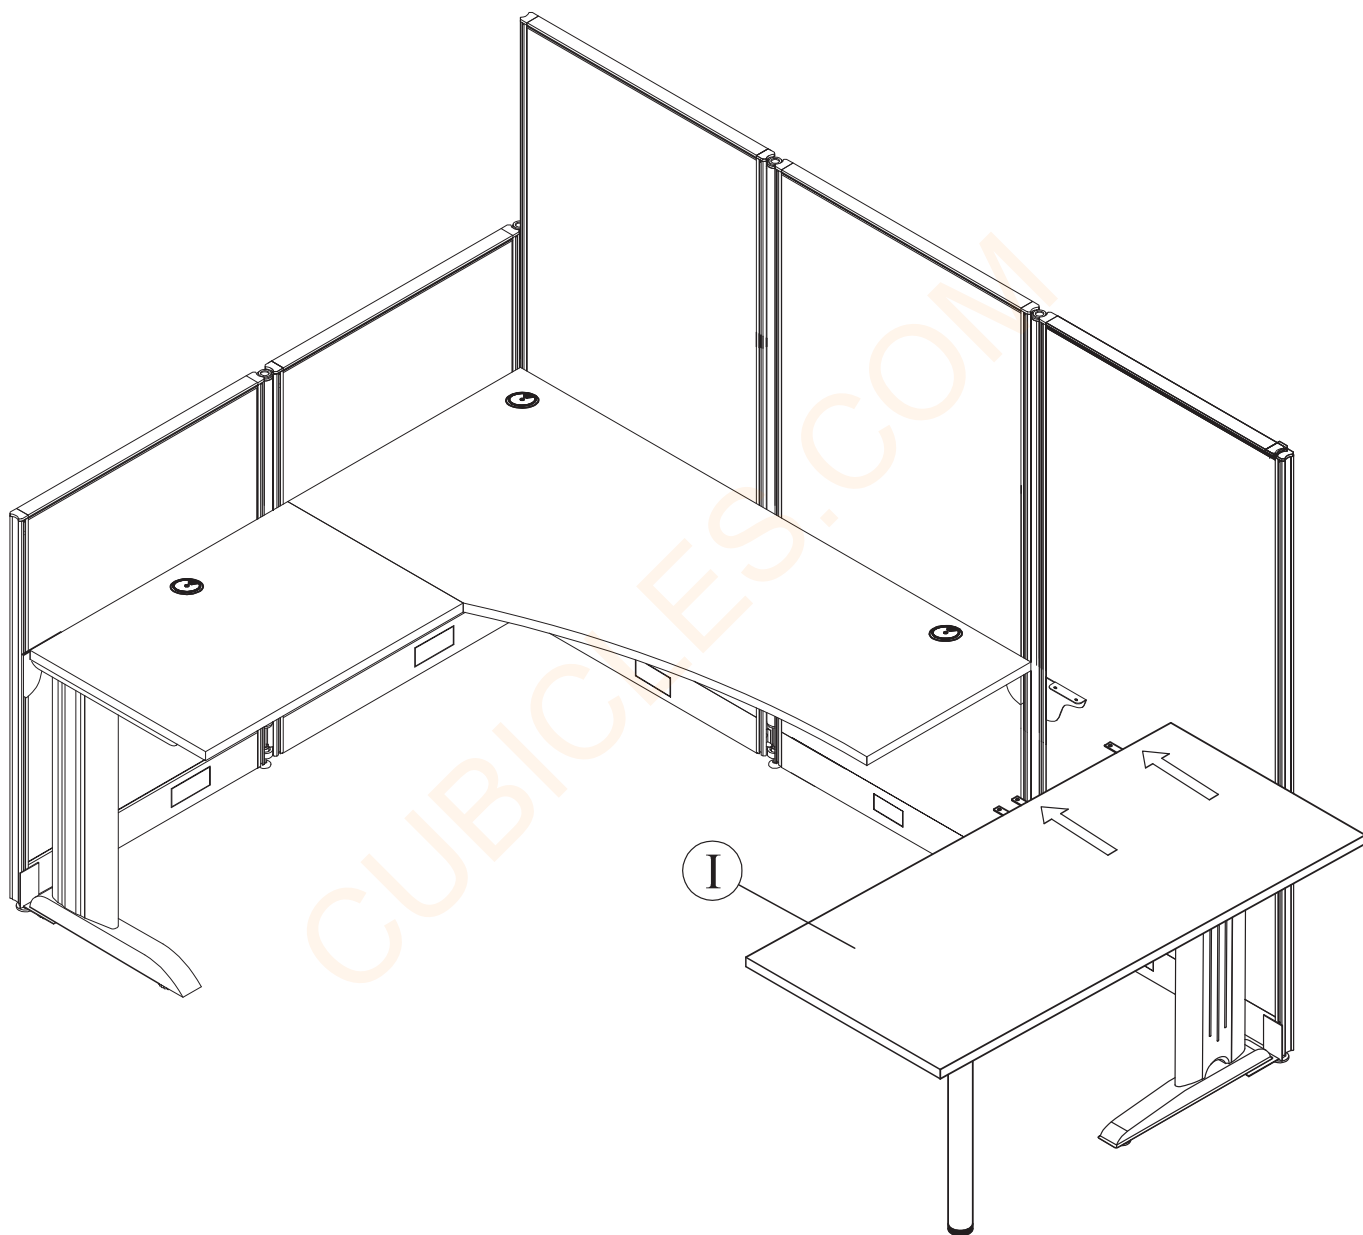



STEP 33

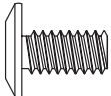H148749  [4]

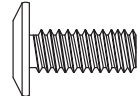H148756  [4]



H146907  [1]

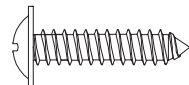H180603  [1]

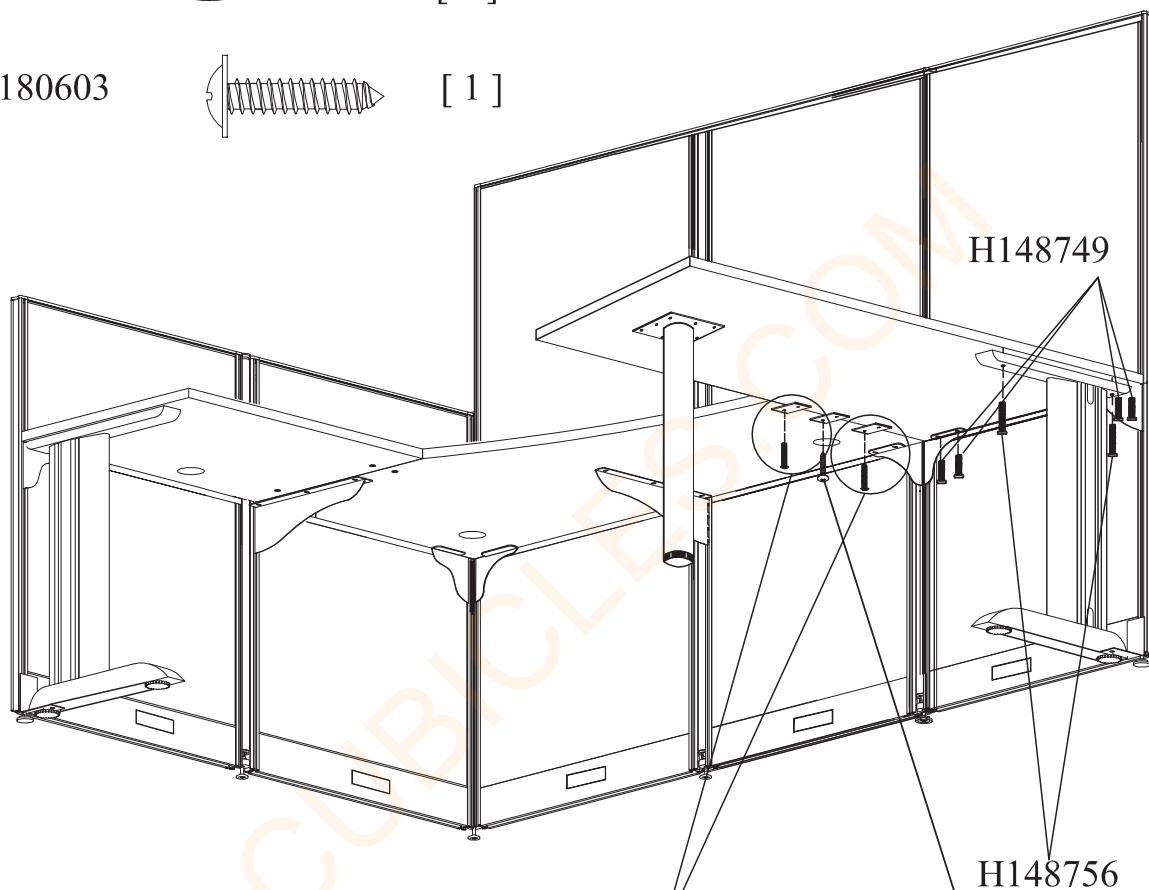

H148756

An assistant is required.
Es necesario un ayudante.
Un assistant est nécessaire.

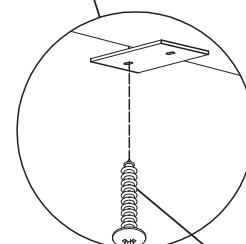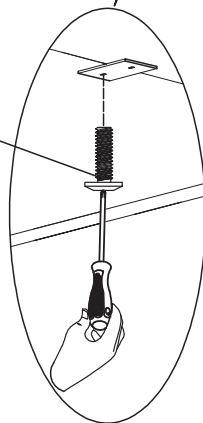

H180603




STEP 34

H146908



[1]

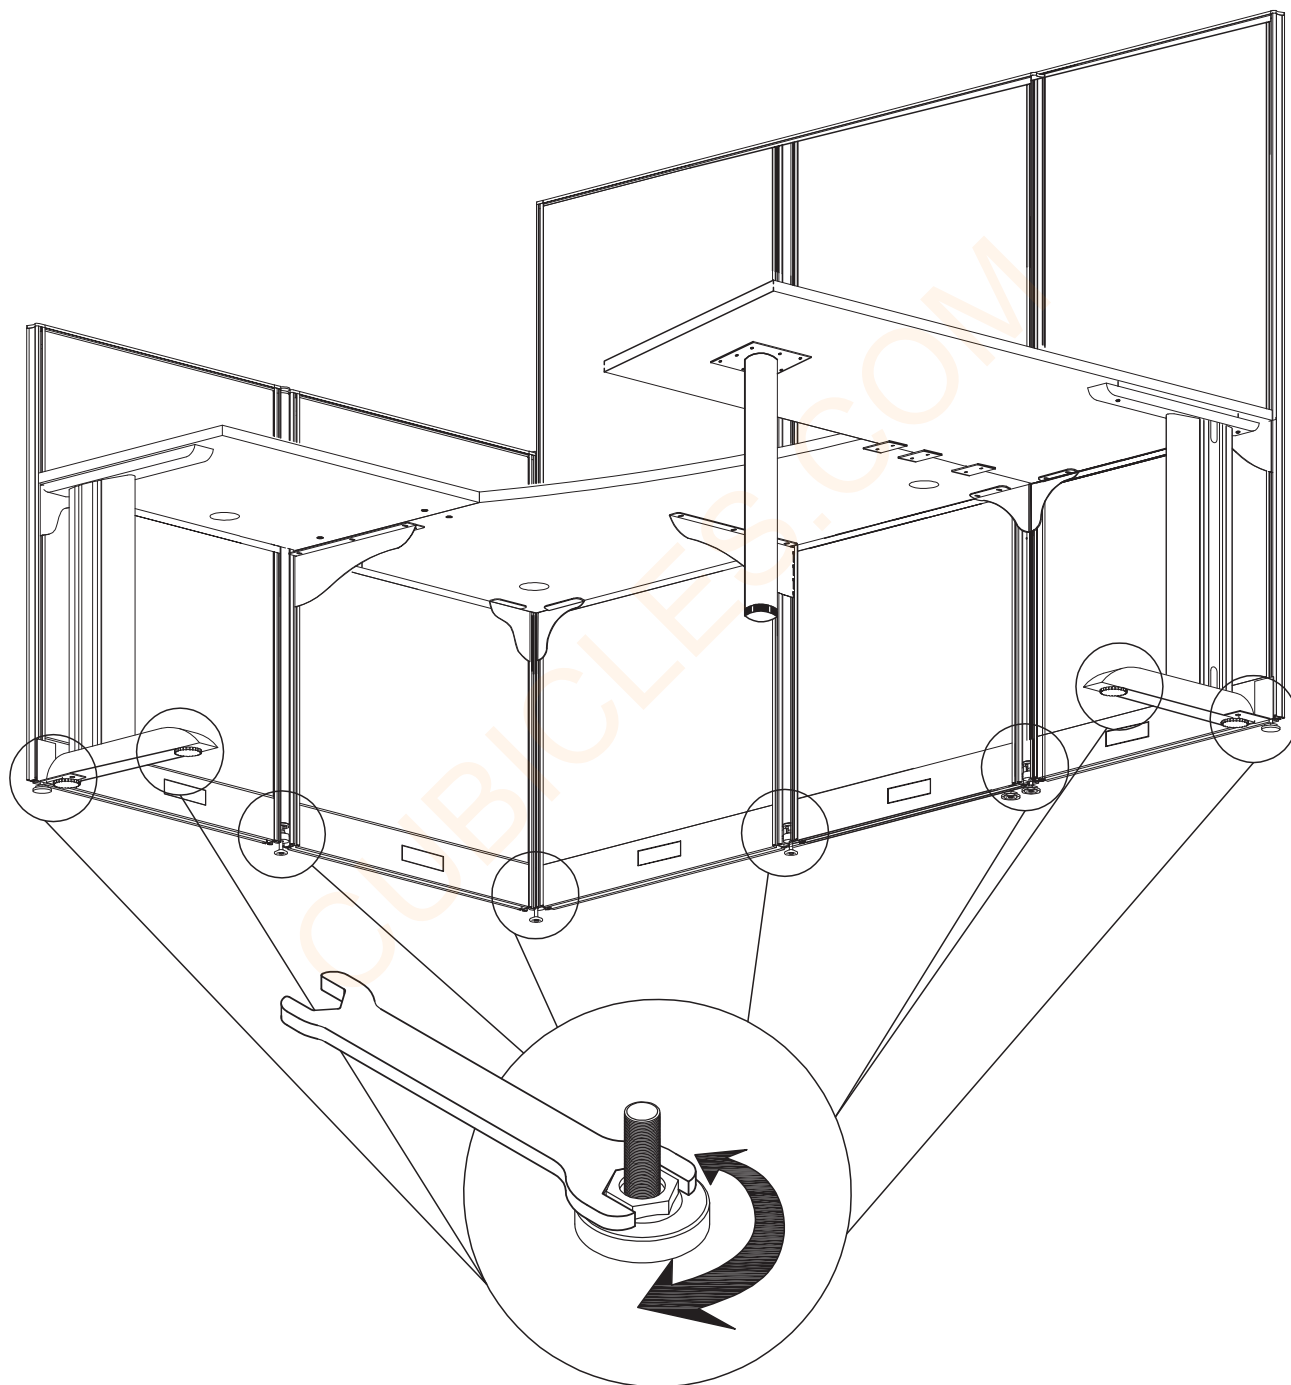

WARRANTY INFORMATION/INFORMATIONS POUR LA GARANTIE/INFORMACIÓN DE GARANTÍA

BUSH BUSINESS FURNITURE'S WRITTEN WARRANTY TO YOU

In order to provide you with timely assistance, please thoroughly inspect your furniture for missing or defective parts immediately after opening the carton. To receive replacement or missing parts under this warranty, call our Consumer Service Department TOLL-FREE at 1-800-950-4782. Please have the Model, Part, and Lot Numbers found in the instruction manual available for your reference. You will also need your sales receipt or other proof of purchase. Replacement part(s) will be shipped to you at no charge with Bush Industries assuming all shipping and handling charges.

This Bush Business Furniture product is warrantable to the original purchaser at the time of purchase and for a period of ten years thereafter.

We warrant to you, the original purchaser, that our furniture and all its parts and components are free of defects in material or workmanship. "Defects," as used in this warranty, is defined as any imperfection which impairs the use of the furniture product.

Our warranty is expressly limited to the replacement of furniture parts and components. For ten years after the date of purchase, Bush will replace any parts that are defective in material or workmanship.

This warranty applies under conditions of normal use. Our Bush Business Furniture products are not intended for outdoor use. This warranty does not cover: 1) defects caused by improper assembly or disassembly; 2) defects occurring after purchase due to product modification, intentional damage, accident, misuse, abuse, negligence or exposure to the elements; and 3) labor or assembly costs.

IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE WARRANTY OF MERCHANTABILITY, SHALL NOT EXTEND BEYOND THE DURATION OF THE WRITTEN WARRANTY STATED ABOVE, AND IN NO EVENT SHALL BUSH BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM USE OF THE PRODUCT. Some states do not allow a limitation on how long an implied warranty lasts or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation and exclusion may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights that may vary from state to state.

VOTRE GARANTIE BUSH BUSINESS FURNITURE

Afin de vous assister rapidement, veuillez inspecter votre mobilier en détail immédiatement après l'ouverture du carton en cas de pièces manquantes ou défectueuses. Pour recevoir une pièce de rechange ou manquante couverte par cette garantie, appelez notre département de service clientèle GRATUITEMENT au 1-800-950-4782. Veuillez tenir à disposition les numéros de modèle, de pièce et de lot qui se trouvent dans le manuel d'instruction pour votre référence. Vous aurez également besoin de votre reçu ou d'une autre preuve d'achat. La (les) pièce(s) de rechange vous sera (seront) envoyée(s) sans frais, Bush Industries se chargeant de tous les frais d'expédition.

Tout le produit Bush Business Furniture est garanti à l'acheteur original à partir de la date d'achat pour une période d'e dix ans. Nous vous garantissons, à vous l'acheteur original, que notre mobilier et toutes ses pièces et composants sont sans défaut de matériau ou de fabrication. Le terme "défauts" utilisé dans cette garantie, est défini comme étant toutes les imperfections qui compromettent l'utilisation du meuble.

Notre garantie est expressément limitée au remplacement des pièces et des composants du mobilier. Pendant dix ans après la date d'achat, Bush remplacera toute pièce défectueuse dans le matériau ou sa fabrication.

Cette garantie d'applique sous des conditions d'utilisation normale. Nos produits ne sont pas destinés à être utilisés en plein air. Cette garantie ne couvre pas: 1) les défauts causés par un mauvais assemblage ou démontage, 2) les défauts ayant lieu après l'achat et dus à la modification du produit, des dommages intentionnels, des accidents, une mauvaise utilisation, un mauvais traitement, la négligence ou l'exposition aux éléments, et 3) les frais de main d'œuvre ou d'assemblage.

LES GARANTIES TACITES, Y COMPRIS LA GARANTIE DE QUALITE MARCHANDE, NE S'ETENDRONT PAS AU-DELA DE LA DUREE ECRITE CITEE CI-DESSUS, ET BUSH NE SERA EN AUCUN CAS RESPONSABLE DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS RESULTANT DE L'UTILISATION DU PRODUIT. Certains états ne permettent pas d'appliquer une limite à la durée de la garantie tacite, ni une exclusion ou limitation des dommages accessoires ou indirects; dans ce cas les limitations ou exclusion ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous.

Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques. Il se peut que vous ayez également d'autres droits qui peuvent varier d'un état à l'autre.

GARANTIA ESCRITA DE BUSH BUSINESS FURNITURE PARA USTED

Para brindarle asistencia oportuna, por favor, verifique detalladamente que a su mueble no le falte o tenga piezas defectuosas inmediatamente después de abrir la caja. Para recibir un reemplazo o la parte faltante bajo esta garantía, llame a nuestro Departamento de Servicio al Consumidor GRATIS al 1-800-950-4782. Sírvase traer los números de modelo, parte y lote que se encuentran en el manual de instrucciones disponible para su referencia. Además, necesitará el recibo de su compra u otra prueba de compra. La(s) pieza(s) de reemplazo le será(n) enviada(s) sin recargo por Bush Industries asumiendo los gastos de envío y manipuleo.

Todo mueble de Bush Business Furniture es garantizado al comprador original al momento de la compra y por un periodo de diez años en adelante.

Le garantizamos a usted, el comprador original, que nuestros muebles sus partes y componentes están libres de defectos en materiales o trabajo. "Defectos", según se usa en esta garantía, se define como una imperfección que perjudica el uso del producto mobiliario.

Nuestra garantía se limita expresamente al reemplazo de partes y componentes mobiliarios. Durante diez años después de la fecha de compra, Bush reemplazará cualquier parte defectuosa en material o trabajo.

Esta garantía se aplica bajo condiciones de uso normal. Nuestros productos de Bush Business Furniture no son para uso en exteriores. Esta garantía no cubre: 1) defectos causados por un ensamblaje o desensamblaje inadecuado; 2) defectos que ocurran después de la compra debido a modificación del producto, daño intencional, accidente, mal uso, abuso, negligencia o exposición a los elementos; y 3) costos de trabajo o ensamblaje.

LAS GARANTÍAS IMPLICADAS, INCLUYENDO LA GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD, NO SE EXTENDERÁN MÁS ALLÁ DE LA DURACIÓN DE LA GARANTÍA ESCRITA MENCIONADA, Y EN NINGÚN CASO BUSH SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSIGUIENTES COMO RESULTADO DEL USO DEL PRODUCTO. Algunos estados no permiten una limitación sobre el tiempo de duración de la garantía implicada o la exclusión o limitación de daños incidentales o consiguientes, de manera que la limitación y exclusión mencionadas pueden no aplicarse para usted.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos. Puede también tener otros derechos que pueden variar según los estados.

10-Year
Manufacturer's
Warranty

REGISTER YOUR PRODUCT ONLINE AT
<http://www.bushfurniture.com/ProductRegistration.aspx>